



Istruzioni per aggiornamento Firmware AG-HVX200

Per l'aggiornamento del firmware della telecamera bisogna essere in possesso di un SD-card da 64Mb o più.


ATTENZIONE: Non possono essere usate Multi Media Card e le SDHC™ memory cards. E di una batteria compatibile con la telecamera completamente carica.

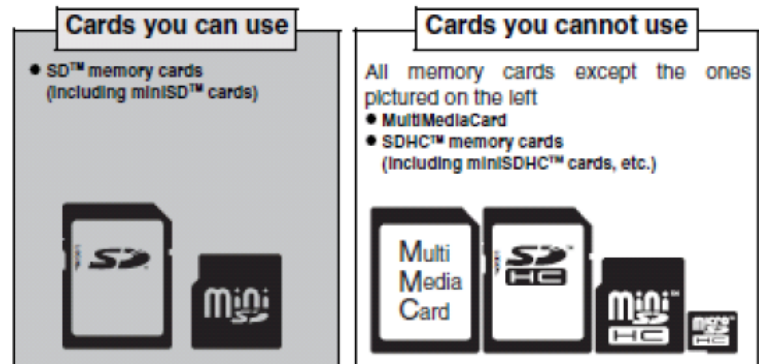


- 1) togliere le card p2 dall'interno della telecamera
- 2) accertarsi che l'interruttore "MEDIA SWITCH" sia in posizione P2
- 3) accendere la telecamera
- 4) premere il pulsante mode per selezionare la modalità MCR (si accende la spia MCR/VCR)
- 5) quando è visualizzata la schermata con le icone delle immagini premere il pulsante "MENU"
- 6) formattare la card SD con un computer equipaggiato con Windows ® utilizzando il software SD formatter che può essere reperito alla pagina http://panasonic.jp/support/global/cs/sd/download/sd_formatter.html (link verde in fondo alla pagina) in alternativa formattare la SD card direttamente con la telecamera con la telecamera, utilizzando il menu
- 7) scompattare il contenuto del file HVX200.zip appena ottenuto da <http://www.adcom.it/public/images/HVX200.zip>
- 8) inserire la SD card così ottenuta all'interno della telecamera
- 9) premere il pulsante "MENU", dovrebbe nel sottomenu "OPERATION" dovrebbe apparire anche la voce "UPDATE"

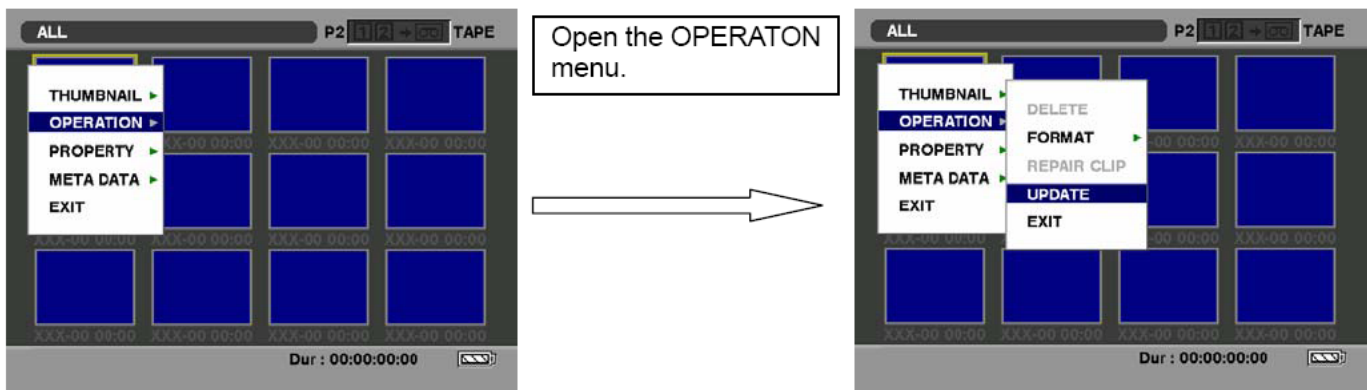

- 10) selezionate la voce update vi verra chiesta conferma e quindi inizierà la procedura di preparazione e aggiornamento

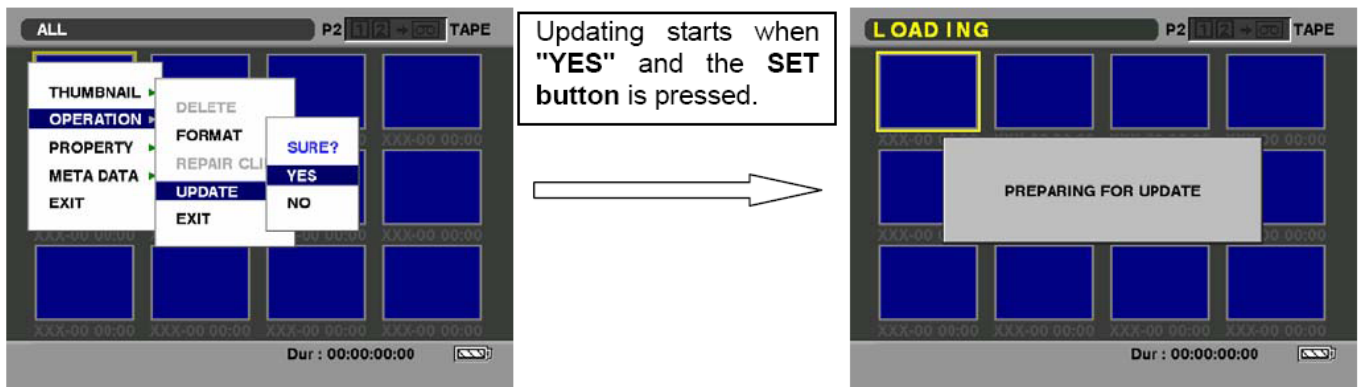

11) l'aggiornamento durerà all'incirca 10 minuti

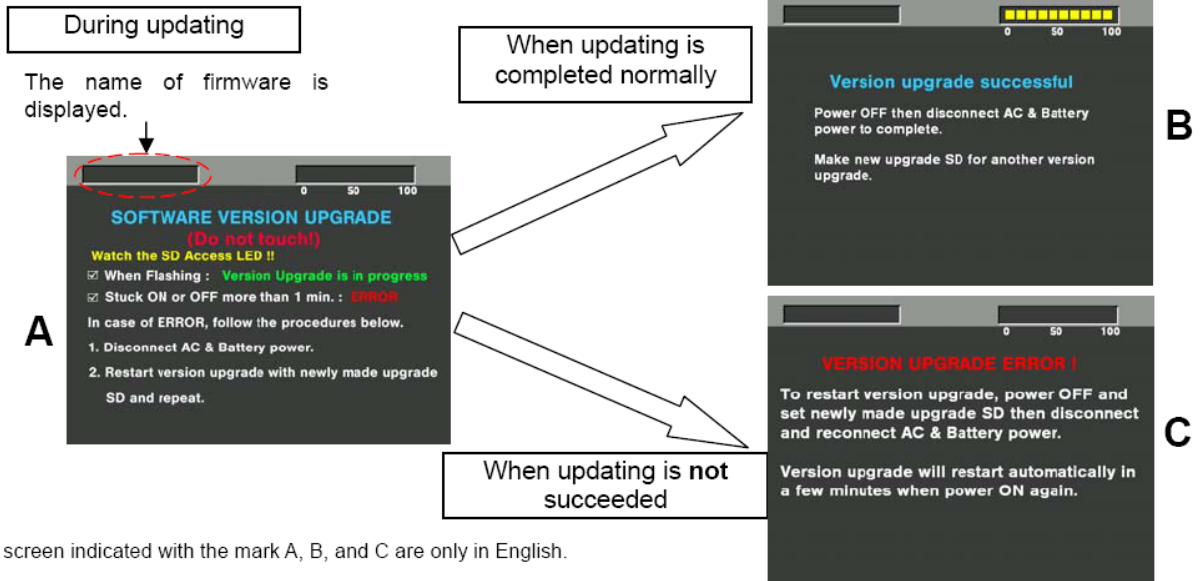

- 12) una volta terminato apparirà la schermata B, porre l'interruttore in posizione "OFF"
- 13) scollegare la batteria.