


Panasonic®

Bedienungsanleitung Istruzioni d'uso

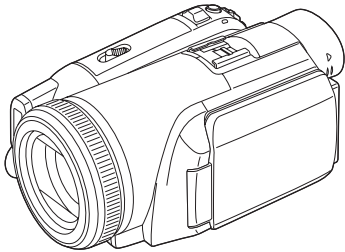

Digital Video Camera

Model No. **NV-GS500**



Mini **DV** PAL

LEICA DICOMAR



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes vollständig durch.

Leggere completamente queste istruzioni prima dell'uso.

EG

Web Site: <http://www.panasonic-europe.com>

VQT0T35

Sicherheitshinweise

Da das Gerät während des Gebrauchs warm wird, verwenden Sie es an einem gut belüfteten Ort. Positionieren Sie das Gerät nicht in einem abgeschlossenen Raum wie einem Bücherregal oder Ähnlichem.

Um das Risiko von Feuer, elektrischen Schlägen oder Beschädigungen des Produkts zu vermindern, setzen Sie das Produkt weder Regen, Feuchtigkeit, noch Flüssigkeitsspritzern aus und platzieren Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte wie Vasen auf dem Gerät.

Netzteil

- Das Leistungsschild befindet sich auf der Unterseite des Netzteils.

■ Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie den Camcorder dementsprechend

- Verletzungen oder Materialschäden, die aus einer Verwendung resultieren, die nicht mit den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verfahren übereinstimmt, liegen allein in der Verantwortung des Benutzers.

Probieren Sie den Camcorder aus.

Probieren Sie den Camcorder aus, bevor Sie Ihr erstes wichtiges Ereignis filmen, und prüfen Sie, ob er richtig aufzeichnet und funktioniert.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für den Verlust von aufgenommenen Inhalten.

Der Hersteller ist in keinem Fall verantwortlich für den Verlust von Aufnahmen aufgrund von Fehlfunktionen oder Defekten dieses Camcorders, seines Zubehörs oder von Kassetten.

Beachten Sie die Gesetzgebung zum Urheberrecht.

Das Kopieren von bespielten Bändern oder Discs oder anderem veröffentlichten oder gesendeten Material zu anderen Zwecken als zum privaten Gebrauch kann gegen Urheberrechtsgesetze verstoßen. Auch das Kopieren von bestimmtem Material zur privaten Verwendung kann gesetzlich eingeschränkt sein.

- In diesem Camcorder werden urheberrechtsgeschützte Technologien verwendet. Das Gerät enthält patentierte Technologien und geistiges Eigentum entsprechend den Gesetzen Japans und der U.S.A. Zum Verwenden dieser urheberrechtsgeschützten Technologien ist eine Genehmigung der Macrovision Company erforderlich. Das Auseinandernehmen oder Modifizieren des Camcorders ist untersagt.

- Das SD-Logo ist eine Marke.
- Leica ist eine eingetragene Marke der Leica Microsystems IR GmbH, und Dicomar ist eine eingetragene Marke der Leica Camera AG.
- Alle anderen Firmen- und Produktnamen in der Bedienungsanleitung sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Unternehmen.

Auf SD-Speicherkarte aufgenommene Dateien

Es kann eventuell nicht möglich sein, Dateien mit diesem Camcorder wiederzugeben, die mit einem anderen Gerät aufgenommen oder erstellt wurden, oder umgekehrt. Prüfen Sie die Kompatibilität der Geräte deswegen im Voraus.

- Bewahren Sie die Speicherkarte außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit diese die Karte nicht verschlucken können.

Referenzseiten

Referenzseiten sind durch Bindestriche vor und nach der Nummer angegeben, z. B.: -00-

Die Anzeigereihenfolge der Menüs ist in der Beschreibung durch >> angegeben.

■ Warnung

Um elektrische Schläge zu vermeiden, entfernen Sie auf keinen Fall die Abdeckung (oder die Rückseite); es befinden sich keine vom Anwender reparierbaren Teile im Inneren des Geräts.

Die Wartung sollte von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.

■ EMV – Elektromagnetische Verträglichkeit

Das CE-Symbol befindet sich auf dem Leistungsschild.

Verwenden Sie nur empfohlenes Zubehör.

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Multifunktionskabel und USB-Kabel.
- Wenn Sie separat erworbene Kabel verwenden, achten Sie darauf, dass die Kabel weniger als 3 Meter Länge haben.

Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (private Haushalte)



Entsprechend der grundlegenden Firmengrundsätzen der Panasonic-Gruppe wurde ihr Produkt aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelbar und

wieder verwendbar sind.

Dieses Symbol auf Produkten und/oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte am Ende ihrer Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen.

Bringen Sie bitte diese Produkte für die Behandlung, Rohstoffrückgewinnung und Recycling zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffsammelhöfen, die diese Geräte kostenlos entgegennehmen.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende Ihrer Lebensdauer ergeben könnten.

Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle bzw. Recyclinghof erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Für Geschäftskunden in der Europäischen Union

Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten. Er hält weitere Informationen für sie bereit.

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

Inhalt

Sicherheitshinweise	2
Vor dem Gebrauch	
Zubehör	5
Sonderzubehör	5
Teilebezeichnung und Verwendung	6
Anbringen des Objektivdeckels	8
Der One-Touch-Freestyle-Handgriffriemen	9
Stromversorgung	9
Ladezeit und Aufnahmezeit	11
Einschalten des Camcorders	11
Einstellen von Datum und Uhrzeit	12
Verwenden des LCD-Monitors	13
Verwenden des Suchers	14
Schnellstart	14
Einlegen/Entnehmen einer Kassette	15
Einlegen/Entnehmen einer Speicherkarte	16
Auswählen eines Modus	17
Verwenden des Joysticks	18
Hilfemodus	20
Einstellen der Menüsprache	20
Verwenden des Menüfensters	20
Einstellen des LCD-Monitors/Suchers	21
Verwenden der Fernbedienung	23
Kabelfernbedienung	25
Aufnahmemodus	
Prüfung vor der Aufnahme	26
Aufnehmen auf Band	27
Aufnahmetest	28
Blank-Suchfunktion	28
Aufnehmen von Fotos auf einer Speicherkarte und gleichzeitiges Aufnehmen von Videobildern auf einem Band	29
Aufnehmen von Fotos auf einer Speicherkarte (Fotofunktion)	29
Vergrößerungs-/Verkleinerungsfunktion	31
Selbstaufnahme	32
Gegenlichtfunktion	33
Farbnachtsichtfunktionen	33
Haut-Weichzeichnung	34
Telemakrofunktion	34
Einblende-/Ausblende-Funktion	35
Windgeräuschminderungsfunktion	35
Einstellen der Mikrofon-Empfindlichkeitsstufe	35
Anti-Boden-Aufnahmefunktion (AGS)	36
Verwenden des integrierten Video-Blitzlichts	37
Aufnahme mit Selbstauslöser	38
Breitbild/Pro-Cinema-Funktion	39
Bildstabilisatorfunktion	39
Dauer-Fotobetrieb	40
Filmen in verschiedenen Situationen (Szenenmodus)	40

Aufnahmen in naturgetreuen Farben (Weißabgleich)	41
Manuelle Fokuseinstellung	42
Manuelle Einstellung von Verschlusszeit/ Blendenöffnung	43

Abspielmodus

Bandwiedergabe	45
Zeitlupen-Wiedergabe/ Einzelbildwiedergabe	46
Variable Suchlauffunktion	47
Wiedergabe auf einem Fernsehgerät	47
Speicherkarten-Wiedergabe	48
Löschen von Dateien auf einer Speicherkarte	49
Formatieren einer Speicherkarte	50
Schützen von Dateien auf einer Speicherkarte	51
Schreiben der Druckdaten auf eine Speicherkarte (DPOF-Einstellung)	51

Bearbeitungsmodus

Kopieren von einem Band auf eine Speicherkarte	52
Kopieren auf DVD-Recorder oder VCR (Dubbing)	52
Verwenden des DV-Kabels für die Aufnahme (Digitales Kopieren)	53
Nachvertonung	54
Drucken von Bildern über direkten Anschluss an den Drucker (PictBridge)	55

Menü

Menüliste	57
Menüs zum Aufnehmen von Bildern	59
Menüs für die Wiedergabe	60
Andere Menüs	60

Sonstiges

Anzeigen	61
Warnungs-/Alarmanzeigen	62
Funktionen können nicht gleichzeitig verwendet werden	64
Vor der Reparatur (Probleme und Lösungen)	65
Vorsichtsmaßnahmen	68
Begriffserklärungen	73


Technische Daten

Technische Daten	75
------------------------	----

Vor dem Gebrauch

Zubehör

Das Produkt wird mit folgendem Zubehör geliefert.

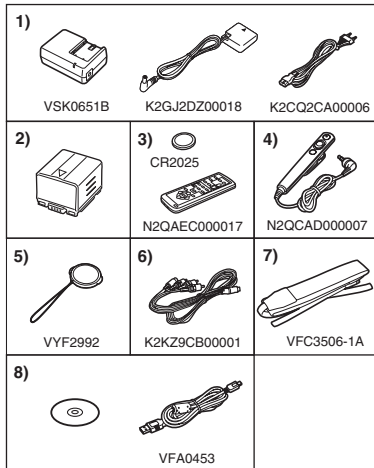

- 1) **Netzteil, Wechselstrom-Eingangskabel, Netzkabel** -10-
- 2) **Akku** -9-
- 3) **Fernbedienung, Knopfzelle** -23-
- 4) **Kabelfernbedienung** -25-
- 5) **Objektivdeckel** -8-
- 6) **Multifunktionskabel** -52-
- 7) **Schultergurt** -7-
- 8) **USB-Kabel und CD-ROM** -55-

Sonderzubehör

- 1) Netzteil (VW-AD11E)
- 2) Akku (Lithium/CGR-DU06/640mAh)
- 3) Akku (Lithium/CGA-DU07/680mAh)
- 4) Akku (Lithium/CGA-DU12/1150mAh)
- 5) Akku (Lithium/CGA-DU14/1360mAh)
- 6) Akku (Lithium/CGA-DU21/2040mAh)
- 7) Weitwinkel-Vorsatzlinse (VW-LW4307ME)
- 8) Tele-Vorsatzlinse (VW-LT4314NE)
- 9) Filtersatz (VW-LF43WE)
- 10) Video-DC-Licht (VW-LDC10E)
- 11) Video-DC-Licht (VW-LDH3E)
- 12) Glühlampe für Video-DC-Licht (VZ-LL10E)
- 13) Glühlampe für Video-DC-Licht (VW-LL3E)
- 14) Stereo-Zoom-Mikrofon (VW-VMH3E)
- 15) Stereo-Mikrofon (VW-VMS2E)
- 16) Video-Blitzlicht (VW-FLH3E)
- 17) Stativ (VW-CT45E)
- 18) DV-Kabel (VW-CD1E)
- 19) Tasche (VW-SJ05E)

- Einige Sonderzubehörteile sind in bestimmten Ländern möglicherweise nicht erhältlich.

Batterie-Entsorgung

Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Bitte bedienen Sie sich bei der Rückgabe verbrauchter Batterien/Akkus eines in Ihrem Land evtl. vorhandenen

Rücknahmesystems. Bitte geben Sie nur entladene Batterien/Akkus ab. Batterien sind in der Regel dann entladen, wenn das damit betriebene Gerät

- abschaltet und signalisiert "Batterien leer"
- nach längerem Gebrauch der Batterien nicht mehr einwandfrei funktioniert.

Zur Kurzschlußsicherheit sollten die Batteriepole mit einem Klebestreifen überdeckt werden.

Deutschland: Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben.

Sie können Ihre alten Batterien überall dort unentgeltlich abgeben, wo die Batterien gekauft wurden. Ebenso bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Stadt oder Gemeinde.


Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthält Blei
Cd = Batterie enthält Cadmium
Hg = Batterie enthält Quecksilber
Li = Batterie enthält Lithium




Teilebezeichnung und Verwendung


■ Camcorder

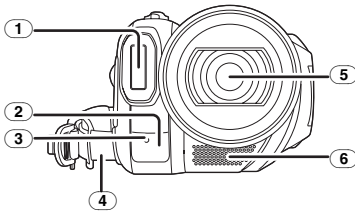

- ① **Integriertes Blitzlicht** -37-
- ② **Weißabgleichsensor** -42-
- Fernbedienungssensor** -24-
- ③ **Aufnahmeanzeige** -59-
- ④ **Handgriffriemen**
(One-Touch-Free-style-Handgriffriemen)
-9-
- ⑤ **Objektiv (LEICA DICOMAR)**
- ⑥ **Mikrofon (integriert, Stereo)** -32-, -35-

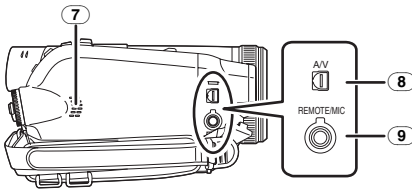


- ⑦ **Lautsprecher** -45-
- ⑧ **Audio-Video/S-Video-Ausgangsanschluss [A/V]** -52-
 - Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Multifunktionskabel, da der Ton ansonsten möglicherweise nicht normal wiedergegeben wird.
- ⑨ **Anschluss für Kabelfernbedienung [REMOTE]** -25-
Mikrofon-Anschluss [MIC]
 - Als externes Mikrofon kann ein kompatibles, über ein Einsteckkabel gespeistes Mikrofon verwendet werden.
 - Wenn der Camcorder an das Netzteil angeschlossen ist, können abhängig vom Mikrofontyp Störgeräusche zu hören sein. Verwenden Sie in diesem Fall den Akku als Stromversorgung, und die Störgeräusche verschwinden.

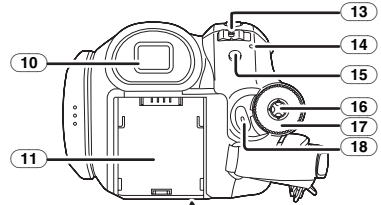

- ⑩ **Sucher** -14-, -72-

Aufgrund von Einschränkungen in der LCD-Herstellungstechnologie können im Sucherfenster winzige helle oder dunkle Flecken auftreten. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion und hat keine Auswirkung auf das aufgenommene Bild.


- ⑪ **Batteriehalter** -10-
- ⑫ **Batterie-Freigabehebel [BATT]** -10-
- ⑬ **Ein/Aus-Schalter [OFF/ON]** -11-
- ⑭ **Statusanzeige** -11-
- ⑮ **Menütaste [MENU]** -20-
- ⑯ **Joystick** -18-
- ⑰ **Modus-Wahlschalter** -17-
- ⑱ **Aufnahme Start/Stop-Taste** -27-

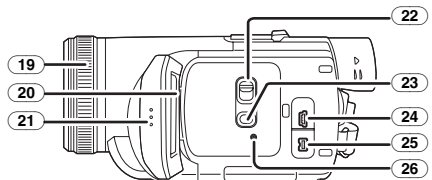


- ⑲ **Scharfeinstellung** -43-
- ⑳ **LCD-Monitor** -13-, -72-

Aufgrund von Einschränkungen in der LCD-Herstellungstechnologie können auf dem LCD-Monitor winzige helle oder dunkle Flecken auftreten. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion und hat keine Auswirkung auf das aufgenommene Bild.

- 21 Öffnungsgrieffläche des LCD-Monitors [OPEN] -13-
- 22 Modus-Wahlschalter [AUTO/MANUAL/ FOCUS] -26-, -40-, -43-
- 23 LCD-Ein/Aus-Taste [POWER LCD] -22-
- 24 USB-Anschluss [↔] -55-
- 25 DV-Eingangs-/Ausgangsanschluss [DV] -53-
- 26 Rückstellaste [RESET] -68-
- 27 Speicherkarten-Zugriffsanzeige -17-
- 28 Speicherkartenschlitz -16-
- 29 Speicherkartenschlitzabdeckung -16-

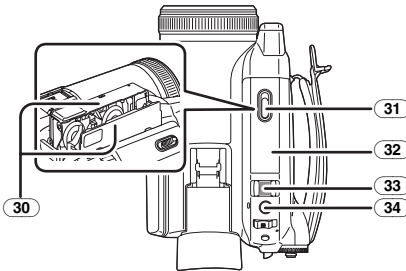

- 30 Kassettenhalter -15-
- 31 Kassettenausgabehebel [OPEN/EJECT] -15-
- 32 Kassettenabdeckung -15-
- 33 Zoom-Schalthebel [W/T] -31-
- 34 Lautstärke-Schalthebel [-/VOL+] -45-
- 34 Fototaste [PHOTO SHOT] -29-

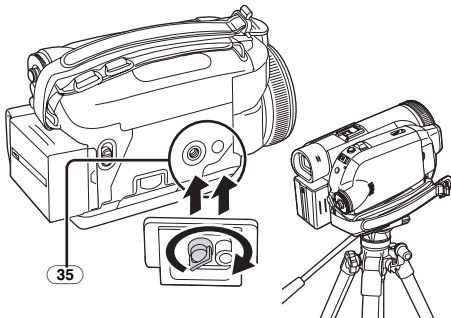


35 Stativfassung

Dies ist eine Vertiefung zum Befestigen des Camcorders an einem optionalen Stativ/ VW-CT45E. (Bitte lesen Sie die Anweisungen zum Befestigen des Stativs an der Kamera sorgfältig durch.)

- Wenn Sie das Stativ verwenden, sollten Sie die Kamera über die Kabelfernbedienung bedienen. (Wenn Sie die Fernbedienung nicht verwenden, befestigen Sie den Clip am Handgriffriemen. Wenn Sie die Fernbedienung an einer Hosentasche o. Ä. befestigt haben, achten Sie


darauf, dass das Stativ nicht umfällt, wenn Sie sich bewegen.)

- Sie können die Abdeckung des Speicherkartenschlitzes nicht öffnen, wenn Sie das Stativ verwenden. Schieben Sie zuerst die Speicherkarte ein, und bringen Sie dann das Stativ an.

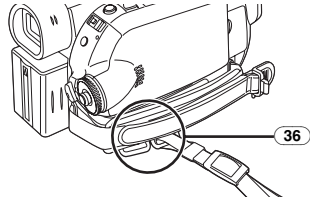

36 Befestigung für Schulterriemen

Dies ist eine Vorrichtung zum Befestigen des Schulterriemens, mit deren Hilfe Sie den Camcorder um den Hals oder über die Schulter hängen können.

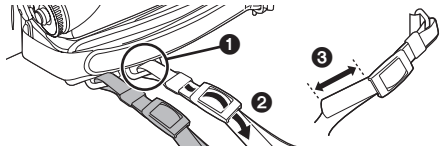

- Ziehen Sie den Riemen durch die Befestigungsöse 1 und durch den Stopper 2, so dass er sich nicht lösen kann. Teil 3 muss mindestens 2 cm lang sein.
- Befestigen Sie das andere Ende des Riemens auf die gleiche Art.




37 Gegenlichtblende

Um die Gegenlichtblende abzunehmen, drehen Sie sie nach links 1. Um sie aufzusetzen, schieben Sie die Blende in Schlitz 2, und drehen Sie sie nach rechts.

- Befestigen Sie den MC-Schutzfilter oder den Graufilter des Filtersatzes (VW-LF43WE; Sonderzubehör) vor der Gegenlichtblende. Bringen Sie keine anderen Zubehöreile an der Gegenlichtblende an. (Mit Ausnahme des Objektivdeckels) (Siehe Bedienungsanleitung für den Filtersatz.)
- Wenn Sie die Tele-Vorsatzlinse (VW-LT4314NE; Sonderzubehör) oder die Weitwinkel-Vorsatzlinse (VW-LW4307ME;

Sonderzubehör) anbringen möchten, müssen Sie zunächst die Gegenlichtblende abnehmen. (Siehe Bedienungsanleitung für die Tele-Vorsatzlinse oder die Weitwinkel-Vorsatzlinse.)

- Wenn 2 Linsenzubehörteile angebracht sind, wie z. B. der Graufilter und die Tele-Vorsatzlinse, und der [W/T]-Schalthebel in Richtung [W] gedrückt wird, erscheinen die 4 Ecken des Bildes dunkel. (Vignettierung)

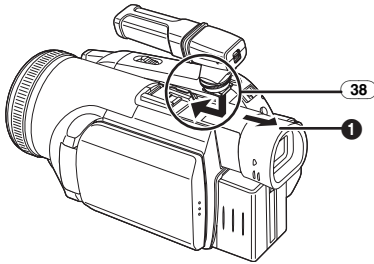

38 Zubehörschuh


Hier sollte das Zoom-Mikrofon/VW-VMH3E (Sonderzubehör) oder das Video-DC-Licht/VW-LDH3E (Sonderzubehör) befestigt werden.

- Fahren Sie zum Befestigen oder Entfernen eines Zubehörteils den Sucher (1) aus.
 - Wenn ein Zubehörteil im Zubehörschuh verwendet wird, wird es über den Camcorder mit Strom versorgt.

Anbringen des Objektivdeckels

Setzen Sie den Objektivdeckel auf, um die Oberfläche der Linse zu schützen.


- 1 **Schieben Sie das Band durch den Riemen. Schieben Sie den Objektivdeckel durch die Schlaufe im Band.**

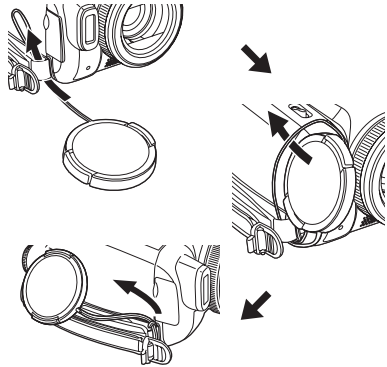

- Zum Anbringen oder Entfernen des Objektivdeckels halten Sie diesen zwischen 2 Fingerspitzen.



- Sie können den abgenommenen Objektivdeckel an der Objektivdeckelbefestigung hängen lassen. (Dies ist nicht möglich, wenn Sie den Handgriffriemen als Handschlaufe verwenden.)

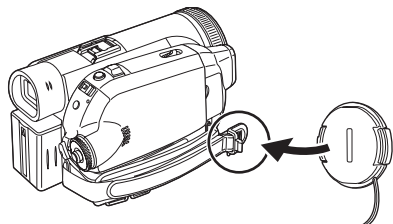


Der One-Touch-Freestyle-Handgriffriemen

■ Verwendung als Handgriffriemen

Stellen Sie die Riemenlänge auf die richtige Größe für Ihre Hand ein.

1 Stellen Sie die Riemenlänge und die Position des Handpolsters ein.

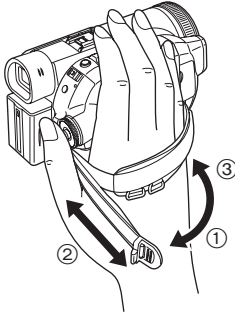


- ① Klappen Sie den Riemen um.
- ② Stellen Sie die Länge ein.
- ③ Befestigen Sie den Riemen.

■ Verwendung als Handschlaufe


Wenn Sie den Handgriffriemen als Handschlaufe verwenden, können Sie den Camcorder einfacher tragen oder bedienen.

1 Klappen Sie den Riemen um.

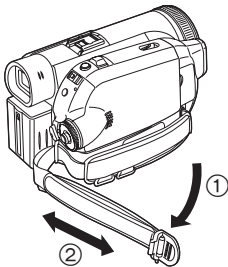

- ① Klappen Sie den Riemen um.
- ② Stellen Sie die Länge ein.

2 Stecken Sie Ihre Hand durch die Schlaufe.

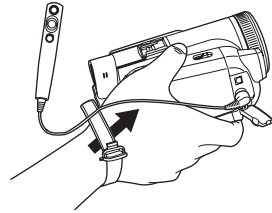

- Verwenden Sie am besten die Kabelfernbedienung.
- Halten Sie den Camcorder so, dass Sie die Mikrofone oder Sensoren nicht mit den Händen verdecken.

Stromversorgung


■ Laden des Akkus

Beim Kauf dieses Produkts ist der Akku nicht aufgeladen. Laden Sie den Akku vor der Verwendung dieses Produkts auf.

- Ladezeit des Akkus (-11-)
- Wir empfehlen die Verwendung von Panasonic-Akkus.
- Bei der Verwendung von anderen Akkus können wir die Qualität dieses Produkts nicht garantieren.
- Wenn das Gleichstrom-Eingangskabel an das Netzteil angeschlossen ist, wird der Akku nicht aufgeladen. Ziehen Sie das Gleichstrom-Eingangskabel vom Netzteil ab.

1 Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil und die Netzsteckdose an.

2 Legen Sie den Akku mit ausgerichteter Markierung in die Batteriehalterung und lassen Sie ihn einrasten.

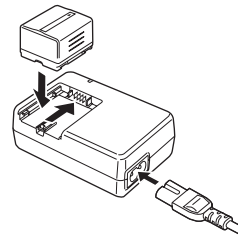


■ Ladeanzeige

Leuchtet: Ladevorgang läuft

Aus: Ladevorgang abgeschlossen

Blinkt: Der Akku ist zu stark entladen. Nach einer Weile fängt die Anzeige an zu leuchten, und der normale Ladevorgang beginnt.
Wenn die Temperatur des Akkus stark über oder unter dem Normalwert liegt, blinkt die [CHARGE]-Leuchte, und der Ladevorgang dauert länger als normal.

■ Anschluss an die Netzsteckdose

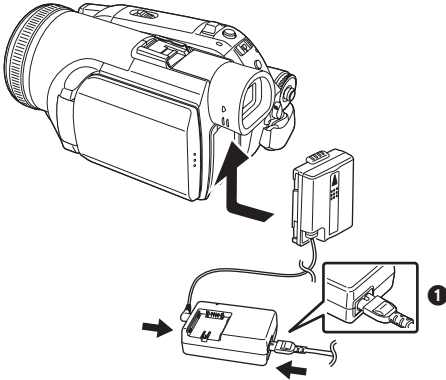

1 Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil und die Netzsteckdose an.


2 Schließen Sie das Gleichstrom-Eingangskabel an das Netzteil an.

3 Schließen Sie das Gleichstrom-Eingangskabel an den Camcorder an.

- Der Ausgangsstecker des Netzkabels wird nicht vollständig in die Anschlussbuchse des Netzteils eingeschoben. Wie in **1** gezeigt, gibt es einen Spalt zwischen Steckergehäuse und Netzteil.
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht für andere Geräte, da es speziell für den Camcorder konzipiert wurde. Schließen Sie auch kein Netzkabel eines anderen Geräts an den Camcorder an.


■ Einsetzen des Akkus

Drücken Sie den Akku gegen den Batteriehalter und schieben Sie ihn hinein, bis ein Klicken ertönt.

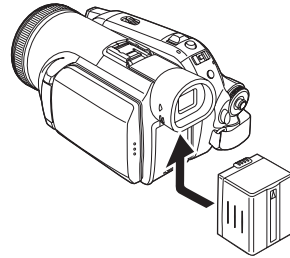

■ Entnehmen des Akkus

Bewegen Sie den [BATT]-Hebel, und schieben Sie den Akku (oder das Gleichstrom-Eingangskabel) zum Entnehmen heraus.

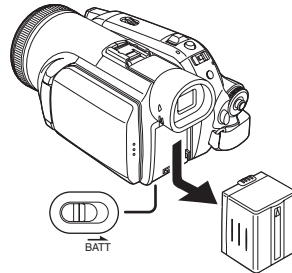

- Halten Sie den Akku fest, damit er nicht herunterfällt.
- Schalten Sie den [OFF/ON]-Schalter vor dem Entnehmen des Akkus auf [OFF].

Ladezeit und Aufnahmezeit

Die in den unten stehenden Tabellen angegebenen Zeiten treffen zu, wenn die Temperatur 25 °C und die Luftfeuchtigkeit 60% beträgt. Wenn die Temperatur höher oder niedriger als 25 °C ist, verlängert sich die Ladezeit.

Mitgelieferter Akku CGA-DU14 (7,2 V/ 1360 mAh)	(A)	2 h 45 min
	(B)	2 h 10 min (2 h 10 min)
	(C)	1 h 5 min (1 h 5 min)
CGA-DU21 (7,2 V/ 2040 mAh)	(A)	3 h 55 min
	(B)	3 h 15 min (3 h 15 min)
	(C)	1 h 40 min (1 h 40 min)
CGR-DU06 (7,2 V/ 640 mAh)	(A)	1 h 40 min
	(B)	1 h 5 min (1 h)
	(C)	35 min (30 min)
CGA-DU07 (7,2 V/ 680 mAh)	(A)	1 h 30 min
	(B)	1 h 5 min (1 h 5 min)
	(C)	35 min (30 min)
CGA-DU12 (7,2 V/ 1150 mAh)	(A)	2 h 25 min
	(B)	1 h 55 min (1 h 50 min)
	(C)	1 h (55 min)

(A) Ladezeit

(B) Maximale durchgängige Aufnahmezeit

(C) Unterbrochene Aufnahmezeit

(Die unterbrochene Aufnahmezeit ist die Aufnahmezeit, bei der mehrere Aufnahme- und Anhaltevorgänge durchgeführt werden.)

“1 h 5 min” bedeutet 1 Stunde und 5 Minuten.

- Der Akku CGA-DU14 ist im Lieferumfang enthalten.
- Die in der Tabelle angegebene Ladezeit und Aufnahmezeit sind ungefähre Werte. Sie geben die Zeiten für die Aufnahme mit Hilfe des Suchers an. Die Zeiten in Klammern geben die Zeiten für die Aufnahme mit Hilfe des LCD-Monitors an.
- Für lang andauernde Aufnahmen empfehlen wir den Akku CGA-DU14 oder CGA-DU21 (durchgängige Aufnahme: 2 Stunden oder länger, unterbrochene Aufnahme: 1 Stunde oder länger).

- Die Aufnahmezeit verkürzt sich in folgenden Fällen:

- Wenn Sie den Sucher und den LCD-Monitor gleichzeitig verwenden, während Sie den LCD-Monitor vorwärts gerichtet haben, um sich selbst mit der 0 lux-Farbnachtsichtfunktion o. Ä. zu filmen.
- Wenn Sie diesen Camcorder mit über die [POWER LCD]-Taste eingeschaltetem LCD-Monitor verwenden.
- Wenn Sie Zubehör über den Zubehörschuh der Kamera verwenden, z. B. das Stereo-Zoom-Mikrofon und das Video-DC-Licht.


- Die Akkus werden nach dem Gebrauch oder dem Laden warm. Das Basisgerät des verwendeten Camcorders erwärmt sich ebenfalls. Dies ist normal.
- Wenn sich der Ladezustand des Akkus verringert, ändert sich die Anzeige:  →  →  → . Wenn der Akku beinahe leer ist, fängt  () an zu blinken.

Einschalten des Camcorders

Wenn Sie den Camcorder einschalten, ohne vorher den Objektivdeckel abzunehmen, kann es vorkommen, dass der automatische Weißabgleich (-73-) nicht richtig funktioniert. Nehmen Sie zuerst den Objektivdeckel ab, bevor Sie den Camcorder einschalten.

■ Einschalten des Geräts


- 1 Halten Sie den Schalter ① gedrückt, und stellen Sie den [OFF/ON]-Schalter auf [ON].

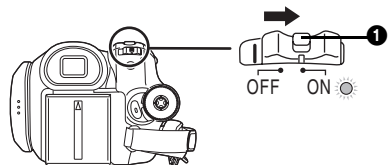

- Die Statusanzeige leuchtet rot und das Gerät schaltet sich ein.
- Im Band- oder Kartenaufnahmemodus wird das Gerät ausgeschaltet, wenn der [OFF/ON]-Schalter auf [ON] geschaltet ist, während der LCD-Monitor und der Sucher geschlossen sind.

■ Ausschalten des Geräts


- 1 Halten Sie den Schalter ❶ gedrückt, und stellen Sie den [OFF/ON]-Schalter auf [OFF].

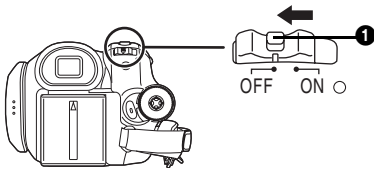


- Stellen Sie den [OFF/ON]-Schalter auf [OFF], wenn Sie den Camcorder nicht benutzen.
- Die Statusanzeige erlischt, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

■ Ein- und Ausschalten des Geräts mit dem LCD-Monitor/Sucher

Wenn der Ein/Aus-Schalter auf [ON] geschaltet ist, kann das Gerät mit dem LCD-Monitor und dem Sucher ein- und ausgeschaltet werden, sofern sich das Gerät im Bandaufnahmemodus oder im Kartenaufnahmemodus befindet.




- 1 Öffnen Sie zum Gebrauch den LCD-Monitor oder fahren Sie den Sucher aus. (-13,-14-)

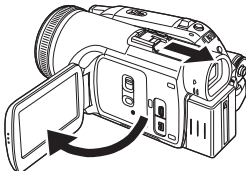

- Der LCD-Monitor oder der Sucher werden aktiviert.

- 2 Schließen Sie den LCD-Monitor und schieben Sie den Sucher wieder ein.

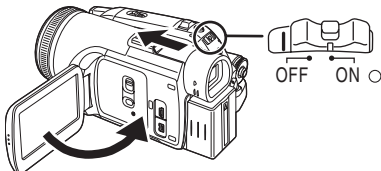


- Der Camcorder schaltet sich nur aus, wenn der LCD-Monitor geschlossen und der Sucher eingeschoben ist.
- Die Statusanzeige erlischt automatisch, und das Gerät wird ausgeschaltet. (Wenn Schnellstart auf [ON] geschaltet ist (-14-), schaltet das Gerät in den Schnellstart-

Standby-Modus, und die Statusanzeige leuchtet grün.)

- Während einer Bandaufnahme schaltet sich das Gerät auch dann nicht aus, wenn der LCD-Monitor geschlossen und der Sucher eingeschoben wird.


- 3 Wenn Sie den Camcorder wieder benutzen möchten, öffnen Sie den LCD-Monitor oder fahren Sie den Sucher aus. Das Gerät wird dadurch eingeschaltet.

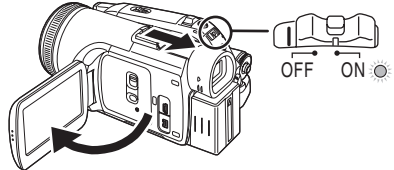

- Die Statusanzeige leuchtet rot und das Gerät schaltet sich ein.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Wenn Sie den Camcorder das erste Mal einschalten, wird [SET DATE AND TIME] angezeigt.

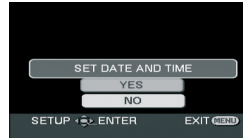

- Wählen Sie [YES], und drücken Sie die Multifunktions Taste in der Mitte. Führen Sie die unten angegebenen Schritte 2 und 3 durch, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen.

Wenn das Datum und die Uhrzeit nicht richtig angezeigt werden, können Sie die Werte einstellen.

- Stellen Sie den Band- oder Kartenaufnahmemodus ein.

- 1 Wählen Sie [BASIS] >> [UHRZEIT] >> [JA]. (-20-)



- 2 Drücken Sie den Joystick links oder rechts, um die Option zu wählen, die Sie einstellen möchten. Drücken Sie den Joystick dann oben oder unten, um den gewünschten Wert einzustellen.

- Das Jahr ändert sich wie folgt:
2000, 2001, ..., 2089, 2000, ...
- Für die Uhr wird die 24-Stunden-Einstellung verwendet.

3 Drücken Sie den Joystick in der Mitte, um die Einstellung zu übernehmen.

- Die Uhr beginnt mit [00] Sekunden.

■ Informationen zu Datum/Uhrzeit

- Die Datums- und Uhrzeitfunktion wird über eine integrierte Lithiumbatterie gespeist.
- Überprüfen Sie die Zeit vor dem Aufnehmen, da die interne Uhr nicht sehr genau ist.


■ Wiederaufladen der integrierten Lithiumbatterie

- Wenn bei eingeschaltetem Camcorder [⚡] oder [--] angezeigt wird, ist die integrierte Lithiumbatterie schwach. Führen Sie die unten angegebenen Schritte durch, um die Batterie aufzuladen. Wenn Sie das Gerät nach dem Aufladen das erste Mal wieder einschalten, wird [DATUM UND ZEIT EINSTELLEN] angezeigt. Wählen Sie [JA] aus, und stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein. Schließen Sie das Netzteil oder den Akku an den Camcorder an, und die integrierte Lithiumbatterie wird aufgeladen. 24 Stunden am Netzteil angeschlossen. Anschließend werden Datum und Uhrzeit etwa 6 Monate lang gespeist. (Auch wenn der [OFF/ON]-Schalter auf [OFF] steht, wird die Batterie dennoch aufgeladen.)

Verwenden des LCD-Monitors


Sie können Bilder aufnehmen und diese gleichzeitig auf dem aufgeklappten LCD-Monitor ansehen.

1 Legen Sie den Finger auf OPEN und ziehen Sie den LCD-Monitor in Pfeilrichtung heraus.

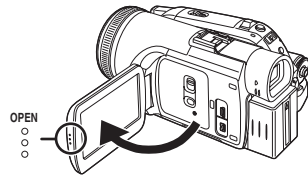

- Der LCD-Monitor kann bis auf 90° ausgeklappt werden.

2 Stellen Sie den Winkel des LCD-Monitors wie gewünscht ein.

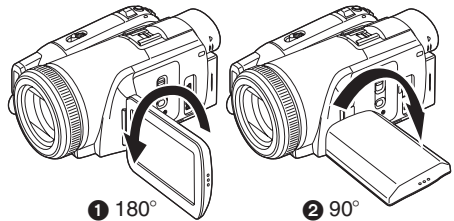


- Er kann um bis zu 180° ① in Richtung des Objektivs oder um bis zu 90° ② in Richtung des Suchers gedreht werden.

- Helligkeits- und Farbpegel des LCD-Monitors können über das Menü eingestellt werden.
- Wenn Sie den LCD-Monitor mit Gewalt öffnen oder drehen, kann der Camcorder beschädigt werden oder Funktionsstörungen erleiden.
- Wenn der LCD-Monitor um 180° zum Objektiv gedreht ist und der Sucher geöffnet ist (wenn Sie sich selbst filmen), sind der LCD-Monitor und der Sucher gleichzeitig eingeschaltet.

Verwenden des Suchers

■ Herausziehen des Suchers


- 1 Ziehen Sie den Sucher heraus und fahren Sie ihn aus, indem Sie den Ausfahrknopf drücken.

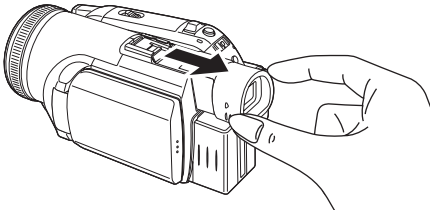

- Der Sucher wird aktiviert. (Wenn Sie den LCD-Monitor öffnen, wird der Sucher ausgeschaltet.)


■ Anheben des Suchers

- 1 Drücken Sie zum Anheben des Suchers den Ausfahrknopf.

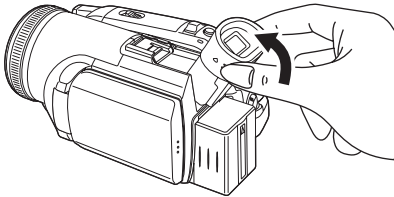

■ Einstellen des Sichtfelds

- 1 Führen Sie die Scharfstellung aus, indem Sie den Korrekturknopf des Sucherokulars nach rechts oder links schieben.

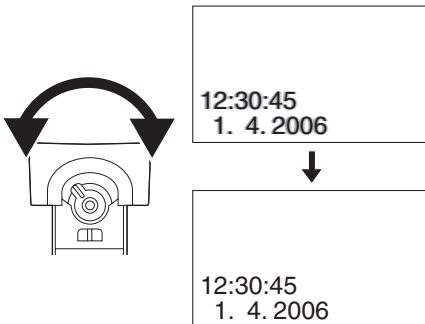

- Die Helligkeit des Suchers können Sie über das Menü einstellen.

Schnellstart

Wenn Schnellstart auf ON geschaltet ist, wird auch dann batterieleistung verbraucht, wenn der LCD-Monitor und der Sucher geschlossen sind. Der Camcorder nimmt den Aufnahme-/Pausemodus ca. 1,7 Sekunden, nachdem der LCD-Monitor oder der Sucher wieder geöffnet wurden, wieder auf.


- Im Schnellstartmodus beträgt der Stromverbrauch etwa die Hälfte des Stromverbrauchs bei der Aufnahmepause. Durch Verwendung des Schnellstartmodus wird die Batterieleistung und damit die Aufnahme-/Wiedergabezeit verringert.
- Diese Funktion wird nur in folgenden Fällen aktiviert.

- Ein Band oder eine Speicherkarte sind eingelegt, und der Bandaufnahmemodus ist eingestellt.
- Eine Speicherkarte ist eingelegt, und der Kartenaufnahmemodus ist eingestellt.

- Schalten Sie den Band-/Kartenaufnahmemodus ein.


- 1 Wählen Sie [EINRICHTUNG] >> [SCHNELLSTART] >> [EIN]. (-20-)

- 2 Schließen Sie den LCD-Monitor, und schieben Sie den Sucher wieder hinein, während der [OFF/ON]-Schalter noch auf [ON] steht.

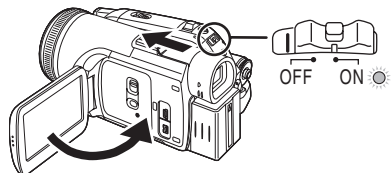

- Die Statusanzeige leuchtet grün und das Gerät geht in den Schnellstart-Standby-Modus.
- Der Camcorder geht nur dann in den Schnellstart-Standby-Modus, wenn der LCD-Monitor geschlossen und der Sucher eingeschoben ist.

- 3 Öffnen Sie den LCD-Monitor oder den Sucher.

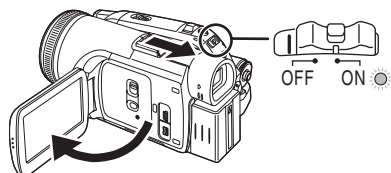

- Die Statusanzeige leuchtet rot und der Camcorder wird ca. 1,7 Sekunden nach dem Einschalten auf Aufnahmepause geschaltet.

■ Schnellstartfunktion ausschalten


1 Wählen Sie [EINRICHTUNG] >>

[SCHNELLSTART] >> [AUS]. (-20-)


- Wenn der [OFF/ON]-Schalter auf [OFF] steht, während sich das Gerät im Schnellstart-Standby-Modus befindet, und das Gerät ausgeschaltet.
 - Wenn der Standby-Modus ca. 30 Minuten andauert, erlischt die Statusanzeige, und der Camcorder wird vollständig ausgeschaltet.
-
- Wenn im Schnellstart-Standby-Modus die Modus-Wahltaste betätigt oder der Akku entnommen wird, wird der Schnellstartmodus deaktiviert und das Gerät wird ausgeschaltet.
 - Wenn der Camcorder über die Schnellstartfunktion gestartet wird, während der Weißabgleich auf automatisch gestellt ist, kann es einen Moment dauern, bis der Weißabgleich eingestellt wird, wenn die aufgenommene Szene eine andere Lichtquelle hat als die zuletzt aufgenommene Szene. (Wenn die Farbnachtsichtfunktion verwendet wird, wird jedoch der Weißabgleich der zuletzt aufgenommenen Szene beibehalten.)
 - Wenn Sie den Camcorder im Schnellstart-Standby-Modus einschalten, wird die Zoomvergrößerung auf 1× gesetzt. Der Bildausschnitt kann dann anders sein als beim Eintritt in den Standbyzustand sein.
 - Wenn [ENERGIESPAR] (-59-) auf [5 MIN.] festgelegt ist und das Gerät automatisch in den Schnellstart-Standby-Modus schaltet, schalten Sie den [OFF/ON]-Schalter auf [OFF] und dann wieder auf [ON]. Schließen Sie des Weiteren den LCD-Monitor, und schieben Sie den Sucher wieder hinein, und öffnen Sie den LCD-Monitor dann wieder, oder ziehen Sie den Sucher heraus.
 - Wenn Sie das Netzteil verwenden, kann der Schnellstartmodus auch dann genutzt werden, wenn kein Band und keine Speicherkarte eingelegt sind.

Einlegen/Entnehmen einer Kassette


- 1 Schließen Sie das Netzteil oder den Akku an, und schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Betätigen Sie den [OPEN/EJECT]-Schalthebel, und öffnen Sie die Kassettenabdeckung.

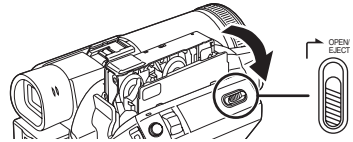

- Wenn die Abdeckung vollständig geöffnet ist, wird der Kassettenhalter ausgefahren.
- 3 Wenn der Kassettenhalter geöffnet ist, legen Sie die Kassette ein bzw. nehmen Sie sie heraus.

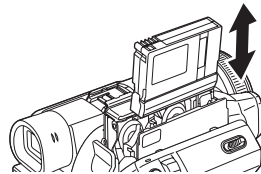

- Wenn Sie eine Kassette einlegen, richten Sie sie wie in der Abbildung gezeigt aus, und schieben Sie sie so weit wie möglich hinein.
 - Beim Entnehmen ziehen Sie die Kassette gerade heraus.
- 4 Drücken Sie die [PUSH]-Markierung ①, um den Kassettenhalter zu schließen.

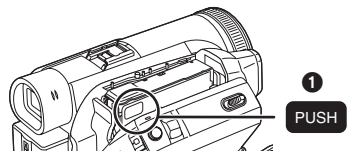

- Der Kassettenhalter wird eingefahren.
- 5 Schließen Sie die Kassettenabdeckung erst dann, wenn der Kassettenhalter vollständig eingefahren ist.

- Wenn Sie eine bereits bespielte Kassette einlegen, verwenden Sie die Blank-Suche, um die Position zu suchen, an der Sie mit der Aufnahme fortfahren können. Wenn Sie eine bereits bespielte Kassette überschreiben, vergewissern Sie sich, dass Sie an der gewünschten Stelle mit der Aufnahme fortfahren.
- Achten Sie beim Schließen der Abdeckung darauf, dass keine Gegenstände wie z. B. Kabel unter der Abdeckung eingeklemmt werden.
- Spulen Sie die Kassette nach dem Gebrauch vollständig zurück, entnehmen Sie sie, und legen Sie sie in eine Hülle. Lagern Sie die Hülle aufrecht. (-71-)
- Wenn die Kondensationsanzeige nicht auf dem LCD-Monitor und/oder im Sucher angezeigt wird und Sie Kondensation auf der Linse oder dem Gerät bemerken, öffnen Sie nicht die Kassettenabdeckung. Andernfalls kann sich Kondensation auf den Köpfen oder dem Kassettenband bilden. (-68-)

■ Wenn der Kassettenhalter nicht ausgefahren wird


- Schließen Sie die Kassettenabdeckung vollständig, und öffnen Sie sie dann wieder vollständig.
- Prüfen Sie, ob der Akku leer ist.

■ Wenn der Kassettenhalter nicht eingefahren werden kann

- Stellen Sie den [OFF/ON]-Schalter auf [OFF] und dann wieder auf [ON].
- Prüfen Sie, ob der Akku leer ist.

■ Schutz vor unbeabsichtigtem Löschen

Wenn der Löschschuttschieber ① einer Kassette geöffnet ist (in Richtung des [SAVE]-Pfeils geschoben), kann nicht auf der Kassette aufgezeichnet werden. Zum Aufnehmen schließen Sie den Löschschuttschieber der Kassette (schieben Sie ihn in Richtung des [REC]-Pfeils).

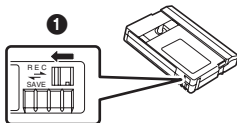


Einlegen/Entnehmen einer Speicherkarte

Bevor Sie eine Speicherkarte entnehmen oder einlegen, stellen Sie den [OFF/ON]-Schalter immer auf [OFF].


- Wenn Sie eine Speicherkarte bei eingeschaltetem Gerät einlegen oder entnehmen, kann es zu Fehlfunktionen des Camcorders kommen, oder die aufgezeichneten Daten können verloren gehen.

1 Schalten Sie das Gerät aus ①.

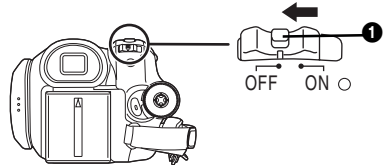


- Prüfen Sie, ob die Statusanzeige erloschen ist.

2 Schieben Sie sie dazu nach außen.

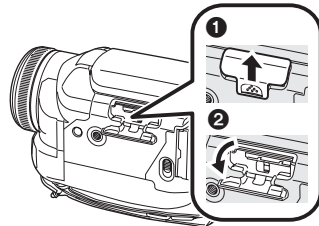

3 Schieben Sie die Karte in den Speicherkartenschlitz, oder entnehmen Sie sie.

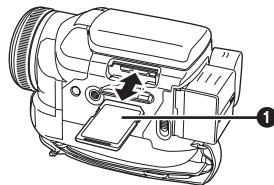


- Wenn Sie eine Speicherkarte einschieben, muss die beschriftete Seite ① zu Ihnen zeigen. Schieben Sie die Karte zügig so weit wie möglich gerade hinein.
- Zum Entnehmen der Speicherkarte drücken Sie in der Mitte auf die Speicherkarte, und ziehen Sie sie gerade heraus.

4 Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkartenschlitzes sorgfältig.

■ Zum Umgang mit der Speicherkarte

- **Formatieren Sie die Karte nicht mit einem anderen Camcorder oder einem PC. Dadurch könnte die Speicherkarte unbrauchbar werden.**
- Berühren Sie die Anschlüsse auf der Rückseite der Speicherkarte nicht.
- Elektrische Störungen, statische Elektrizität oder eine Störung des Camcorders oder der Speicherkarte können zu Beschädigungen oder zum Löschen der auf der Karte gespeicherten Daten führen. Es ist daher empfehlenswert, wichtige Daten mit Hilfe eines USB-Kabels, eines PC-Kartenadapters und eines USB-Schreib-/Lesegeräts auf einem PC zu speichern.

■ Speicherkarten-Zugriffsanzeige

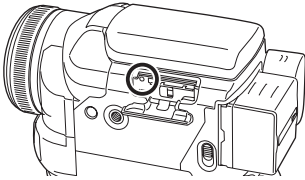

- Wenn der Camcorder auf die Karte zugreift (Lesen, Aufnehmen, Wiedergabe, Löschen usw.), leuchtet die Zugriffsanzeige auf.
- Wenn folgende Vorgänge durchgeführt werden, während die Zugriffsanzeige leuchtet, können die Speicherkarte oder die aufgezeichneten Daten beschädigt werden, oder es können Fehlfunktionen des Camcorders auftreten.
 - Einlegen oder Entfernen der Speicherkarte.
 - Betätigen des [OFF/ON]-Schalters oder des Modus-Wahlschalters.
 - Akku anschließen und abnehmen.

■ SD-Speicherkarte

- Die auf dem Etikett der SD-Speicherkarte angegebene Speicherkapazität entspricht der gesamten Kapazität zum Schützen und Verwalten des Urheberrechts und der verfügbaren Kapazität als konventioneller Speicher für einen Camcorder, einen PC oder ein anderes Gerät.

■ Zum Schreibschutzschalter auf der SD-Speicherkarte


- Die SD-Speicherkarte ist mit einem Schreibschutzschalter ausgestattet. Wenn Sie den Schalter auf [LOCK] stellen, können Sie nicht auf der Karte aufnehmen, Daten löschen oder die Karte formatieren. Wenn Sie den Schalter zurückschieben, ist dies jedoch möglich.

Auswählen eines Modus

Drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf den gewünschten Modus.

1 Drehen Sie den Modus-Wahlschalter.

- Drehen Sie den gewünschten Modus auf 1.

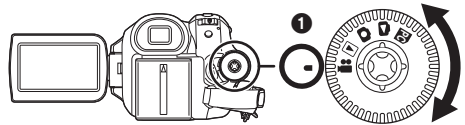

: BANDAUFNAHMEMODUS

Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie Bilder auf Band aufnehmen.

(Sie können auch gleichzeitig Fotos auf Speicherkarte aufnehmen, während Sie Videobilder auf Band aufnehmen.)

: BANDABSPIELMODUS

Verwenden Sie diesen Modus, um ein Band abzuspielen.

: KARTENAUFNAHMEMODUS

Verwenden Sie diesen Modus, um Fotos auf einer Speicherkarte aufzunehmen.

: KARTENABSPIELMODUS

Verwenden Sie diesen Modus, um die auf einer Speicherkarte aufgezeichneten Fotos anzusehen.

: PC-VERBINDUNGSMODUS

Sie können die auf einer Speicherkarte aufgenommenen Fotos auf einem PC ansehen oder bearbeiten.


(Siehe Bedienungsanleitung für den PC-Anschluss.)

Verwenden des Joysticks

■ Grundlegende Funktionen des Joysticks

Ausführung von Funktionen im Menüfenster und Auswahl von Dateien zur Wiedergabe in der Multibildanzeige

Drücken Sie den Joystick oben, unten, links oder rechts, um ein Element oder eine Datei auszuwählen, und drücken Sie sie dann in der Mitte, um die Auswahl zu bestätigen.

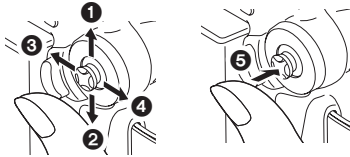

1	Auswahl durch Drücken oben.
2	Auswahl durch Drücken unten.
3	Auswahl durch Drücken links.
4	Auswahl durch Drücken rechts.
5	Bestätigen der Auswahl durch Drücken in der Mitte.


■ Joystick und Bildschirmanzeige

Drücken Sie in die Mitte des Joysticks, und auf dem Bildschirm werden verschiedene Symbole angezeigt. Jedes Mal, wenn Sie den Joystick unten drücken, ändert sich die Anzeige.

(Im Band- oder Foto-Anzeigemodus werden die Symbole automatisch auf dem Bildschirm angezeigt.)

1) Bandaufnahmemodus


([AUTO/MANUAL/FOCUS]-Schalter steht auf [AUTO])

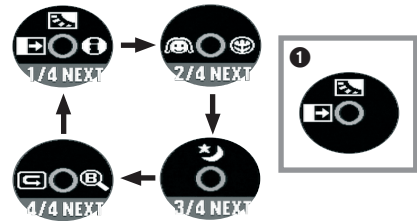

1/4	◀	Blenden	-35-
	▲	Gegenlichtfunktion	-33-
	▶	Hilfemodus	-20-
2/4	◀	Haut-Weichzeichnung	-34-
	▶	Telemakro	-34-
3/4	▲	Farbnachtsicht/ 0 lux-Farbnachtsicht	-33-
4/4	◀	Aufnahmetest	-28-
	▶	Blank-Suche	-28-

- 1 wird während der Aufnahme auf Band angezeigt.

2) Bandaufnahmemodus ([AUTO/MANUAL/FOCUS]-Schalter steht auf [MANUAL])

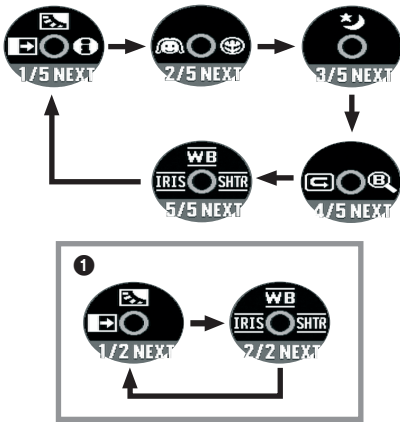

5/5	◀	IRIS	Blenden- oder Verstärkungswert	-43-
	▲	WB	Weißabgleich	-41-
	▶	SHTR	Verschlusszeit	-43-


- ① wird während der Aufnahme auf Band angezeigt.

3) Bandabspielmodus



	▲	⏮	Wiedergabe/Pause	-45-
	▼	■	Stopp	-45-
	◀	◀◀	Rücklauf (Rückwärts-Bildsuchlauf)	-45-
	▶	▶▶	Schnellvorlauf (Vorwärts-Bildsuchlauf)	-45-

4) Kartenaufnahmemodus ([AUTO/MANUAL/FOCUS]-Schalter steht auf [AUTO])

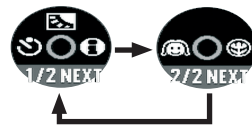

1/2	◀	⌚	Aufnahme mit Selbstauslöser	-38-
	▲	☀	Gegenlichtfunktion	-33-
	▶	ℹ	Hilfemodus	-20-
2/2	◀	😊	Haut-Weichzeichnung	-34-
	▶	🔍	Telemakro	-34-

5) Kartenaufnahmemodus ([AUTO/MANUAL/FOCUS]-Schalter steht auf [MANUAL])



3/3	◀	IRIS	Blenden- oder Verstärkungswert	-43-
	▲	WB	Weißabgleich	-41-
	▶	SHTR	Verschlusszeit	-43-

6) Kartenabspielmodus



	▲	⏮	Diashow Start/Pause	-48-
	▼	🗑	Löschen	-49-
	◀	◀	Vorheriges Bild	-48-
	▶	▶	Nächstes Bild	-48-

Hilfemodus

Wählen Sie ein Funktionssymbol, um sich die Funktion erklären zu lassen.

- **Schalten Sie den Band-/Kartenaufnahmemodus ein.**

- 1 Drücken Sie den Joystick in der Mitte, um das Symbol während der Aufnahmepause anzuzeigen. Drücken Sie den Joystick unten, bis Symbol **1** angezeigt wird.




- 2 Drücken Sie den Joystick rechts, um das Symbol Hilfemodus (H) auszuwählen.



- Der Hilfemodus erklärt die Funktionssymbole, die angezeigt werden, wenn der [AUTO/MANUAL/FOCUS]-Schalter im Band-/Kartenaufnahmemodus auf [AUTO] gestellt ist.

- 3 Schieben Sie den Joystick nach oben, links oder rechts, um das gewünschte Symbol auszuwählen.

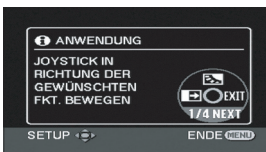

- Eine Beschreibung des ausgewählten Symbols wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Jedes Mal, wenn Sie den Joystick unten drücken, ändert sich die Anzeige.

■ So verlassen Sie den Hilfemodus

Wählen Sie das Symbol [EXIT] oder drücken Sie die Taste [MENU].

- Wenn Sie den Hilfemodus verwenden, können Sie keine Funktionen einstellen.

Einstellen der Menüsprache

Sie können die gewünschte Sprache in der Bildschirmanzeige oder im Menüfenster auswählen.


- 1 Wählen Sie [LANGUAGE] >> [Deutsch].



Verwenden des Menüfensters

Informationen über jedes einzelne Menü finden Sie auf Seite -57-.

- 1 Drücken Sie die Taste [MENU].




- Das Menü wird entsprechend dem über den Modus-Wahlschalter ausgewählten Modus angezeigt.
- Drehen Sie den Modus-Wahlschalter nicht, während das Menü angezeigt wird.

- 2 Drücken Sie den Joystick oben oder unten, um das übergeordnete Menü auszuwählen.




- 3 Drücken Sie den Joystick rechts oder in der Mitte, um die Auswahl zu bestätigen.



- 4 Drücken Sie den Joystick oben oder unten, um das Untermenü auszuwählen.



- 5 Drücken Sie den Joystick rechts oder in der Mitte, um die Auswahl zu bestätigen.**



- 6 Drücken Sie den Joystick oben oder unten, um die Option zu wählen, die Sie einstellen möchten.**




- 7 Drücken Sie den Joystick in der Mitte, um die Einstellung zu übernehmen.**



- **So schließen Sie das Menüfenster**
Drücken Sie die Taste [MENU].

- **So kehren Sie zum vorherigen Fenster zurück**
Drücken Sie den Joystick links.




- **Informationen über die Menüeinstellung**

- Bei der Aufnahme auf Band oder Karte wird das Menü nicht angezeigt. Sie können auch bei angezeigtem Menü auf Band oder Karte aufnehmen.

- **Betrieb mit der Fernbedienung**


Das Menüfenster verhält sich genauso wie bei der Bedienung über das Hauptgerät.

- 1 Drücken Sie die Taste [MENU].**

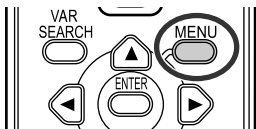


- 2 Wählen Sie eine Menüoption.**

- Verwenden Sie die Pfeiltasten (▲, ◀, ▶, ▼) und die [ENTER]-Taste anstelle des Joysticks auf dem Hauptgerät.

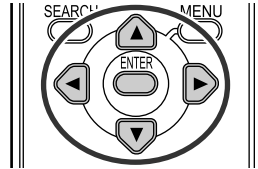

- 3 Drücken Sie die [MENU]-Taste, um das Menüfenster zu verlassen.**

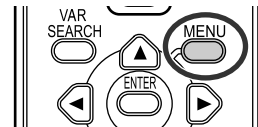

Einstellen des LCD-Monitors/ Suchers

- **Einstellen der Helligkeit und des Farbpegels**

- 1 Wählen Sie [EINRICHTUNG] >> [LCD EINST.] oder [EVF EINST.] >> [JA] aus.**



- 2 Drücken Sie den Joystick oben oder unten, um die Option zu wählen, die Sie anpassen wollen.**

[LCD EINST.]

☼ : Helligkeit des LCD-Monitors

⊗ : Farbpegel des LCD-Monitors

[EVF EINST.]

EVF☼ : Helligkeit des Suchers


- 3 Drücken Sie den Joystick rechts oder links, um den Schieber auf der Helligkeitsleiste zu bewegen.**

- 4 Drücken Sie die Taste [MENU] oder die Mitte des Joysticks, um die Einstellung zu beenden.**

- Wenn Sie den LCD-Monitor um 180° in Richtung des Objektivs drehen, kann die Helligkeit des LCD-Monitors nicht eingestellt werden.
- Um die Helligkeit des Suchers einzustellen, schließen Sie den LCD-Monitor, und ziehen Sie den Sucher heraus, um ihn zu aktivieren.
- Diese Einstellungen haben keinen Einfluss auf die tatsächlich aufgenommenen Bilder.

■ Erhöhen der Helligkeit des gesamten LCD-Monitors

1 Drücken Sie die Taste [POWER LCD].

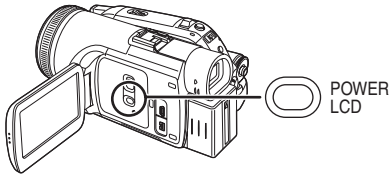

- Das Symbol [] wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.
 - Wenn Sie die Taste [POWER LCD] drücken, wird der gesamte LCD-Monitor ca. doppelt so hell wie normal.
-
- Wenn Sie die Taste [POWER LCD] erneut drücken, wird das Symbol [] angezeigt, und die ursprüngliche Helligkeit wird wiederhergestellt.
 - Dies hat keine Auswirkung auf die aufgenommenen Bilder.
 - Wenn Sie den Camcorder einschalten, während das Netzteil verwendet wird, wird die [POWER LCD]-Funktion automatisch aktiviert.
 - Diese Funktion können Sie im PC-Verbindungsmodus nicht verwenden.

■ Ändern der Bildqualität auf dem LCD-Monitor

1 Wählen Sie [EINRICHTUNG] >> [LCD AI] >> [DYNAMISCH] oder [NORMAL] aus.

[DYNAMISCH]: Das Bild auf dem LCD-Monitor wird klar und kräftig. Kontrast und Helligkeit werden entsprechend den aufgezeichneten Szenen optimal eingestellt. Es werden klare und leuchtende Bilder angezeigt.


[NORMAL]: Schaltet zurück zur Standard-Bildqualität.

-
- Der Effekt variiert abhängig von der aufgenommenen Szene.
 - Die Bildqualität des Suchers ändert sich nicht.
 - Diese Funktion wird automatisch auf [DYNAMISCH] eingestellt, wenn die Helligkeit des LCD-Monitors erhöht wird (das Symbol [] wird auf dem LCD-Monitor angezeigt) und kann nicht individuell auf [NORMAL] gestellt werden.
 - Dies hat keine Auswirkung auf die aufgenommenen Bilder.
 - Wenn der LCD-Monitor um 180° in Richtung des Objektivs gedreht ist, wird die Bildqualität temporär angepasst, als ob [LCD AI] auf [NORMAL] gestellt wäre.


Verwenden der Fernbedienung

■ Fernbedienung


Mit Hilfe der mitgelieferten Fernbedienung können Sie fast alle Funktionen dieses Camcorders steuern.

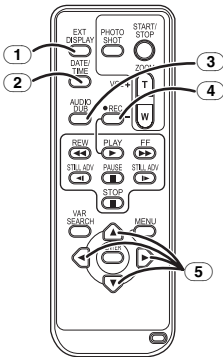

- ① Bildschirmanzeigetaste [EXT DISPLAY] -48-
- ② Datum/Uhrzeit-Taste [DATE/TIME] -59-
- ③ Nachvertonungstaste [AUDIO DUB] -54-
- ④ Aufnahmetaste [●REC] -53-
- ⑤ Pfeiltasten [▲, ◀, ▶, ▼] -21-

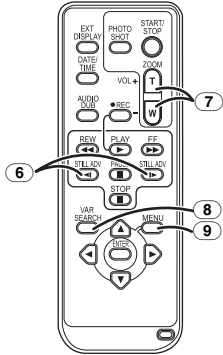

- ⑥ Zeitlupe-/Einzelbildtaste [◀, ▶] (◀: zurück, ▶: vorwärts) -46-
- ⑦ Zoom-/Lautstärketaste [ZOOM/VOL] *
- ⑧ Suchlaufaste [VAR SEARCH] -47-
- ⑨ Menütaste [MENU] * -21-

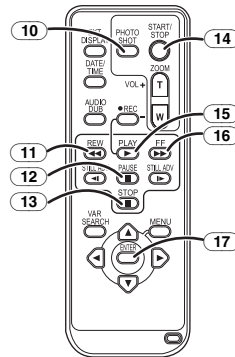


- ⑩ Fototaste [PHOTO SHOT] *
- ⑪ Rücklauf/Rückwärtssuchlaufe [◀◀]
- ⑫ Pausetaste [II]
- ⑬ Stopp-Taste [■]
- ⑭ Aufnahme-Start/Stop-Taste [START/STOP] *
- ⑮ Wiedergabetaste [PLAY ▶]
- ⑯ Schnellvorlauf/Vorwärtssuchlaufe [▶▶]
- ⑰ Eingabetaste [ENTER] -21-

* bedeutet, dass diese Tasten genauso funktionieren wie die entsprechenden Tasten auf dem Camcorder.


■ Einlegen einer Knopfzelle

Legen Sie vor Verwendung der Fernbedienung die mitgelieferte Knopfzelle ein.

- 1 Drücken Sie den Stopper ❶, und ziehen Sie den Batteriehalter heraus.



- 2 Legen Sie die Knopfzelle mit der (+)-Markierung nach oben ein, und schieben Sie den Batteriehalter wieder in seine Ausgangsposition.




Achtung

Explosionsgefahr, wenn eine falsche Batterie eingesetzt wird. Tauschen Sie die Batterie nur gegen eine gleiche oder gleichwertige vom Gerätehersteller empfohlene Batterie aus. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen des Herstellers.

Warnung

Brand-, Explosions- und Verbrennungsgefahr. Versuchen Sie nicht, die Batterie wiederaufzuladen, auseinanderzunehmen, über 100 °C zu erhitzen oder zu verbrennen. Bewahren Sie die Knopfzelle außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Nehmen Sie die Knopfzelle auf keinen Fall in den Mund. Falls Sie sie verschluckt haben, wenden Sie sich an einen Arzt.

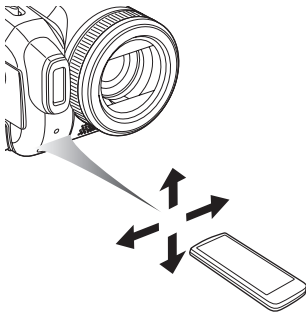Reichweite der Fernbedienung


- Abstand zwischen Fernbedienung und Camcorder: ca. 5 m
Winkel: ca. 10° oberhalb und 15° unterhalb, links und rechts

Wählen des Fernbedienungsmodus

Wenn Sie 2 Camcorder gleichzeitig verwenden, stellen Sie einen Camcorder und die dazugehörige Fernbedienung auf [VCR1] und das andere Paar auf [VCR2]. Dadurch wird eine Interferenz zwischen den 2 Paaren verhindert. (Die Standardeinstellung ist [VCR1]. Wenn Sie die Knopfzelle auswechseln, kehrt die Einstellung auf den Standardwert [VCR1] zurück.)

1 Einstellung am Camcorder:

Wählen Sie [EINRICHTUNG] >> [FERNBEDIENUNG] >> [VCR1] oder [VCR2] aus.

2 Einstellung an der Fernbedienung:

[VCR1]:

Drücken Sie gleichzeitig [▶] und [■]. ①

[VCR2]:


Drücken Sie gleichzeitig [◀] und [■]. ②

Zur Knopfzelle

- Wenn die Knopfzelle leer ist, tauschen Sie sie gegen eine neue aus (Artikelnummer: CR2025). Die Knopfzelle sollte normalerweise etwa 1 Jahr lang halten, dies ist jedoch abhängig von der Gebrauchshäufigkeit.
 - Bewahren Sie die Knopfzelle außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
-
- Wenn der Fernbedienungsmodus des Camcorders nicht mit dem Fernbedienungsmodus der Fernbedienung übereinstimmt, wird "REMOTE" angezeigt. Wenn Sie die Fernbedienung das erste Mal verwenden, nachdem Sie den Camcorder eingeschaltet haben, wird "PRÜFE FERNBEDIENMODUS" (-62-) angezeigt, und der Betrieb ist nicht möglich. Stellen Sie einen übereinstimmenden Fernbedienungsmodus ein.
 - Die Fernbedienung ist für den Innenraumbetrieb bestimmt. Im Freien oder bei starker Lichteinstrahlung kann es vorkommen, dass der Camcorder innerhalb des Betriebsbereichs nicht richtig funktioniert.

Kabelfernbedienung


Diese Fernbedienung kann aus verschiedenen Winkeln von oberhalb und unterhalb des Camcorders verwendet werden. Sie ist außerdem gut geeignet für die Verwendung in Verbindung mit einem Stativ. Wenn Sie die Kabelfernbedienung nicht verwenden, befestigen Sie den Clip am Handgriffriemen. Linkshändige Benutzer können die Kamera mit Hilfe dieser Fernbedienung einfacher bedienen.



- ① Aufnahme-Start/Stopp-Taste [REC]
- ② Zoom-Schalthebel [W/T]
- ③ Fototaste [PHOTO SHOT]

■ Schließen Sie die Kabelfernbedienung an den Camcorder an

- 1 Stecken Sie den Stecker der Kabelfernbedienung so weit wie möglich in den [REMOTE/MIC]-Anschluss ein.

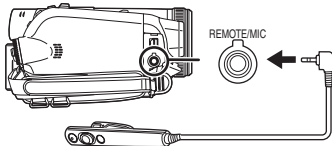

■ Zum Halteclip (an der Rückseite)



Wenn Sie den Halteclip an Ihrer Hosentasche o. Ä. befestigt haben, achten Sie darauf, das Stativ nicht mit dem Fernbedienungskabel umzukippen und den Camcorder herunterzuwerfen.

- Die Taste [PHOTO SHOT] auf der Free Style-Fernbedienung kann nicht halb gedrückt werden.

- Wenn der Stecker der Fernbedienung nicht richtig in den [REMOTE/MIC]-Anschluss eingesteckt ist, kann es zu Funktionsstörungen kommen.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Stecker so weit wie möglich in den Anschluss eingesteckt ist.


Aufnahmemodus

Prüfung vor der Aufnahme

Überprüfen Sie den Camcorder bevor Sie ein wichtiges Ereignis wie eine Hochzeit aufnehmen oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben.

Machen Sie eine Probeaufnahme, um sicherzustellen, dass Bild- und Tonaufnahme ordnungsgemäß funktionieren.

Halten des Camcorders

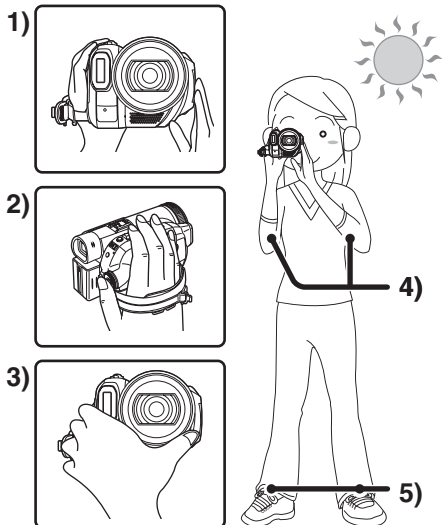


- 1) Halten Sie den Camcorder mit beiden Händen.
 - 2) Stecken Sie Ihre Hand durch den Handgriffriemen.
 - 3) Achten Sie darauf, die Mikrofone oder Sensoren nicht mit den Händen zu verdecken.
 - 4) Halten Sie die Arme nah am Körper.
 - 5) Stehen Sie mit leicht geöffneten Beinen.
- Wenn Sie Aufnahmen im Freien tätigen, achten Sie darauf, die Sonne möglichst im Rücken zu haben. Wenn die Sonne hinter Ihrem Zielobjekt steht, erscheint das Objekt in der Aufnahme dunkel.

Prüfliste

- Entfernen Sie den Objektivdeckel. (-8-)
(Wenn Sie den Camcorder einschalten, ohne vorher den Objektivdeckel abzunehmen, kann es vorkommen, dass der automatische Weißabgleich nicht richtig funktioniert. Nehmen Sie zuerst den Objektivdeckel ab, bevor Sie den Camcorder einschalten.)
- Einstellung des Handgriffriemens (-9-)
- Öffnen Sie den LCD-Monitor oder den Sucher.
(Die Aufnahme kann nicht beginnen, wenn der LCD-Monitor und der Sucher geschlossen sind. Wenn der LCD-Monitor und der Sucher während der Aufnahme geschlossen werden, wird das Gerät erst dann ausgeschaltet, wenn die Aufnahme angehalten wird.)
- Einstellen des LCD-Monitors/Suchers (-21-)
- Stromversorgung (-9-)
- Legen Sie eine Kassette/Speicherkarte ein (-15-, -16-)
- Einstellung von Datum/Uhrzeit (-12-)
- Vorbereiten der Fernbedienung (-23-)
- Auswahl von SP/LP-Modus (-27-)

Informationen über den Auto-Modus

- Stellen Sie den [AUTO/MANUAL/FOCUS]-Schalter auf [AUTO], und die Farbabstimmung (Weißabgleich) und die Fokussierung werden automatisch eingestellt.
 - Automatischer Weißabgleich: -73-
 - Autofokus: -74-
- Blende und Verschlusszeit werden je nach Motivhelligkeit und anderen Einflüssen für optimale Helligkeit eingestellt. (Bei Einstellung auf Bandaufnahmemodus: Die kürzeste Verschlusszeit ist 1/250.)
- Farbabstimmung und Fokus werden abhängig von der Lichtquelle oder der Szene möglicherweise nicht eingestellt. Wenn dies der Fall ist, stellen Sie den Fokus und den Weißabgleich manuell ein.

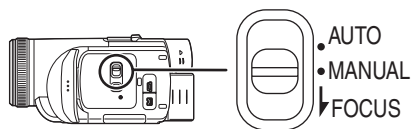

- Einstellen des Szenenmodus (-40-)
- Einstellen des Weißabgleichs (-41-)
- Einstellen der Verschlusszeit (-43-)
- Einstellen des Blenden-/Verstärkungswerts (-43-)
- Einstellen des Fokus (-42-)

■ Aufnahmemodus

Sie können den Bandaufnahmemodus umschalten.

- **Schalten Sie das Gerät in den Bandaufnahme-/Bandwiedergabe-Modus.**

1 Wählen Sie [BASIS] oder [ERWEITERT] >> [AUFN. MODUS] >> [SP] oder [LP] aus.

Wenn Sie den LP-Modus gewählt haben, beträgt die Aufnahmezeit 1,5-mal soviel wie im SP-Modus, einige Funktionen sind jedoch deaktiviert.

- Für wichtige Aufnahmen empfehlen wir Ihnen den SP-Modus.
- Um die Leistung im LP-Modus voll ausschöpfen zu können, empfehlen wir Ihnen die Verwendung von Panasonic-Kassetten mit LP-Modus-Kennzeichnung.
- Sie können im LP-Modus aufgezeichnete Bilder nicht nachvertonen. (-54-)
- Die Bildqualität im LP-Modus ist im Vergleich zum SP-Modus nicht geringer, es können jedoch bei der Bildwiedergabe mosaikartige Störungen auftreten, oder einige Funktionen können deaktiviert sein.
 - Wiedergabe auf anderen Digitalvideogeräten oder auf Digitalvideogeräten ohne LP-Modus.
 - Wiedergabe von im LP-Modus aufgezeichneten Bildern auf anderen Digitalvideogeräten.
 - Zeitlupen-/Einzelbildwiedergabe.

Aufnehmen auf Band

Entfernen Sie den Objektivdeckel. (-8-)


(Wenn Sie den Camcorder einschalten, ohne vorher den Objektivdeckel abzunehmen, kann es vorkommen, dass der automatische Weißabgleich nicht richtig funktioniert.

Nehmen Sie zuerst den Objektivdeckel ab, bevor Sie den Camcorder einschalten.)

Beim Kauf dieses Geräts ist für die Aufnahme von Bildern das für Breitbildfernseher geeignete Bildformat [16:9] eingestellt.

Wenn Sie dieses Gerät für normale Fernseher (4:3-Format) verwenden möchten, ändern Sie die Einstellung [ASPEKT], bevor Sie die Bilder aufnehmen (-39-), oder ändern Sie die Einstellung [TV FORMAT], wenn Sie die Bilder auf dem angeschlossenen Fernseher betrachten (-47-).

- **Schalten Sie den Bandaufnahmemodus ein.**

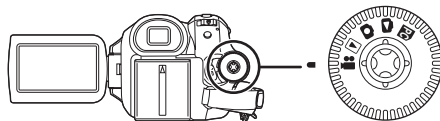

- 1 Drücken Sie die Aufnahme-Start/Stopp-Taste, um mit der Aufnahme zu beginnen.**




- 2 Drücken Sie die Aufnahme-Start/Stopp-Taste erneut, um die Aufnahme zu unterbrechen.**



- Informationen zur Aufnahmezeit eines Bands finden Sie auf Seite -11-.
- Führen Sie einen Aufnahmetest (-28-) durch, um sich zu vergewissern, dass die Aufnahme in Ordnung ist.
- Um den unbespielten Bereich zu finden, führen Sie eine Blank-Suche (-28-) durch.

- Wenn Sie beim Nachvertonen den Originalton der Aufnahme behalten möchten (-54-), wählen Sie beim Aufnahmen von Bildern [ERWEITERT] >> [AUDIO] >> [12bit].

Bildschirmanzeige im Bandaufnahmemodus

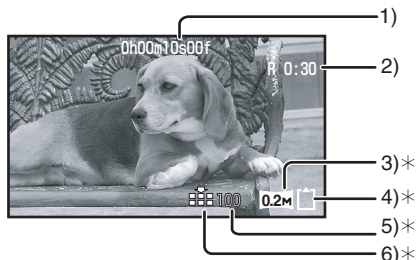

- *Diese Symbole werden nur angezeigt, wenn Sie die [PHOTO SHOT]-Taste halb drücken, während eine Speicherkarte eingelegt ist. Diese Symbole werden nicht angezeigt, wenn Sie die Fernbedienung oder die Kabelfernbedienung verwenden.

- 1) Vergangene Aufnahmezeit
- 2) Restbandzeit
- 3) Fotogröße
- 4) Kartenanzeige (-62-)
- 5) Anzahl aufnehmbarer Fotos (Wenn kein Bild aufgenommen werden kann, blinkt diese Anzeige rot.)
- 6) Fotoqualität

Zur Restbandzeitanzeige auf dem Bildschirm


- Die Restbandzeit wird in Minuten angegeben. (Wenn die Zeit unter 3 Minuten beträgt, fängt die Anzeige an zu blinken.)
- Bei einer Aufnahme von 15 Sekunden Dauer oder weniger wird die Restbandzeit möglicherweise nicht oder nicht richtig angezeigt.
- In einigen Fällen zeigt die Restbandzeitanzeige möglicherweise eine Zeit an, die 2 bis 3 Minuten kürzer als die tatsächliche Restbandzeit ist.

Aufnahmetest

Das letzte aufgenommene Bild wird 2 bis 3 Sekunden lang wiedergegeben. Nach der Prüfung wird der Camcorder auf Aufnahmepause geschaltet.

- Schalten Sie den Bandaufnahmemodus ein.

- 1 Drücken Sie den Joystick in der Mitte, um das Symbol während der Aufnahmepause anzuzeigen. Drücken Sie den Joystick unten, bis Symbol ① angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie den Joystick links, um das Aufnahmetestsymbol [G] auszuwählen.



- Die Anzeige [AUFNAHMETEST START] erscheint auf dem Bildschirm des Camcorders.

Blank-Suchfunktion

Zum Suchen nach dem Ende der aufgenommenen Videobilder (ungebrauchter Teil des Bandes). Nach Abschluss der Suche wird der Leerstellensuchlauf beendet und der Camcorder auf Aufnahmepause geschaltet.

- Schalten Sie den Bandaufnahmemodus ein.

- 1 Drücken Sie den Joystick in der Mitte, um das Symbol während der Aufnahmepause anzuzeigen. Drücken Sie den Joystick unten, bis Symbol ① angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie den Joystick rechts, um das Symbol für die Blank-Suche [Q] auszuwählen.



- 3 Wenn die entsprechende Meldung angezeigt wird, wählen Sie [JA], und drücken Sie den Joystick in der Mitte.

■ Abbrechen der Blank-Suche

Drücken Sie den Joystick unten, um das Symbol [■] auszuwählen.



- Wenn auf der Kassette keine Leerstelle vorhanden ist, hält der Camcorder am Ende des Bands an.
- Der Camcorder hält ca. 1 Sekunde vor dem Ende des letzten aufgenommenen Bilds an. Wenn Sie an dieser Stelle mit der Aufnahme fortfahren, können die Bilder nahtlos nach dem letzten Bild aufgenommen werden.

Aufnehmen von Fotos auf einer Speicherkarte und gleichzeitiges Aufnehmen von Videobildern auf einem Band

Sie können Fotos aufnehmen, während Sie Videobilder auf Band aufnehmen. Sie können auch Megapixel-Fotos aufnehmen.

- Schalten Sie den Bandaufnahmemodus ein.

1 Drücken Sie die [PHOTO SHOT]-Taste vollständig, während Sie Videobilder auf Band aufnehmen.

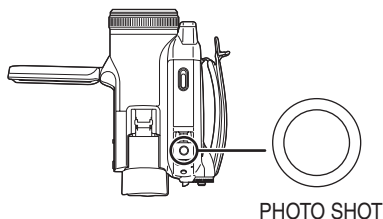


PHOTO SHOT

- Zur Anzahl der Fotos, die auf einer Speicherkarte aufgenommen werden können, siehe -76-.
- Während Sie Fotos auf eine Speicherkarte aufnehmen, ist die Aufnahme-Start/Stopp-Taste deaktiviert.
- Sie können die Bildqualität für die aufzunehmenden Fotos auswählen. (-31-)
- Um Fotos mit höherer Bildqualität aufzunehmen, sollten Sie den Kartenaufnahmemodus verwenden.
- Zum Aufnehmen von Fotos halten Sie den Camcorder fest mit beiden Händen und halten Sie Ihre Arme dicht am Körper, um nicht mit dem Camcorder zu wackeln.

■ Wählen der Größe von im Bandaufnahmemodus auf Speicherkarte aufzunehmenden Fotos

1 Wählen Sie [ERWEITERT] >> [BILGRÖSSE] >>, und wählen Sie dann die gewünschte Bildgröße aus

ASPEKT [16:9], [PRO-CINEMA]:

[1M]: 1280×720

[0.2M]: 640×360


ASPEKT [4:3]:

[1M]: 1280×960

[0.3M]: 640×480



Aufnehmen von Fotos auf einer Speicherkarte (Fotofunktion)

- Schalten Sie den Kartenaufnahmemodus ein.



1 Drücken Sie die [PHOTO SHOT]-Taste halb, um den Fokus einzustellen. (Nur für Autofokus)

- Wenn Sie [O.I.S.] auf [EIN] stellen, arbeitet die Bildstabilisatorfunktion effektiver. ([MEGA] (MEGA OIS)) wird angezeigt.)
- Der Blenden-/Verstärkungswert wird festgelegt, und der Camcorder fokussiert das Ziel automatisch.

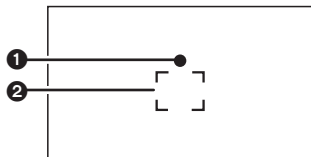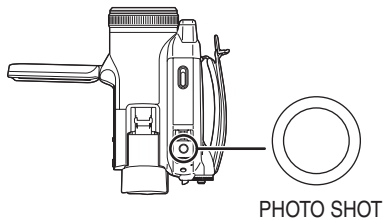

- 1 Scharfeinstellindikator
- (Die weiße Anzeige blinkt.):
Fokussierung
- (Die grüne Anzeige leuchtet auf.):
Fokussierung abgeschlossen
- Keine Anzeige: Fokussierung fehlgeschlagen
- Der Scharfeinstellindikator erscheint
folgendermaßen, wenn die [PHOTO SHOT]-
Taste nicht halb gedrückt wird. Nehmen Sie
dies als Anhaltspunkt für Ihre Aufnahme.
- (Die grüne Anzeige leuchtet auf.):
Wenn das Objekt fokussiert ist
und ein gutes Bild aufgenommen
werden kann
- (Die weiße Anzeige leuchtet auf.):
Beinahe scharf gestellt

2 Fokusbereich


2 Drücken Sie die [PHOTO SHOT]-Taste vollständig.

■ So nehmen Sie klare Fotos auf

- Wenn Sie ein Objekt 4× oder stärker vergrößern, ist es schwierig, das leichte Wackeln, das durch das Halten des Camcorders mit der Hand entsteht, zu verringern. Es ist empfehlenswert, eine geringere Vergrößerung zu wählen und sich stattdessen dem aufzunehmenden Objekt zu nähern.
- Zum Aufnehmen von Fotos halten Sie den Camcorder fest mit beiden Händen und halten Sie Ihre Arme dicht am Körper, um nicht mit dem Camcorder zu wackeln.
- Sie können stabile Bilder ohne Verwackeln aufnehmen, wenn Sie ein Stativ und die Fernbedienung verwenden.
- Zur Anzahl der Fotos, die auf einer Speicherkarte aufgenommen werden können, siehe -76-.

- Bewegliche Bilder und Ton können nicht aufgenommen werden.
- Betätigen Sie nicht den Modus-Wahlschalter, während Sie Daten auf einer Speicherkarte aufnehmen.
- Während die Zugriffsanzeige leuchtet, dürfen Sie keine Speicherkarte einlegen oder entnehmen.
- Ein anderes Produkt kann Daten, die auf diesem Camcorder aufgenommen wurden, möglicherweise schlechter oder gar nicht abspielen.
- Wenn Sie [BILDQUALITÄT] >> [.] einstellen, können abhängig vom Bildinhalt beim Abspielen von Bildern mosaikartige Störungen auftreten.
- Wenn [BILGRÖSSE] auf einen anderen Wert als [0.2M] oder [0.3M] eingestellt ist, wird der Megapixel-Aufnahmemodus eingestellt.

■ Bildschirmanzeige im Kartenaufnahmemodus

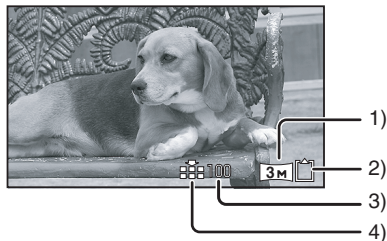

- 1) Fotogröße
- 2) Kartenanzeige (-62-)
- 3) Anzahl aufnehmbarer Fotos
(Wenn kein Bild aufgenommen werden kann, blinkt diese Anzeige rot.)
- 4) Fotoqualität

■ Wählen der Größe von auf Speicherkarte aufzunehmenden Fotos

1 Wählen Sie [BASIS] >> [BILGRÖSSE] >>, und wählen Sie dann die gewünschte Bildgröße aus.

ASPEKT [16:9]:

[3M]: 2288×1288

[0.2M]: 640×360

ASPEKT [4:3]:

[4M]: 2288×1728

[2M]: 1600×1200

[1M]: 1280×960

[0.3M]: 640×480

- Beim Kauf dieses Geräts ist [ASPEKT] auf [16:9] eingestellt. Wenn Sie im Modus [16:9] aufgenommene Bilder drucken, kann es sein, dass die Seitenränder abgeschnitten werden. Überprüfen Sie dies vor dem Drucken.

■ Wählen der Bildqualität für Aufnahmen mit der Fotofunktion

1 Wählen Sie [BASIS] >> [BILDQUALITÄT] >>, und wählen Sie die gewünschte Bildqualität aus.

[]: Hohe Bildqualität

[]: Normale Bildqualität

- Im Bandaufnahmemodus können Sie die Bildqualität unter [ERWEITERT] >> [BILDQUALITÄT] ändern.

■ Aufnahmen mit Verschlusseffekt

Sie können ein Verschluss simulationsgeräusch einschalten.

1 Wählen Sie [ERWEITERT] >> [AUSLÖSE EFF.] >> [EIN].

■ Informationen über den Scharfeinstellindikator

- Der Scharfeinstellindikator erscheint nicht im manuellen Fokussiermodus.
- Wenn das Objekt schwierig zu fokussieren ist, führen Sie die Fokussierung manuell durch.
- Sie können Fotos auf der Karte aufnehmen, auch wenn der Scharfeinstellindikator nicht angezeigt wird. Die Bilder werden jedoch möglicherweise unscharf aufgenommen.
- In folgenden Fällen wird der Scharfeinstellindikator nicht oder mit Schwierigkeiten angezeigt.
 - Bei starker Vergrößerung.
 - Wenn der Camcorder wackelt.
 - Wenn sich das Objekt bewegt.
 - Wenn sich das Objekt vor der Lichtquelle befindet.
 - Wenn nahe und entfernte Objekte in derselben Szene vorhanden sind.
 - Bei dunklen Szenen.
 - Bei hellen Teilen in der Szene.
 - Wenn nur horizontale Linien in der Szene vorhanden sind.
 - Bei fehlendem Kontrast.

■ Zum Fokussierungsbereich

- Wenn sich ein Kontrastobjekt vor oder hinter dem Objekt im Fokusbereich befindet, wird dieses möglicherweise nicht fokussiert. Entfernen Sie das Kontrastobjekt in diesem Fall aus dem Fokusbereich.
- Wenn der Fokus immer noch schwer einzustellen ist, passen Sie ihn manuell an.


Vergrößerungs-/Verkleinerungsfunktion

Sie können das Bild optisch bis zu 12× vergrößern.

- Schalten Sie den Band-/Kartenaufnahmemodus ein.

1 Weitwinkelaufnahme (verkleinern): Schieben Sie den [W/T]-Schalthebel in Richtung [W].

Nahaufnahme (vergrößern): Schieben Sie den [W/T]-Schalthebel in Richtung [T].

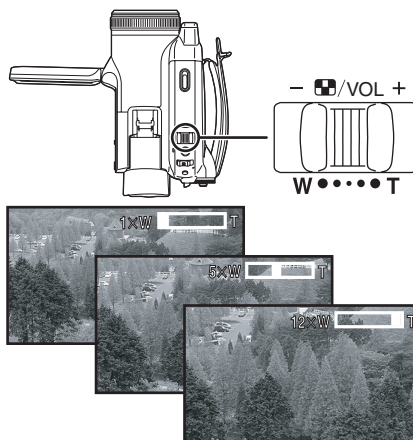


- Wenn Sie den Camcorder von Hand halten und ein vergrößertes Bild aufnehmen, sollten Sie die Bildstabilisatorfunktion verwenden.
- Wenn Sie ein entferntes Objekt vergrößern, wird eine schärfere Einstellung erreicht, wenn das Objekt 1,2 Meter oder weiter vom Camcorder entfernt ist.
- Bei hoher Zoomgeschwindigkeit ist es schwieriger, das Objekt zu fokussieren.
- Wenn die Vergrößerung 1× ist, kann der Camcorder ein Objekt fokussieren, das ca. 4,0 cm vom Objektiv entfernt ist.

Digitale Zoomfunktion

Wenn die Vergrößerung 12 überschreitet, wird die digitale Zoomfunktion aktiviert. Mit Hilfe der digitalen Zoomfunktion können Sie eine Vergrößerung von 30× bis 700× einstellen.

● Schalten Sie den Bandaufnahmemodus ein.

1 Wählen Sie [ERWEITERT] >> [D.ZOOM] >> [30×] oder [700×] aus.

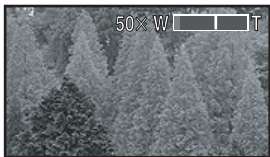

[AUS]: Nur optischer Zoom (Bis zu 12×)

[30×]: Digitaler Zoom (Bis zu 30×)

[700×]: Digitaler Zoom (Bis zu 700×)

- Je höher die digitale Vergrößerung, desto schlechter die Bildqualität.
- Wenn Sie den Kartenaufnahmemodus verwenden, ist der digitale Zoom deaktiviert.

zur Zoomfunktion mit variabler Geschwindigkeit

- Wenn Sie den [W/T]-Schalthebel ganz zur Seite drücken, können Sie von 1× auf 12× in maximal 2,0 Sekunden vergrößern.
- Die Zoomgeschwindigkeit variiert abhängig von der Stärke, mit der der [W/T]-Schalthebel bewegt wird.
- Die Zoomfunktion mit variabler Geschwindigkeit kann nicht in Verbindung mit der Fernbedienung oder mit der Kabelfernbedienung verwendet werden.

So verwenden Sie die Zoom-Mikrofon-Funktion

In Verbindung mit der Vergrößerungsfunktion nimmt das Mikrofon entfernte Geräusche klar auf, wenn die Teleobjektivfunktion verwendet wird, und Geräusche in der näheren Umgebung, wenn die Weitwinkelfunktion verwendet wird.

● Schalten Sie den Bandaufnahmemodus ein.

1 Wählen Sie [ERWEITERT] >>

[ZOOM MIKRO] >> [EIN].




Selbstaufnahme

Sie können sich selbst aufnehmen und sich dabei auf dem LCD-Monitor sehen. Sie können Personen vor dem Camcorder filmen und ihnen gleichzeitig die Aufnahme zeigen. Das Bild ist horizontal gedreht wie ein Spiegelbild. (Das aufzunehmende Bild ist dasselbe wie die Aufnahme.)

● Ziehen Sie den Sucher heraus, um das Bild während der Aufnahme zu sehen.

1 Drehen Sie den LCD-Monitor in Richtung des Objektivs.

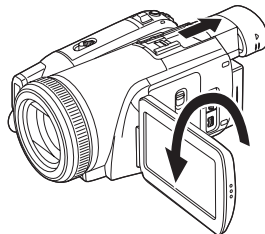

- Ist die Breitbild/Pro-Cinema-Funktion aktiviert, erscheint im Sucher eine vertikal ausgerichtete Anzeige. Dies ist normal und kein Hinweis auf eine Funktionsstörung.
- Wenn Sie den LCD-Monitor in Richtung des Objektivs drehen, wird kein Symbol angezeigt, auch wenn Sie den Joystick in der Mitte drücken.

Gegenlichtfunktion

Diese Funktion verhindert, dass Objekte im Gegenlicht dunkel werden.

- **Schalten Sie den Band-/Kartenaufnahmemodus ein.**

1 Drücken Sie den Joystick in der Mitte, um das Symbol anzuzeigen. Drücken Sie den Joystick unten, bis Symbol ❶ angezeigt wird.

2 Drücken Sie den Joystick oben, um das Gegenlichtfunktionssymbol [☀] auszuwählen.



- Die Anzeige [GEGENLICHT FUNKTION EIN] erscheint auf dem Bildschirm des Camcorders.
- Das Bild auf dem Bildschirm wird heller.

■ So schalten Sie auf normale Aufnahme um

Wählen Sie erneut das Symbol [☀] aus.

- Die Anzeige [GEGENLICHT FUNKTION AUS] erscheint auf dem Bildschirm des Camcorders.

- Wenn Sie das Gerät ausschalten oder den Modus-Wahlschalter betätigen, wird die Gegenlichtfunktion deaktiviert.

Farbnachtsichtfunktionen

Diese Funktionen ermöglichen Ihnen, farbige Objekte an dunklen Orten so aufzunehmen, dass sie sich vom Hintergrund abheben.

Stellen Sie den Camcorder auf ein Stativ, damit Sie vibrationsfreie Bilder aufnehmen können.

- Es kann nur manuell fokussiert werden.
- Die aufgenommene Szene erscheint so, als ob Einzelbilder fehlen.

Farbnachtsichtfunktion

Sie können in dunklen Umgebungen hell und in Farbe aufnehmen.

0 lux-Farbnachtsichtfunktion

Sie können mit Hilfe des Lichts des LCD-Monitors an vollkommen dunklen Orten filmen.

- **Schalten Sie den Bandaufnahmemodus ein.**


1 Drücken Sie den Joystick in der Mitte, um das Symbol anzuzeigen. Drücken Sie den Joystick unten, bis Symbol ❶ angezeigt wird.

2 Drücken Sie den Joystick oben, um das Nachtsichtsymbol [☀] auszuwählen.



- Die Anzeige [FARBNACHTSICHT EIN] erscheint auf dem Bildschirm des Camcorders.
- Durch jeden Druck nach oben wird zwischen den verschiedenen Modi hin- und hergeschaltet.
AUS → Farbnachtsichtfunktion → 0 lux
Farbnachtsichtfunktion → AUS

3 (Im Falle der 0 lux-Farbnachtsichtfunktion) Ziehen Sie den Sucher heraus, und drehen Sie den LCD-Monitor in Richtung des Objektivs.

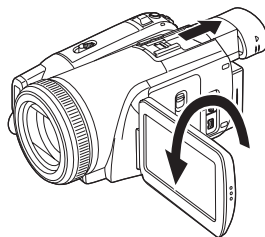

- Wenn der LCD-Monitor umgedreht wird, wird der Bildschirm weiß erleuchtet.
- Ziehen Sie den Sucher heraus, und betrachten Sie die Bilder während der Aufnahme.
- Das Licht des LCD-Monitors reicht ca. 1,2 m oder weniger.

■ So deaktivieren Sie die Farbnachtsichtfunktion

Drücken Sie die Taste zum Auswählen des Nachtsichtsymbols so oft, bis die Nachtsichtanzeige erlischt.

- Die Anzeige [0 LUX FARBNACHTSICHT AUS] erscheint auf dem Bildschirm des Camcorders.


- Wenn Sie die 0 lux-Farbnachtsichtfunktion auswählen, den LCD-Monitor jedoch nicht umdrehen, wird [UMKEHR DES LCD-MONITORS] angezeigt.
- An einem hellen Ort kann der Bildschirm einen Moment weißlich werden.
- Die Farbnachtsichtfunktion verlängert die Signalladezeit des CCD-Elements um bis zu 8× gegenüber der normalen Ladezeit, so dass dunkle Szenen, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind, hell aufgenommen werden können. Aus diesem Grund sehen Sie möglicherweise helle Punkte, die normalerweise nicht sichtbar sind. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.
- Die Farbnachtsichtfunktion wird deaktiviert, wenn Sie das Gerät ausschalten oder den Modus-Wahlschalter betätigen.

Haut-Weichzeichnung

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Hautfarbe in einem weicheren Ton aufnehmen. Die Funktion ist effektiver bei Porträtaufnahmen.

- **Schalten Sie den Band-/Kartenaufnahmemodus ein.**

- 1 Drücken Sie den Joystick in der Mitte, um das Symbol anzuzeigen. Drücken Sie den Joystick unten, bis Symbol ① angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie den Joystick links, um das Haut-Weichzeichnungssymbol [👤] auszuwählen.**

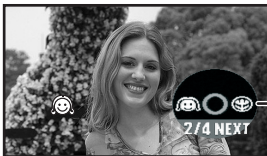

- Die Anzeige [HAUT-WEICHZEICHNUNG EIN] erscheint auf dem Bildschirm des Camcorders.

So deaktivieren Sie die Haut-Weichzeichnung

Wählen Sie erneut das Symbol [👤] aus.



- Die Anzeige [HAUT-WEICHZEICHNUNG AUS] erscheint auf dem Bildschirm des Camcorders.
-
- Wenn der Hintergrund oder etwas Anderes in der Szene eine hautähnliche Farbe hat, erscheinen diese ebenfalls weicher.
 - Wenn die Helligkeit nicht ausreichend ist, tritt der Effekt möglicherweise nicht klar hervor.

Telemakrofunktion

Wenn Sie nur ein Objekt fokussieren und den Hintergrund verschwimmen lassen, können eindrucksvolle Bilder entstehen. Mit diesem Camcorder können Sie ein Objekt in einem Abstand von ca. 50 cm fokussieren.

- **Schalten Sie den Band-/Kartenaufnahmemodus ein.**

- 1 Drücken Sie den Joystick in der Mitte, um das Symbol anzuzeigen. Drücken Sie den Joystick unten, bis Symbol ① angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie den Joystick rechts, um das Telemakro-Symbol [🔍] auszuwählen.**

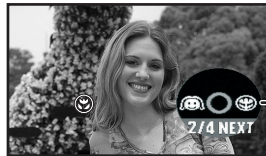

- Die Anzeige [TELEMAKRO EIN] erscheint auf dem Bildschirm des Camcorders.
- Wenn die Vergrößerung 12× oder weniger beträgt, wird sie automatisch auf 12× eingestellt.

So deaktivieren Sie die Telemakro-Funktion

Wählen Sie erneut das Symbol [🔍] aus.

- Die Anzeige [TELEMAKRO AUS] erscheint auf dem Bildschirm des Camcorders.
-
- Wenn keine stärkere Fokussierung erreicht wird, stellen Sie den Camcorder manuell scharf.
 - In folgenden Fällen wird die Telemakrofunktion deaktiviert.
 - Die Vergrößerung liegt unter 12× .
 - Das Gerät wird nicht mehr mit Strom versorgt, oder der Modus-Wahlschalter wird betätigt.

Einblende-/Ausblende-Funktion

Einblenden

Bild und Ton erscheinen nach und nach.

Ausblenden

Bild und Ton verschwinden nach und nach.

● **Schalten Sie den Bandaufnahmemodus ein.**

- 1 Drücken Sie den Joystick in der Mitte, um das Symbol anzuzeigen. Drücken Sie den Joystick unten, bis Symbol 1 angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie den Joystick links, um das Ein-/Ausblendesymbol [] auszuwählen.



- Die Anzeige [BLENDEIN] erscheint auf dem Bildschirm des Camcorders.

- 3 Drücken Sie die Aufnahme-Start/Stop-Taste.

Starten Sie die Aufnahme. (Einblenden)

Wenn Sie mit der Aufnahme beginnen, sind Bild und Ton erst nicht vorhanden und werden dann nach und nach eingeblendet.



Schalten Sie die Aufnahme auf Pause. (Ausblenden)

Bild und Ton verschwinden nach und nach. Nachdem Bild und Ton vollkommen verschwunden sind, wird die Aufnahme angehalten.



So deaktivieren Sie den Ein-/Ausblendeeffekt

Wählen Sie erneut das Symbol [] aus.

- Die Anzeige [BLENDE AUS] erscheint auf dem Bildschirm des Camcorders.

So wählen Sie die Farbe für den Ein-/Ausblendeeffekt

Sie können die Farbe wählen, die in ein- oder ausgeblendeten Bildern erscheint.

- 1 Wählen Sie [ERWEITERT] >> [FADE] >> [WEISS] oder [SCHWARZ].

- Wenn Sie die Einblende-/Ausblende-Funktion gewählt haben, dauert es einige Sekunden, bis das Bild angezeigt wird, wenn Sie mit der Aufnahme beginnen. Es dauert ebenfalls einige Sekunden, die Aufnahme zu unterbrechen.

Windgeräuschkinderungsfunktion

Mit Hilfe dieser Funktion werden Geräusche im Mikrofon während der Aufnahme reduziert.

● **Schalten Sie den Bandaufnahmemodus ein.**

- 1 Wählen Sie [BASIS] >> [WIND CUT] >> [EIN].



So deaktivieren Sie die Windgeräuschkinderungsfunktion

Wählen Sie [BASIS] >> [WIND CUT] >> [AUS].

- Die Standardeinstellung ist [EIN].
- Die Funktion mindert Windgeräusche abhängig von der Windstärke. (Wenn die Funktion bei starkem Wind genutzt wird, wird der Stereoeffekt möglicherweise verringert. Wenn der Wind abnimmt, wird der Stereoeffekt wiederhergestellt.)

Einstellen der Mikrofon-Empfindlichkeitsstufe

Während der Aufnahme kann der Eingangspegel des integrierten Mikrofons und der Buchse für das externe Mikrofon angepasst werden.


● **Schalten Sie das Gerät in den Bandaufnahme-/Bandwiedergabe-Modus.**

- 1 Wählen Sie [ERWEITERT] >> [MIK. LAUTST.] >> [AUTO], [SETUP+AGC] oder [SETUP] aus.

AGC: Automatische Verstärkungsregelung

- [AUTO]: AGC ist aktiviert, und die Aufnahmestufe wird automatisch angepasst.
- [SETUP+AGC]: Die gewünschte Aufnahmestufe kann eingestellt werden. AGC wird auch aktiviert, um Störungen bei Musik zu verringern.
- [SETUP]: AGC ist nicht aktiviert. Daher ist eine natürliche Aufnahme möglich. Führen Sie die Einstellung so durch, dass bei der höchsten Lautstärke keine Störungen auftreten.

2 Drücken Sie den Joystick links oder rechts, um die Balkenanzahl für den Verstärkungswert zu erhöhen oder zu verringern.



3 Drücken Sie den Joystick in der Mitte, um die Einstellung zu übernehmen.



- Stellen Sie den Verstärkungswert so ein, dass die letzten 3 Balken von [MIK.] in der Mitte der Anzeige nicht rot leuchten. (Andernfalls kommt es zu Tonstörungen.) Wählen Sie eine niedrigere Einstellung für den Verstärkungswert, oder stellen Sie [MIK. LAUTST.] auf [AUTO] ein.
- Die Einstellungen für [MIK. LAUTST.] ([AUTO], [SETUP+AGC] oder [SETUP]) im Bandaufnahme-/Bandabspielmodus stimmen überein.
(Die Mikrofonempfindlichkeitsstufe kann in jedem Modus separat eingestellt werden.)
- Wenn [ZOOM MIKRO] auf [EIN] festgelegt ist, stellen Sie den Zoom in Position [T], bevor Sie diese Einstellung durchführen.

Anti-Boden-Aufnahmefunktion (AGS)

Diese Funktion verhindert unnötige Aufnahmen, wenn Sie vergessen haben, den Camcorder auf Aufnahmepause zu schalten und den Camcorder gekippt tragen, während die Aufnahme weiter läuft.

- Wenn sich der Camcorder bei der Aufnahme auf Band über längere Zeit nicht in der normalen horizontalen Position befindet, wird er automatisch auf Aufnahmepause geschaltet.



AGS: Anti-Ground-Shooting

- Schalten Sie den Bandaufnahmemodus ein.

1 Wählen Sie [EINRICHTUNG] >> [AGS] >> [EIN].

■ So deaktivieren Sie die Anti-Boden-Aufnahmefunktion

Wählen Sie [EINRICHTUNG] >> [AGS] >> [AUS].

- Wenn Sie ein Objekt direkt über oder unter Ihnen aufnehmen, kann sich die AGS-Funktion aktivieren und die Aufnahme unterbrechen. Stellen Sie in diesem Fall [AGS] >> [AUS] ein. Sie können dann mit der Aufnahme fortfahren.
- Drücken Sie die Aufnahme-Start/Stopp-Taste, um die Aufnahme zu unterbrechen oder zu beenden. Die AGS-Funktion ist nur eine Zusatzfunktion, falls Sie vergessen, die Aufnahme zu unterbrechen.
- Wie lange es dauert, den Camcorder auf Aufnahmepause zu schalten, nachdem er gekippt wurde, ist abhängig von den Betriebsbedingungen.

Verwenden des integrierten Video-Blitzlichts

Verwenden Sie das integrierte Video-Blitzlicht, um Fotos an dunklen Orten aufzunehmen.

- **Schalten Sie den Band-/Kartenaufnahmemodus ein.**

1 Wählen Sie [ERWEITERT] >> [BLITZ] >> [⚡] oder [⚡A] aus.

- Wenn [⚡A] gewählt ist, wird das Video-Blitzlicht automatisch nach Bedarf ausgelöst.

2 Drücken Sie die [PHOTO SHOT]-Taste.

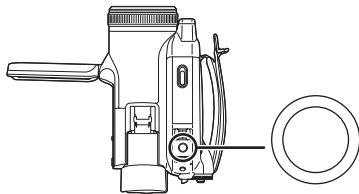


PHOTO SHOT

- Das Video-Blitzlicht wird aktiviert, und das Bild wird aufgenommen.

- Sie können das integrierte Video-Blitzlicht nur verwenden, wenn die Speicherkarte in den Camcorder eingelegt ist.
- Der Camcorder stellt automatisch fest, ob das Video-Blitzlicht notwendig ist, indem er die Umgebungshelligkeit misst, auch wenn das Video-Blitzlicht ausgeschaltet ist. (Wenn festgestellt wird, dass der Blitz notwendig ist, leuchtet die [⚡]-Anzeige gelb.)
- Wenn das Symbol [⚡] ([⚡+]/[⚡-]) oder [⚡A] ([⚡A+]/[⚡A-]) angezeigt wird, kann das Video-Blitzlicht eingeschaltet werden. Wenn das Symbol blinkt oder nicht angezeigt wird, kann das Video-Blitzlicht nicht angeschaltet werden. Sie können auch dann fotografieren, wenn die Anzeige blinkt.
- Die Reichweite des Video-Blitzlichts ist etwa 1 bis 2,5 Meter in dunklen Umgebungen. Bilder erscheinen dunkel oder rötlich, wenn sie mit dem Video-Blitzlicht über einen Abstand von mehr als 2,5 Meter aufgenommen werden.
- Wenn [BLITZ] >> [⚡A] eingestellt ist, und die Verschlusszeit, der Blenden- oder der Verstärkungswert eingestellt wird, kann das Symbol (entweder [⚡A], [⚡A+] oder [⚡A-]) verschwinden, und das Video-Blitzlicht wird möglicherweise nicht ausgelöst.
- Wenn das Video-Blitzlicht verwendet wird, wird die Verschlusszeit von 1/750 s oder weniger auf 1/500 festgesetzt.

- In dunklen Umgebungen wird das Bild möglicherweise nicht scharf gestellt. Stellen Sie den Fokus in diesem Fall manuell ein.
- Das Bild kann dunkel erscheinen, wenn das Video-Blitzlicht vor einem weißen Hintergrund ausgelöst wird.
- Eine Vorsatzlinse (Sonderzubehör) kann den Video-Blitz behindern und einen Vignettierungseffekt verursachen.
- Verwenden Sie das Video-Blitzlicht nicht, wenn der Graufilter (Sonderzubehör) angebracht ist.
- Stellen Sie den Blitz auf [⚡], wenn das Fotografieren mit Video-Blitzlicht verboten ist.
- Verdecken Sie den Blitz nicht mit der Hand oder auf andere Art.

■ Wenn Sie das Video-Blitzlicht nicht verwenden

Wählen Sie [ERWEITERT] >> [BLITZ] >> [⚡] aus.

■ So passen Sie die Helligkeit des Video-Blitzlichts an

1 Wählen Sie [ERWEITERT] >> [BLITZ LEVEL] >>, und stellen Sie die gewünschte Helligkeit ein.

- [⚡-]: Bei zu starker Helligkeit (Das Symbol [⚡-] oder [⚡A-] wird angezeigt.)
- [⚡±0]: Bei normaler Aufnahme (Das Symbol [⚡] oder [⚡A] wird angezeigt.)
- [⚡+]: Bei nicht ausreichender Helligkeit (Das Symbol [⚡+] oder [⚡A+] wird angezeigt.)

■ Rote-Augen-Minderungsfunktion

Vermindert den Effekt, bei dem Augen durch den Blitz rot werden.

1 Wählen Sie [ERWEITERT] >> [ROTE AUGEN] >> [EIN].



- Das Symbol [⦿] wird angezeigt.
- Der Blitz wird zweimal aktiviert. Bewegen Sie sich nicht, bevor der 2. mal Blitz vorbei ist.
- Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Personen in dunklen Umgebungen fotografieren.
- Der Rote-Augen-Effekt kann abhängig von den Aufnahmebedingungen auftreten.

■ Verwenden des Blitzgeräts VW-FLH3E (Sonderzubehör)


- Mit Hilfe des Blitzgeräts können Sie Fotos in dunklen Umgebungen in einer Entfernung von 2,5 Metern oder mehr aufnehmen. Die Reichweite des Blitzgeräts ist etwa 1 bis 4 Meter.
- Wenn das Blitzgerät einsatzbereit ist, wird das Symbol [⚡] angezeigt.
- Das Zubehör-Blitzgerät und das integrierte Blitzlicht können nicht gleichzeitig verwendet werden.
- Die Helligkeit des Blitzgeräts kann nicht eingestellt werden.
- Verschlusszeit, Blenden-/Verstärkungswert und Weißabgleich werden festgesetzt.
- Durch Verwenden des Blitzgeräts im Freien, im Gegenlicht oder in heller Umgebung kann es zu weißen Flecken (Farbflecken) auf den Bildern kommen. Stellen Sie in diesem Fall entweder die Blende manuell ein oder verwenden Sie die Gegenlichtfunktion ohne Blitzlicht.
- Lesen Sie die Betriebsanleitung für das Blitzgerät sorgfältig.

Aufnahme mit Selbstauslöser

Sie können mit Hilfe des Selbstauslösers Fotos auf der Speicherkarte aufnehmen.

- **Schalten Sie den Kartenaufnahmemodus ein.**

- 1 Drücken Sie den Joystick in der Mitte, um das Symbol anzuzeigen. Drücken Sie den Joystick unten, bis Symbol ① angezeigt wird.**
- 2 Drücken Sie den Joystick links, um das Symbol für Aufnahme mit Selbstauslöser [⌚] auszuwählen.**



- Die Anzeige [SELBSTAUSLÖSER EIN] erscheint auf dem Bildschirm des Camcorders.

- 3 Drücken Sie die [PHOTO SHOT]-Taste.**

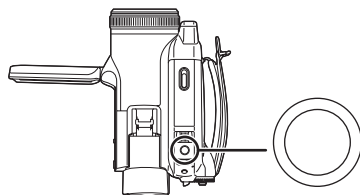


PHOTO SHOT

- Nachdem die Aufnahmeanzeige und das Symbol [⌚] ca. 10 Sekunden geblinkt haben, beginnt die Aufnahme. Nach der Aufnahme wird der Selbstauslöser deaktiviert.
- Wenn Sie die Taste [PHOTO SHOT] vor dem Auslösen erst halb herunterdrücken, können Sie das Objekt vor dem Auslösen scharfstellen.
- Wenn Sie die Taste [PHOTO SHOT] ganz drücken, wird das Objekt unmittelbar vor der Aufnahme scharfgestellt.

■ So brechen Sie die Selbstauslöserfunktion ab

Drücken Sie die Taste [MENU].

- Der Standby-Modus für den Selbstauslöser wird deaktiviert, wenn Sie das Gerät ausschalten oder den Modus-Wahlschalter betätigen.
- Wenn der Dauer-Fotobetrieb eingeschaltet ist, wird die maximale Anzahl Bilder aufgenommen.

Breitbild/Pro-Cinema-Funktion

Sie können Bilder mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 aufzeichnen.

Weitwinkelfunktion

Bilder werden mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 aufgenommen.

Pro-Cinema-Funktion

Zusätzlich zu den Effekten bei der Nutzung der WeitwinkelFunktion können Bilder mit einer Frequenz von 25 Einzelbildern pro Sekunde mit einem Stroboskop-Effekt aufgenommen werden. Des Weiteren wird der Ton mit erhöhter Präsenz aufgenommen.

●Schalten Sie den Band-/

Kartenaufnahmemodus ein.

(Die Pro-Cinema-Funktion kann nur im Bandaufnahmemodus verwendet werden.)

1 Wählen Sie [BASIS] >> [ASPEKT] >> [16:9] oder [PRO-CINEMA] aus.

■ So nehmen Sie mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 auf

Wählen Sie [BASIS] >> [ASPEKT] >> [4:3].

- Die Standardeinstellung ist [16:9].
- Im Breitbild/Pro-Cinema-Modus werden die Menübildschirme, Funktionssymbole und anderen Bildschirmanzeigen horizontal ausgerichtet.
- Wenn Bilder auf einem Fernsehgerät wiedergegeben werden, wird in einigen Fällen die Datum/Uhrzeitangabe nicht angezeigt.
- Abhängig vom Fernsehgerät kann die Bildqualität verschlechtert sein.
- Wenn Standbilder, die mit einem Bildseitenverhältnis von 4:3 aufgenommen wurden, abgespielt werden, wenn [TV FORMAT] auf [16:9] gestellt ist, werden Teile der Funktionssymbole und anderen Anzeigen auf den schwarzen Streifen am linken und rechten Bildrand dargestellt.
- Zum anschließenden Fernsehgerät und zum Fernsehgerät für die Wiedergabe
 - Wenn Sie mit diesem Gerät aufgenommene Bilder auf einem Fernsehgerät wiedergeben, ändern Sie die vom Band-/Kartenabspielmodus [EINRICHTUNG] >> [TV FORMAT] festgelegten Einstellungen so, dass sie mit dem Bildseitenverhältnis (4:3 oder 16:9) des anschließenden Fernsehbildschirms übereinstimmen. (-47-)
 - Abhängig von den Einstellungen des angeschlossenen Fernsehgeräts wird das Bild möglicherweise nicht richtig angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.

Bildstabilisatorfunktion

Vermindert das Wackeln des Bildes aufgrund von Handbewegungen während der Aufnahme.

●Schalten Sie den Band-/

Kartenaufnahmemodus ein.

1 Wählen Sie [ERWEITERT] >> [O.I.S.] >> [EIN].



■ So deaktivieren Sie die Bildstabilisatorfunktion

Wählen Sie [ERWEITERT] >> [O.I.S.] >> [AUS].

- Wenn Sie Fotos im Kartenaufnahmemodus aufnehmen, können Sie durch halbes Drücken der [PHOTO SHOT]-Taste den Effekt der Bildstabilisatorfunktion erhöhen. (MEGA OIS)
- Wenn Sie ein Stativ verwenden, sollten Sie die Bildstabilisatorfunktion ausschalten.
- In folgenden Fällen arbeitet die Bildstabilisatorfunktion möglicherweise nicht effektiv.
 - Wenn Sie den digitalen Zoom verwenden
 - Wenn Sie eine Vorsatzlinse verwenden
 - Wenn der Camcorder starken Vibrationen ausgesetzt ist
 - Wenn Sie ein bewegliches Objekt mit dem Camcorder verfolgen

Dauer-Fotobetrieb

Nimmt Fotos kontinuierlich in einem bestimmten Intervall auf.


- **Schalten Sie den Kartenaufnahmemodus ein.**

1 Wählen Sie [BASIS] >> [BILGRÖSSE] >> [0.2M] oder [0.3M] aus.

2 Wählen Sie [ERWEITERT] >> [SERIENBILDER] >> [EIN] aus.



3 Halten Sie die [PHOTO SHOT]-Taste gedrückt.

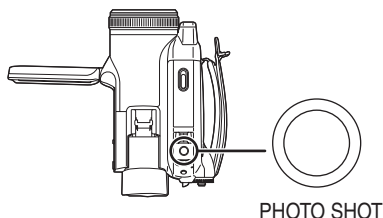

■ So brechen Sie den Dauer-Fotobetrieb ab

Lassen Sie die [PHOTO SHOT]-Taste los.

- Sie können die [PHOTO SHOT]-Taste halb drücken und dann mit dem Dauer-Fotobetrieb beginnen. (Die Fokussierung ist dann fest eingestellt. Wenn die Bildstabilisatorfunktion eingeschaltet ist, wird MEGA OIS aktiviert.)
- Der Camcorder nimmt bis zu 10 Fotos in Intervallen von 0,7 Sekunden auf.
- Ein weiteres Foto kann aufgenommen werden, nachdem Sie die [PHOTO SHOT]-Taste losgelassen haben.
- Dies ist keine Megapixel-Fotoaufnahme.
- Das Video-Blitzlicht wird nicht verwendet.
- Wenn der Selbstauslöser eingeschaltet ist, nimmt der Camcorder bis zu 10 Fotos nacheinander auf.


- Die Intervalle zwischen aufgenommenen Bildern können abhängig von der Speicherkarte länger werden. Wir empfehlen die Verwendung einer SD-Speicherkarte von Panasonic.
- Wenn Sie eine Karte verwenden, die von einem anderen Gerät formatiert wurde, oder eine Karte, auf der wiederholt aufgenommen und gelöscht wurde, können die Intervalle zwischen den Aufnahmen länger werden. Falls dies der Fall ist, sichern Sie Ihre wichtigen Daten auf einem PC, und formatieren Sie die Speicherkarte mit diesem Camcorder.

Filmen in verschiedenen Situationen (Szenenmodus)


Wenn Sie Bilder in verschiedenen Situationen aufnehmen, werden durch diesen Modus automatisch die optimale Verschlusszeit und Blendenöffnung eingestellt.

- **Schalten Sie den Band-/Kartenaufnahmemodus ein.**

1 Stellen Sie den [AUTO/MANUAL/FOCUS]-Schalter auf [MANUAL].

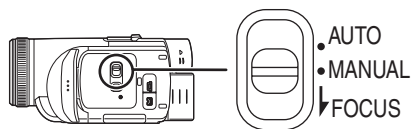

2 Wählen Sie [BASIS] >> [SZENENMODUS] >>, und stellen Sie den gewünschten Modus ein.

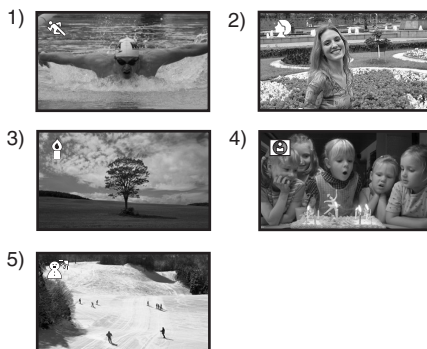

- 1) [] **Sports-Modus**
 - Zum Aufnehmen von Sportszenen oder Szenen mit schnellen Bewegungen
- 2) [] **Portrait-Modus**
 - Zum Abheben von Personen gegenüber dem Hintergrund
- 3) [] **Low-Light-Modus**
 - Zum helleren Aufnehmen dunkler Szenen

4) [] Spotlight-Modus

- Zum Filmen von Objekten im Scheinwerferlicht, z. B. auf einer Party oder im Theater

5) [] Surf & Snow-Modus

- Zum Aufnehmen von Bildern in blendenden Umgebungen wie auf Skipisten und am Strand

■ Deaktivieren des Szenenmodus

Wählen Sie [BASIS] >> [SZENENMODUS] >> [AUS] oder stellen Sie den [AUTO/MANUAL/FOCUS]-Schalter auf [AUTO].

Sports-Modus

- Bei Zeitlupenwiedergabe oder Wiedergabepause von aufgenommenen Bildern verhindert dieser Modus das Verwackeln.
- Während der normalen Wiedergabe erscheint die Bildwiedergabe möglicherweise nicht fließend.
- Vermeiden Sie Aufnahmen bei Leuchtstofflampenbeleuchtung bzw. Beleuchtung mit Quecksilber- oder Natriumdampflampen, da hierbei die Farbe und Helligkeit des wiedergegebenen Bildes verändert werden können.
- Wenn Sie ein hell erleuchtetes oder stark reflektierendes Objekt aufnehmen, können möglicherweise vertikale Lichtstreifen auftreten.
- Der Sports-Modus funktioniert nur bei ausreichender Helligkeit. Das Symbol [] blinkt.
- Wenn Sie diesen Modus für Innenaufnahmen verwenden, kann der Bildschirm flimmern.

Portrait-Modus

- Wenn Sie diesen Modus für Innenaufnahmen verwenden, kann der Bildschirm flimmern. Stellen Sie den Szenenmodus in diesem Fall auf [AUS].

Low-Light-Modus

- Besonders dunkle Szenen können unter Umständen nicht scharf aufgenommen werden.

Spotlight-Modus

- Wenn das aufgenommene Objekt sehr hell ist, können das aufgenommene Bild weißlich und der Rand sehr dunkel werden.

Surf & Snow-Modus


- Wenn das aufgenommene Objekt sehr hell ist, kann das aufgenommene Bild weißlich werden.

Aufnehmen in naturgetreuen Farben (Weißabgleich)


Abhängig von den Szenen oder Lichtbedingungen gibt der automatische Weißabgleich möglicherweise keine naturgetreuen Farben wieder. In diesem Fall können Sie den Weißabgleich manuell einstellen.

- **Schalten Sie den Band-/Kartenaufnahmemodus ein.**


1 Stellen Sie den [AUTO/MANUAL/FOCUS]-Schalter auf [MANUAL].

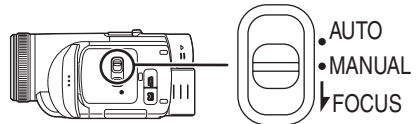

2 Bewegen Sie den Joystick nach oben, um das Weißabgleichsymbol [WB] auszuwählen.



3 Drücken Sie den Joystick links oder rechts, um den Weißabgleichsmodus zu wählen.

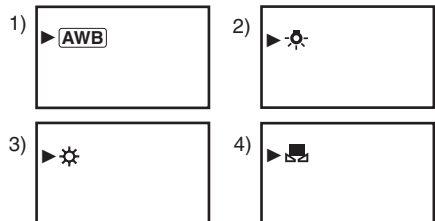

- 1) Automatischer Weißabgleich []
- 2) Innenaufnahmemodus (für Aufnahmen unter Glühlampenlicht) []
- 3) Außenaufnahmemodus []
- 4) Manuelle Einstellung []

■ So stellen Sie die automatische Einstellung wieder her

Drücken Sie den Joystick links oder rechts, bis die []-Anzeige erscheint. Oder stellen Sie den [AUTO/MANUAL/FOCUS]-Schalter auf [AUTO].

- Wenn Sie den Camcorder einschalten, ohne vorher den Objektivdeckel abzunehmen, kann es vorkommen, dass der automatische Weißabgleich nicht richtig funktioniert. Nehmen Sie zuerst den Objektivdeckel ab, bevor Sie den Camcorder einschalten.
- Wenn Sie sowohl Weißabgleich als auch Blende/Verstärkung einstellen, beginnen Sie mit dem Weißabgleich.
- Wenn sich die Aufnahmebedingungen ändern, stellen Sie den Weißabgleich erneut ein.

■ So stellen Sie den Weißabgleich manuell ein

Wählen Sie in Schritt 3 die Option []. Richten Sie den Camcorder dann so aus, dass Sie ein weißes Objekt auf dem gesamten Bildschirm sehen, und drücken Sie den Joystick oben, um das Symbol [] auszuwählen.

■ Zum Blinken des Symbols [] Wenn die manuelle Einstellung gewählt ist

- Das Blinken bedeutet, dass der vorher eingestellte Weißabgleich gespeichert wird. Die Einstellung bleibt so lange gespeichert, bis der Weißabgleich erneut eingestellt wird.

■ Wenn der Weißabgleich nicht manuell eingestellt werden kann

- In dunklen Umgebungen kann der Weißabgleich nicht richtig manuell eingestellt werden. Verwenden Sie in diesem Fall den automatischen Weißabgleich.

■ Während der manuellen Einstellung

- Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, bleibt das Symbol erleuchtet.


■ Informationen über den Weißabgleichsensor

Der Weißabgleichsensor erkennt die Art der Lichtquelle während der Aufnahme.

- Achten Sie darauf, den Weißabgleichsensor während der Aufnahme nicht zu verdecken, da der Weißabgleich ansonsten möglicherweise nicht richtig funktioniert.

■ Informationen zur Einstellung des Schwarzabgleichs

Dies ist eine der 3CCD-Systemfunktionen. Der Schwarzabgleich wird automatisch durchgeführt, wenn der Weißabgleich manuell eingestellt wird. Während der Schwarzabgleich eingestellt wird, ist der Bildschirm kurzzeitig schwarz.

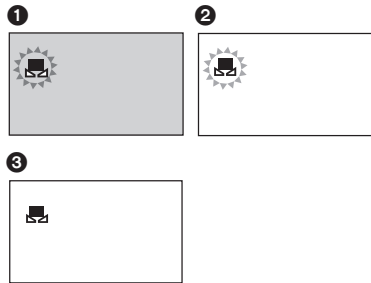


- 1 Schwarzabgleichseinstellung (Blinkt.)
- 2 Weißabgleichseinstellung (Blinkt.)
- 3 Einstellung abgeschlossen (Leuchtet.)

Manuelle Fokuseinstellung


Wenn aufgrund der Umgebungsbedingungen die Autofokussierung schwierig ist, kann manuell fokussiert werden.

- Schalten Sie den Band-/Kartenaufnahmemodus ein.

1 Stellen Sie den [AUTO/MANUAL/FOCUS]-Schalter auf [MANUAL].

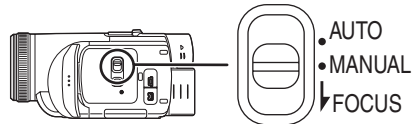


2 Stellen Sie den [AUTO/MANUAL/FOCUS]-Schalter auf [FOCUS].

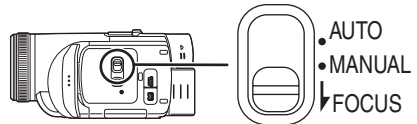

- Die MNL-Anzeige und die Anzeige für manuellen Fokus [MF] werden eingeblendet.

3 Drehen Sie den Scharfeinstellung, um den Fokus einzustellen.

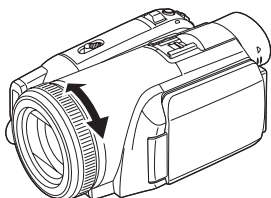

- Wenn Sie mit Weitwinkel fokussieren, ist das Objekt möglicherweise nicht mehr scharf, wenn Sie es vergrößern. Vergrößern Sie das Objekt zuerst, und fokussieren Sie es dann.

■ So stellen Sie die automatische Einstellung wieder her

Stellen Sie den [AUTO/MANUAL/FOCUS]-Schalter auf [AUTO] oder [FOCUS].

Manuelle Einstellung von Verschlusszeit/Blendenöffnung

Verschlusszeit


Führen Sie diese Einstellung durch, wenn Sie Objekte filmen, die sich schnell bewegen. Wenn Sie Personen nachts im Freien aufnehmen, wählen Sie eine langsame Verschlusszeit, und verwenden Sie ein Blitzlicht. Die Personen und der Hintergrund werden heller.

Blendenöffnung


Nehmen Sie die Einstellung vor, wenn der Bildschirm zu hell oder zu dunkel ist.

- Schalten Sie den Band-/Kartenaufnahmemodus ein.



1 Stellen Sie den [AUTO/MANUAL/FOCUS]-Schalter auf [MANUAL].

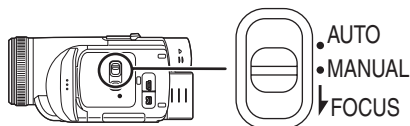

2 Bewegen Sie den Joystick nach links oder rechts, um das Blendenöffnungswertsymbol [IRIS] oder das Verschlusszeitsymbol auszuwählen [SHTR].



3 Drücken Sie den Joystick links oder rechts, um die Verschlusszeit oder den Blendenöffnungswert einzustellen.



- 1) Verschlusszeit
- 2) (Blendenöffnung) Blenden-/Verstärkungswert

■ So stellen Sie die automatische Einstellung wieder her

Stellen Sie den [AUTO/MANUAL/FOCUS]-Schalter auf [AUTO].

Manuelle Einstellung der Verschlusszeit

- Vermeiden Sie Aufnahmen bei Leuchtstofflampenbeleuchtung bzw. Beleuchtung mit Quecksilber- oder Natriumdampflampen, da hierbei die Farbe und Helligkeit des wiedergegebenen Bildes verändert werden können.
- Wenn Sie die Verschlusszeit manuell erhöhen, verringert sich die Sensibilität, und der Blendenwert erhöht sich automatisch, wodurch es zu einer Verstärkung des Rauschens auf dem Bildschirm kommen kann.
- Bei der Wiedergabe des Bildes eines hell leuchtenden oder stark reflektierenden Objekts können senkrechte Lichtstreifen auftreten. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.
- Während der normalen Wiedergabe erscheint die Bildwiedergabe möglicherweise nicht fließend.
- Wenn Sie an einem besonders hellen Ort filmen, kann sich die Bildschirmfarbe ändern oder der Bildschirm kann flimmern. Wenn dies der Fall ist, stellen Sie die Verschlusszeit manuell auf 1/50 oder 1/100 ein.

Manuelle Einstellung des Blenden-/Verstärkungswerts

- Stellen Sie die Verschlusszeit vor der Blende (Öffnung/Verstärkung) ein, wenn Sie beides manuell einstellen.
- Wenn der Wert nicht auf "OPEN" steht, können Sie den Blendenwert nicht einstellen.
- Wenn der Blendenwert erhöht wird, verstärkt sich auch das Rauschen auf dem Bildschirm.
- Abhängig von der Vergrößerung werden einige Blendenwerte nicht angezeigt.

■ Verschlusszeitwerte

1/50 bis 1/8000 Sekunden: Bandaufnahmemodus

1/2 bis 1/2000 Sekunden: Kartenaufnahmemodus

Je dichter der Wert bei 1/8000 liegt, desto kürzer ist die Verschlusszeit.

■ Blenden-/Verstärkungswerte

CLOSE (Geschlossen), F16, ..., F1,7,

OPEN (Offen: F1.6) 0dB, ..., 18dB

Je näher der Wert bei [CLOSE] liegt, desto dunkler wird das Bild.

Je näher der Wert bei [18dB] liegt, desto heller wird das Bild.

Werte in dB sind Blendenwerte.

■ Speicherkarten-Slow-Shutter-Modus

- Wenn die Verschlusszeit auf 1/2, 1/3, 1/6 oder 1/12 gestellt ist, wird der Speicherkarten-Slow-Shutter-Modus aktiviert.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet wird oder bei Betätigung des Modus-Wahlschalters, wird der Zeitlupen-Auslöser-Modus beendet.
- Im Slow-Shutter-Modus:
 - Ist der Weißabgleich fixiert.
 - Erfolgt die Fokussierung manuell.
- Wenn der [AUTO/MANUAL/FOCUS]-Schalter auf [FOCUS] gestellt ist, wird die Verschlusszeit automatisch auf 1/50 eingestellt, und das Objekt wird scharf gestellt. Danach wird die vorherige Verschlusszeit wiederhergestellt. Wenn das Objekt scharf gestellt wird, blinkt [MF].




- Wenn die Szene dunkel ist oder wenig Kontrast hat, wird das Objekt möglicherweise nicht scharf gestellt.
- Während das Objekt mit dem Camcorder fokussiert wird, funktionieren die Bedienelemente mit Ausnahme des [OFF/ON]-Schalters, des Modus-Wahlschalters, des [AUTO/MANUAL/FOCUS]-Schalters und der [POWER LCD]-Taste nicht.

Abspielmodus

Bandwiedergabe

- Schalten Sie den Bandabspielmodus ein.
(Auf dem LCD-Monitor erscheint automatisch eine Betriebsanzeige.)



1 Betätigen Sie den Joystick.




- ▶/||: Wiedergabe/Pause
- ◀◀: Rücklauf/Rückwärtssuchlauf (Rückkehr zur Wiedergabe mit dem Symbol ▶/||.)
- ▶▶: Schnellvorlauf/Vorwärtssuchlauf (Rückkehr zur Wiedergabe mit dem Symbol ▶/||.)
- : Stopp

- Wenn Sie im Band-/Kartenabspielmodus den LCD-Monitor schließen und den Sucher einschieben, schaltet sich das Gerät nicht aus.
- Während des Vorwärts-/Rückwärtssuchlaufs können Bilder mosaikförmige Störungen aufweisen.
- Vor und nach dem Vorwärts-/Rückwärtssuchlauf kann der Bildschirm einen Moment lang schwarz werden, oder es kann zu Bildstörungen kommen.

■ So stellen Sie die Lautstärke ein

Stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers für die Wiedergabe ein.

1 Bewegen Sie zum Einstellen der Lautstärke den [- □/VOL +]-Schalthebel.

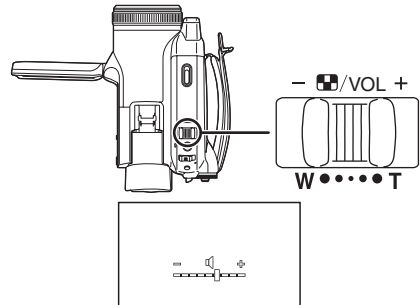

Richtung [+]: erhöht die Lautstärke

Richtung [-]: verringert die Lautstärke

(Je näher der Balken bei [+] steht, desto höher die Lautstärke.)

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste [T], um die Lautstärke zu erhöhen, und [W], um sie zu verringern.

- Wenn Sie die Einstellung abgeschlossen haben, wird die Lautstärkeanzeige ausgeblendet.

- Wenn Sie keinen Ton hören, prüfen Sie die Einstellungen unter [EINRICHTUNG] >> [12bit AUDIO].

■ Wiederholte Wiedergabe

Wenn das Ende des Bands erreicht ist, wird das Band zurückgespult und erneut abgespielt.

1 Wählen Sie [ERWEITERT] >> [WIEDERHOLEN] >> [EIN].

- [↺▶] wird angezeigt. (Um die wiederholte Wiedergabe zu deaktivieren, wählen Sie [WIEDERHOLEN] >> [AUS] oder schalten Sie das Gerät aus.)
- Wenn Sie [USB FUNKTION] >> [WEBKAMERA] wählen und dann ein USB-Kabel anschließen, wird die wiederholte Wiedergabe deaktiviert.

■ Audio-Einstellungen

- Wenn Sie den Ton nicht hören können, während Sie ein Band abspielen, prüfen Sie die Einstellungen unter [EINRICHTUNG] >> [12bit AUDIO].
- Wenn Sie Ton mit [12bit] aufnehmen und kopieren und [EINRICHTUNG] >> [12bit AUDIO] >> [MIX] einstellen, wird der Ton in Stereo wiedergegeben, unabhängig von den Einstellungen in [AUDIO].

Zeitlupen-Wiedergabe/ Einzelbildwiedergabe


- Schalten Sie den Bandabspielmodus ein.
(Die Zeitlupenwiedergabe kann nur über die Fernbedienung aufgerufen werden.)

Zeitlupen-Wiedergabe

Wenn die Videobilder im SP-Modus aufgenommen wurden, werden sie mit ca. 1/5 der normalen Geschwindigkeit abgespielt.

Wenn die Videobilder im LP-Modus aufgenommen wurden, werden sie mit ca. 1/3 der normalen Geschwindigkeit abgespielt.


- 1 Drücken Sie die Taste [◀|] oder [▶|] auf der Fernbedienung.

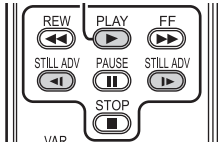

- Nach ca. 10 Minuten oder längerer Zeitlupenwiedergabe wird die Wiedergabe automatisch abgebrochen. (10 Minuten der Zeitlupenwiedergabe entsprechen ca. 2 Minuten im SP-Modus oder ca. 3 Minuten im LP-Modus.)

Einzelbildwiedergabe

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste [II] auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie die Taste [◀|] oder [▶|] auf der Fernbedienung.

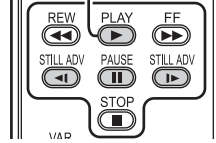

- Durch Drücken des [−/VOL+] Schaltebels in Richtung [T] (normale Richtung) oder [W] (Rückwärtsrichtung) während der Wiedergabepause wird die Einzelbildwiedergabe ebenfalls eingeschaltet. Wenn Sie den Schaltebel gedrückt halten, werden die Bilder kontinuierlich einzeln wiedergegeben.

■ So schalten Sie auf normale Wiedergabe um

Drücken Sie die Taste [PLAY ▶] auf der Fernbedienung oder bewegen Sie den Joystick zum Symbol [▶], um das Abspielen zu starten.

Zeitlupen-Wiedergabe

- Bei der Rückwärts-Zeitlupenwiedergabe kann die Zeitangabe instabil sein.

Einzelbildwiedergabe

- Halten Sie die Taste [◀|] oder [▶|] während der Wiedergabepause gedrückt, und die Bilder werden kontinuierlich einzeln wiedergegeben.

Variable Suchlauffunktion


Die Geschwindigkeit des Vorwärts-/Rückwärtssuchlaufs kann variiert werden. (Dieser Vorgang ist nur möglich, wenn Sie die Fernbedienung verwenden.)

- Stellen Sie den Bandabspielmodus ein und spielen Sie ein Band ab.

1 Drücken Sie die Taste [VAR SEARCH] auf der Fernbedienung.



2 Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], um die Geschwindigkeit zu ändern.

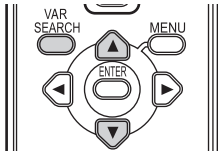

- Die Geschwindigkeiten für den Vorwärts-/Rückwärtssuchlauf sind 1/5× (nur SP-Zeitlupewiedergabe), 1/3× (nur LP-Zeitlupewiedergabe), 2×, 5×, 10×, 20×.

■ So schalten Sie auf normale Wiedergabe um

Drücken Sie die Taste [VAR SEARCH] oder [PLAY ►] auf der Fernbedienung.


- Bilder können möglicherweise mosaikförmig angezeigt werden.
- Während des Suchlaufs ist der Ton deaktiviert.
- Diese Funktion wird deaktiviert, wenn die Betriebsanzeige eingeblendet wird.
- Wenn Sie einen Vorwärts-/Rückwärtssuchlauf mit 20× Geschwindigkeit durchführen, schaltet die Geschwindigkeit gegen Ende des Bandes auf 10× um. ([10×] blinkt auf dem Bildschirm.)

Wiedergabe auf einem Fernsehgerät

Bilder, die mit diesem Camcorder aufgenommen wurden, können auf einem Fernsehgerät wiedergegeben werden.

- Legen Sie ein bespieltes Band oder eine Karte in den Camcorder ein.

1 Schließen Sie den Camcorder an ein Fernsehgerät an.

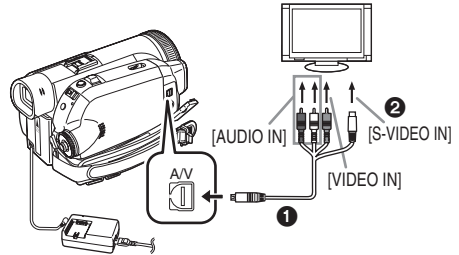

- Schließen Sie den Camcorder mit dem Multifunktionskabel 1 an das Fernsehgerät an.
 - Wenn das Fernsehgerät über einen S-Video-Anschluss verfügt, stellen Sie auch eine Verbindung zu diesem Anschluss 2 her. Auf diese Weise können Sie die Bildqualität erhöhen. (Vergessen Sie nicht, auch eine Verbindung zu den Video- und Audio-Anschlüssen herzustellen.)
- 2 Schalten Sie den Camcorder ein und stellen Sie den Modus-Wahlschalter auf den Bandabspielmodus (Kartenabspielmodus).
- 3 Wählen Sie den Eingangskanal am Fernsehgerät.
- Wenn die Bilder nicht richtig auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden (z.B. vertikal ausgerichtet sind), stellen Sie im Menü das richtige Bildseitenverhältnis des Fernsehbildschirms ein.
Wählen Sie [EINRICHTUNG] >> [TV FORMAT] >> [16:9] oder [4:3] aus.
- 4 Drücken Sie den Joystick oben und wählen Sie das Symbol [►/II], um die Wiedergabe zu starten.
- Bild und Ton werden auf dem Fernsehgerät wiedergegeben.
- 5 Drücken Sie den Joystick unten und wählen Sie das Symbol [■], um die Wiedergabe zu beenden.

- Wenn Sie das S-Video-Kabel anschließen, schließen Sie immer auch die Kabel VIDEO IN und AUDIO IN an.
- Verwenden Sie das Netzteil, damit Sie nicht auf den Ladezustand des Akkus achten müssen.

■ Wenn das Bild oder der Ton von diesem Camcorder nicht auf dem Fernsehgerät ausgegeben werden


- Prüfen Sie, ob die Stecker so weit wie möglich eingesteckt sind.
- Prüfen Sie die Einstellungen [12bit AUDIO]. (-55-)
- Prüfen Sie die Anschlüsse.
- Prüfen Sie die Eingangseinstellungen (Eingangsschalter) des Fernsehgeräts. (Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.)

■ So zeigen Sie die Bildschirmanzeige auf dem Fernsehgerät an

Die auf dem LCD-Monitor oder im Sucher angezeigten Informationen (Betriebsanzeige, Zeitcode und Modusanzeige, usw.) können auch auf dem Fernsehgerät angezeigt werden.

(Dieser Vorgang ist nur möglich, wenn Sie die Fernbedienung verwenden.)


1 Drücken Sie die Taste [EXT DISPLAY] auf der Fernbedienung.



- Drücken Sie die Taste erneut, um die Informationen auszublenden.

Speicherkarten-Wiedergabe

- Schalten Sie den Kartenabspielmodus ein. (Auf dem LCD-Monitor erscheint automatisch eine Betriebsanzeige.)



1 Betätigen Sie den Joystick.



- ◀: Zeigt das vorherige Foto.
- ▶: Zeigt das nächste Foto.
- ▶/■: Diashow (zeigt die Fotos auf der Speicherkarte nacheinander an) Start/ Pause

- Wenn Sie im Band-/Kartenabspielmodus den LCD-Monitor schließen und den Sucher einschieben, schaltet sich das Gerät nicht aus.
- Auch wenn das Funktionssymbol nicht angezeigt wird, kann das vorherige oder nächste Foto angezeigt werden.
- Betätigen Sie nicht den Modus-Wahlschalter, während Bilder von einer Speicherkarte angezeigt werden.
- Während die Zugriffsanzeige leuchtet, dürfen Sie keine Speicherkarte einlegen oder entnehmen.
- Je nach Bildgröße kann es eine gewisse Zeit dauern, bis die Datei angezeigt wird.
- Wenn Sie versuchen, eine in einem anderen Format gespeicherte Datei anzuzeigen, oder wenn die Daten der Datei defekt sind, wird der gesamte Bildschirm bläulich, und die Anzeige "NICHT ABSPIELBARE KARTE" wird als Warnung angezeigt.
- Wenn Sie im 4:3-Modus (4M, 2M, 1M, 0.3M) aufgenommene Standbilder auf einem Breitbild-Fernsehgerät abspielen, kann die Bildqualität herabgesetzt sein.
- Wenn Sie eine Datei anzeigen, die auf einem anderen Gerät aufgenommen wurde, stimmen Datum und Uhrzeit nicht mit dem Aufnahmezeitpunkt überein.

■ So zeigen Sie mehrere Dateien an

Es werden mehrere Dateien von der Speicherkarte (6 Dateien auf 1 Bildschirm) angezeigt.

1 Bewegen Sie zum Umschalten der Anzeige den [– /VOL+]–Schalthebel.



Richtung [+]: Vollflächige Bildschirmanzeige (Zeigt 1 Bild.)

Richtung [–]: Multibildanzeige (Zeigt 6 Dateien auf 1 Bildschirm an.)

● In der Multibildanzeige,

- Bewegen Sie den Joystick, um eine Datei auszuwählen (Die ausgewählte Datei erhält einen orangefarbenen Rahmen), und drücken Sie, um die Auswahl zu bestätigen. Die ausgewählte Datei wird vollflächig angezeigt.
- Wenn 7 Dateien oder mehr vorhanden sind, drücken Sie den Joystick seitwärts. Die nächste oder vorherige Multibild-Anzeige erscheint.

■ Zur Kompatibilität von Fotos


- Der Camcorder entspricht dem vereinheitlichten Standard DCF (Design rule for Camera File system, Entwurfsregel für Kamera-Dateisysteme), der von JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association, Verband der japanischen Elektronik- und IT-Industrie) festgelegt wurde.
- Von diesem Camcorder wird das JPEG-Dateiformat unterstützt. (Nicht alle Dateien im JPEG-Format können wiedergegeben werden.)
- Wenn eine Datei, die nicht den Spezifikationen entspricht, angezeigt wird, kann der Ordner-/Dateiname möglicherweise nicht angezeigt werden.
- Der Camcorder kann Daten, die auf einem anderen Produkt erzeugt oder aufgenommen wurden, möglicherweise schlechter oder gar nicht abspielen, und ein anderes Produkt kann Daten, die auf diesem Camcorder aufgenommen wurden, möglicherweise schlechter oder gar nicht abspielen.

Löschen von Dateien auf einer Speicherkarte

Die gelöschten Dateien können nicht wiederhergestellt werden.

● Schalten Sie den Kartenabspielmodus ein.

1 Drücken Sie den Joystick links oder rechts, um die zu löschende Datei zu wählen.



- Sie können eine Datei in der Multibild-Anzeige auswählen. Nachdem Sie die Datei ausgewählt haben, drücken Sie den Joystick in der Mitte, und zeigen Sie das Funktionssymbol an.

2 Drücken Sie den Joystick unten, und wählen Sie [].



3 Drücken Sie den Joystick oben oder unten, um [DATEI LÖSCHEN] auszuwählen, und drücken Sie sie dann in der Mitte.

4 Wenn die entsprechende Meldung angezeigt wird, wählen Sie [JA], und drücken Sie den Joystick in der Mitte.

- Um den Löschvorgang abubrechen, drücken Sie [NEIN].

■ So löschen Sie alle Dateien

- 1 Drücken Sie den Joystick unten, und wählen Sie [].



- 2 Drücken Sie den Joystick oben oder unten, um [ALLE DATEIEN] auszuwählen, und drücken Sie sie dann in der Mitte.
- 3 Wenn die entsprechende Meldung angezeigt wird, wählen Sie [JA], und drücken Sie den Joystick in der Mitte.

- Schalten Sie das Gerät während des Löschens nicht aus.
- Verwenden Sie zum Löschen von Dateien das Netzteil oder einen ausreichend aufgeladenen Akku.
- Wenn Sie [ALLE DATEIEN] gewählt haben, kann der Löschvorgang einige Zeit dauern, wenn viele Dateien auf der Karte vorhanden sind.
- Erscheint während der Aufnahme die Anzeige "KARTE VOLL", ist die Karte voll und es sind keine weiteren Aufnahmen möglich. Setzen Sie eine neue Karte ein oder stellen Sie die Kamera auf Kartenabspielmodus und löschen Sie Dateien, die nicht mehr brauchen.
- Wenn Sie Dateien löschen, die mit dem DCF-Standard konform sind, werden alle zu diesen Dateien gehörenden Daten gelöscht.

■ Löschen von Fotos, die von einem anderen Gerät auf der Speicherkarte aufgenommen wurden

- Eine Fotodatei (nicht JPEG), die nicht vom Camcorder angezeigt werden kann, kann gelöscht werden.

Formatieren einer Speicherkarte

Beim Formatieren einer Speicherkarte werden alle auf der Karte vorhandenen Daten gelöscht. Speichern Sie wichtige Daten auf einem PC o. Ä.

- Schalten Sie den Kartenabspielmodus ein.

- 1 Wählen Sie [ERWEITERT] >> [FORMATIEREN] >> [JA] aus.
- 2 Wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird, wählen Sie [JA], und drücken Sie den Joystick in der Mitte, um die Speicherkarte zu formatieren.



- Um den Formatierungsvorgang abubrechen, wählen Sie [NEIN].
- Normalerweise ist es nicht notwendig, die Speicherkarte zu formatieren. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, obwohl Sie die Speicherkarte mehrere Male eingelegt und entnommen haben, formatieren Sie die Karte.
- Wird die SD-Speicherkarte mit einem anderen Gerät formatiert, verlängert sich die zur Aufnahme erforderliche Zeit. Außerdem kann die SD-Speicherkarte, wenn sie auf einem PC formatiert wird, nicht mit dem Camcorder benutzt werden. Formatieren Sie in diesem Fall die SD-Speicherkarte erneut mit dem Camcorder.
- Während der Formatierung dürfen Sie die Speicherkarte nicht entfernen oder das Gerät ausschalten.
- Der Camcorder unterstützt SD-Speicherkarten, die mit dem zu den Vorgaben für die SD-Speicherkarte kompatiblen FAT12- und FAT16-System formatiert wurden.

Schützen von Dateien auf einer Speicherkarte

Auf einer Speicherkarte aufgenommene Dateien können gesperrt werden, so dass sie nicht versehentlich gelöscht werden können. (Beim Formatieren der Speicherkarte werden alle Dateien gelöscht, auch wenn sie gesperrt sind.)

● **Schalten Sie den Kartenabspielmodus ein.**

1 Wählen Sie [BASIS] >> [SCHÜTZEN] >> [JA] aus.

2 Wählen Sie die zu sperrende Datei mit Hilfe des Joysticks, und drücken Sie die Taste in der Mitte, um die Auswahl zu bestätigen.



● [ON] Das Symbol ❶ wird angezeigt, und die ausgewählte Datei ist gesperrt. Wenn Sie den Joystick erneut in der Mitte drücken, wird die Sperrung aufgehoben.

● Es können 2 oder mehr Dateien nacheinander gesperrt werden.

■ So beenden Sie die Einstellungen

Drücken Sie die Taste [MENU].


Schreiben der Druckdaten auf eine Speicherkarte (DPOF-Einstellung)

Sie können die Daten zu druckender Bilder, die Anzahl der Exemplare und andere Informationen (DPOF-Daten) auf die Speicherkarte schreiben.

● **Schalten Sie den Kartenabspielmodus ein.**

1 Wählen Sie [ERWEITERT] >> [DPOF] >> [SETUP].

2 Wählen Sie die gewünschte Datei mit Hilfe des Joysticks, und drücken Sie die Taste in der Mitte, um die Auswahl zu bestätigen.

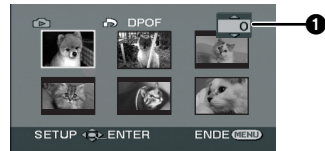

● Die für DPOF eingestellte Anzahl der Exemplare ❶ wird angezeigt.

3 Drücken Sie den Joystick oben oder unten, um die Anzahl der Exemplare auszuwählen, und drücken Sie sie dann in der Mitte.

● Sie können eine Auswahl zwischen 0 und 999 treffen. (Wenn Sie einen Drucker verwenden, der DPOF unterstützt, kann die gewählte Anzahl der Exemplare gedruckt werden.)

● Es können 2 oder mehr Dateien nacheinander eingestellt werden.

■ So beenden Sie die Einstellungen

Drücken Sie die Taste [MENU].

● DPOF-Einstellungen, die mit einer anderen Kamera getätigt wurden, werden von diesem Camcorder möglicherweise nicht erkannt. Legen Sie die DPOF-Einstellungen mit diesem Camcorder fest.

■ So ändern Sie die Einstellung, so dass keine Bilder gedruckt werden

Wählen Sie in Schritt 1 [ABBRECHEN].

■ Was ist DPOF?

DPOF steht für Digital Print Order Format. Es ermöglicht, dass die Druckinformationen den Bildern auf der Speicherkarte hinzugefügt werden, so dass diese Informationen auf anderen DPOF-kompatiblen Systemen genutzt werden können.

Bearbeitungsmodus

Kopieren von einem Band auf eine Speicherkarte

Fotos aus Szenen, die bereits auf Videokassette aufgenommen wurden, können auf einer Speicherkarte aufgenommen werden.

- Schalten Sie den Bandabspielmodus ein.
- Legen Sie ein bereits bespieltes Band und eine Speicherkarte ein.

1 Starten Sie die Wiedergabe.



2 Schalten Sie bei der Szene, die Sie aufnehmen möchten, auf Pause und drücken Sie die [PHOTO SHOT]-Taste.

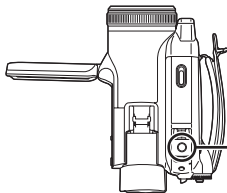


PHOTO SHOT

- Der Ton wird nicht aufgenommen.

- Die Fotos werden im Format [0.2M] (16:9) oder [0.3M] (4:3) auf der Speicherkarte aufgenommen. (Dies ist keine Megapixel-Fotoaufnahme.)
- Bei der Einstellung [TV FORMAT] >> [4:3], sehen Sie schwarze Streifen am oberen und unteren Bildrand, wenn Sie Breitbilder auf Karte aufnehmen. (-39-)
- Wenn Sie die [PHOTO SHOT]-Taste drücken, ohne vorher auf Pause geschaltet zu haben, können verschwommene Bilder aufgezeichnet werden.


Kopieren auf DVD-Recorder oder VCR (Dubbing)

Mit dem Camcorder aufgenommene Bilder können auf DVD-RAM oder einem anderen Speichermedium gespeichert werden. Informationen hierzu finden Sie in der Anleitung des Recorders.

- Legen Sie eine bespielte Kassette in den Camcorder ein und eine leere DVD-RAM oder Kassette in den DVD-Recorder oder das VCR-Gerät.


1 Schließen Sie den Camcorder an den Recorder an.

Anschluss mit dem Multifunktionskabel

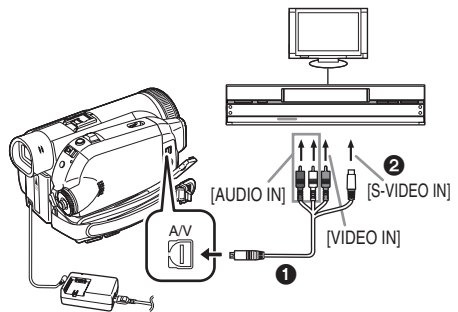

- Schließen Sie den Camcorder mit dem Multifunktionskabel 1 an den Recorder an.
- Wenn der Recorder über einen S-Video-Anschluss verfügt, stellen Sie auch eine Verbindung zu diesem Anschluss 2 her. Auf diese Weise können Sie Bilder mit höherer Qualität kopieren.

Anschluss mit dem optionalen DV-Kabel (Nur für Geräte mit DV-Anschluss)

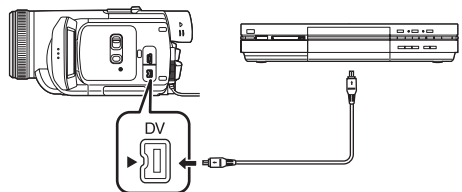

- 2 Schalten Sie den Camcorder ein, und wählen Sie den Bandabspielmodus.
- 3 Wählen Sie den Eingangskanal am Fernsehgerät und am Recorder.
- 4 Drücken Sie den Joystick oben, und wählen Sie das Symbol [▶/||], um die Wiedergabe zu starten. (Wiedergabegerät)
 - Bild und Ton werden wiedergegeben.
- 5 Starten Sie die Aufnahme. (Recorder)
- 6 Beenden Sie die Aufnahme. (Recorder)
- 7 Drücken Sie den Joystick unten, und wählen Sie das Symbol [■], um die Wiedergabe zu beenden. (Wiedergabegerät)

- Wenn Sie Bilder auf ein anderes Videogerät aufnehmen (überspielen) und anschließend auf einem Breitbildfernseher wiedergeben, werden die Bilder unter Umständen vertikal gedehnt. Lesen Sie in diesem Fall die Bedienungsanleitung des Geräts, auf das Sie aufnehmen (überspielen), oder die Bedienungsanleitung für den Fernseher, und stellen Sie das Format 16:9 (Vollbild) ein.
- Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihr Fernsehgerät und Ihren Recorder.
- Wenn Sie keine Funktionsanzeigen oder Datums- und Uhrzeitanzeigen benötigen, wählen Sie [BASIS] >> [DATUM/ZEIT] >> [AUS] im Bandabspielmodus, und drücken Sie die [EXT DISPLAY]-Taste auf der Fernbedienung, um die Anzeige zu deaktivieren. (Wenn Sie den Camcorder mit einem DV-Kabel an den Recorder anschließen, erscheinen diese Anzeigen möglicherweise nicht.)

■ Wenn weder Bild noch Ton vom Camcorder auf dem Fernsehgerät ausgegeben werden


- Prüfen Sie, ob die Stecker so weit wie möglich eingesteckt sind.
- Prüfen Sie die Einstellungen [12bit AUDIO]. (-55-)
- Prüfen Sie die Anschlüsse.

Verwenden des DV-Kabels für die Aufnahme (Digitales Kopieren)

Wenn Sie ein anderes digitales Videogerät mit DV-Anschluss an den Camcorder mit Hilfe des DV-Kabels VW-CD1E (Sonderzubehör) ① anschließen, können Sie Bilder mit hoher Qualität im digitalen Format kopieren.

- Schalten Sie den Bandabspielmodus ein. (Abspielgerät/Recorder)

- 1 Schließen Sie den Camcorder über das DV-Kabel an das digitale Videogerät an.

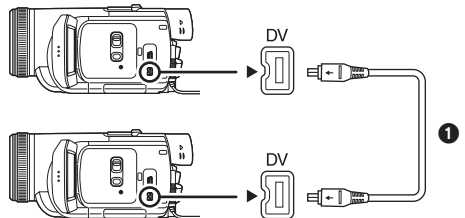

- 2 Wählen Sie [ERWEITERT] >> [AUFN. STANDBY] >> [JA] aus. (Recorder)


- Sie brauchen diesen Schritt nicht ausführen, wenn Sie beim digitalen Kopieren die Fernbedienung verwenden.

- 3 Starten Sie die Wiedergabe. (Wiedergabegerät)

- 4 Starten Sie die Aufnahme. (Recorder)


Bei Einstellung über das Hauptgerät:

Drücken Sie den Joystick oben, und wählen Sie das Symbol [●/||].



Bei Einstellung über die Fernbedienung:

Halten Sie die Taste [●REC] auf der Fernbedienung gedrückt, und drücken Sie [PLAY ▶].

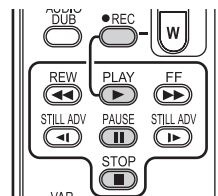

5 Drücken Sie den Joystick oben, um das Symbol [●/II] erneut auszuwählen, oder drücken Sie die Taste [II] auf der Fernbedienung, um die Aufnahme zu beenden. (Recorder)

6 Beenden Sie die Wiedergabe. (Wiedergabegerät)

■ So deaktivieren Sie den Standby-Modus für die Aufnahme

Drücken Sie den Joystick im Aufnahme-Standby-Modus unten, und wählen Sie das Symbol [■], oder drücken Sie die Taste [■] auf der Fernbedienung.

- Während der Aufnahme dürfen Sie das DV-Kabel nicht einstecken oder abziehen, da die Aufnahme sonst nicht richtig abgeschlossen werden kann.
- Wenn Sie einen Film (zweisprachiges Video, o. Ä.) mit Hauptton und Nebenton kopiert haben, wählen Sie den gewünschten Ton bei der Wiedergabe über [EINRICHTUNG] >> [AUDIO].
- Auch wenn Sie ein Gerät mit DV-Anschlüssen, z. B. IEEE1394, verwenden, kann das digitale Kopieren in einigen Fällen nicht möglich sein. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für das angeschlossene Gerät.
- Unabhängig von den Menüeinstellungen am Recorder werden digitale Kopien im selben [AUDIO]-Modus wie auf dem Wiedergabeband ausgeführt.
- Die Bilder auf dem Recordermonitor können Störungen aufweisen. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf die aufgenommenen Bilder.
- Wenn Sie einen Film mit dem Camcorder aufnehmen, der ein Urheberrecht-Schutzsignal (Kopierschutz) enthält, wird das Bild bei der Wiedergabe durch mosaikähnliche Störsignale gestört.
- Ziehen Sie das USB-Kabel ab, da Eingangssignale vom externen Eingangsanschluss nicht aufgenommen werden können, während das USB-Kabel angeschlossen ist.
- Wenn Bilder über den DV-Anschluss empfangen werden, wird die Betriebsanzeige nicht von der Seite ins Bild geschoben, sondern eingeblendet/ausgeblendet, wenn Sie die Multifunktionstaste in der Mitte drücken.
- Wenn Bilder über den DV-Anschluss ankommen, ändert sich das Bildseitenverhältnis des Fernsehgeräts nicht, auch wenn Sie die Einstellung für [TV FORMAT] im Menü [EINRICHTUNG] ändern.


Nachvertonung

Sie können die aufgenommene Kassette mit Musik oder gesprochenem Text unterlegen.


(Nachvertonung ist nur mithilfe der Fernbedienung möglich.)

• **Schalten Sie den Bandabspielmodus ein.**


- 1 Wenn Sie ein externes Mikrofon benutzen möchten, schließen Sie es über die Buchse [REMOTE/MIC] an.**
- 2 Suchen Sie die Szene, die Sie nachvertonen möchten, und drücken Sie die Taste [II] auf der Fernbedienung.**

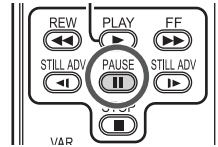

- 3 Drücken Sie die Taste [AUDIO DUB] auf der Fernbedienung, um die Nachvertonung vorzubereiten.**

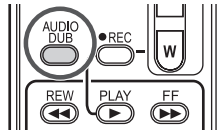


- 4 Drücken Sie die Taste [II] auf der Fernbedienung, um die Nachvertonung zu starten.**

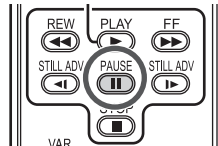

- Achten Sie darauf, dass das externe oder eingebaute Mikrofon in Richtung der Schallquelle zeigt.

- 5 Drücken Sie die Taste [II] auf der Fernbedienung, um die Nachvertonung zu beenden.**

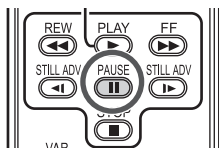

- Wenn ein Band bei der Nachvertonung einen nicht bespielten Abschnitt aufweist, können Bild und Ton bei der Wiedergabe dieses Abschnitts gestört sein.

■ Vor der Aufnahme zur Nachvertonung

- **Schalten Sie den Bandaufnahmemodus ein.**

- Wenn Sie den Originalton der Aufnahme behalten möchten, wählen Sie zum Aufnehmen von Bildern [ERWEITERT] >> [AUDIO] >> [12bit]. (Wenn Sie [16bit] einstellen, wird der Ton der Aufnahme gelöscht, wenn Sie eine Nachvertonung durchführen.)

- Wählen Sie zum Aufnehmen von Bildern [BASIS] >> [AUFN. MODUS] >> [SP].

■ So geben Sie den Ton der Nachvertonung wieder

Sie können zwischen dem Originalton und dem Ton der Nachvertonung hin- und herschalten. Wählen Sie [EINRICHTUNG] >> [12bit AUDIO] >> [ST2] oder [MIX] aus.

[ST1]: Gibt nur den Originalton wieder.

[ST2]: Gibt nur den Ton der Nachvertonung wieder.

[MIX]: Gibt gleichzeitig den Originalton und den Ton der Nachvertonung wieder.


- Während der Nachvertonung wird diese Einstellung automatisch auf [ST2] festgelegt.

Drucken von Bildern über direkten Anschluss an den Drucker (PictBridge)


Zum Drucken von Bildern durch direktes Anschließen des Camcorders an den Drucker verwenden Sie einen Drucker, der mit PictBridge kompatibel ist. (Lesen Sie hierzu die Betriebsanleitung des Druckers.)

- **Legen Sie eine Speicherkarte ein, und wählen Sie den Kartenabspielmodus.**

- 1 Schließen Sie den Camcorder mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Drucker an.**

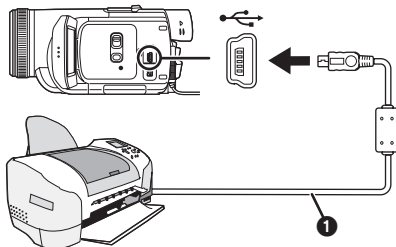

- 1 USB-Kabel**

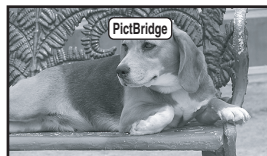

- Die [PictBridge]-Anzeige erscheint auf dem Bildschirm des Camcorders. (Wenn der Drucker erkannt wird, blinkt die [PictBridge]-Anzeige.)
- Wenn Sie keine Speicherkarte in den Camcorder eingelegt haben, erscheint die [PictBridge]-Anzeige nicht. (Sie können keine Bilder drucken.)
- Wenn der Camcorder nicht richtig an den Drucker angeschlossen ist, blinkt die [PictBridge]-Anzeige kontinuierlich. (Sie blinkt über 1 Minute lang.) Schließen Sie das Kabel richtig an, oder überprüfen Sie den Drucker.
- Wir empfehlen die Nutzung des Netzteils als Stromversorgung.
- Wenn Bilder auf der Multibild-Anzeige angezeigt werden, können sie nicht gedruckt werden.

2 Wählen Sie [EINZELDRUCK] oder [DPOF DRUCK] aus.

- Wenn keine Datei mit DPOF-Einstellung vorhanden ist, können Sie die Option [DPOF DRUCK] nicht auswählen.
- Wenn Sie zum Drucken [DPOF DRUCK] wählen, legen Sie die Anzahl der Exemplare in den DPOF-Einstellungen fest.
- Wenn Sie [DPOF DRUCK] gewählt haben, legen Sie vor dem Drucken das Papierformat fest. (Schritt 6)
- Ist [DPOF DRUCK] gewählt, kann das Datum nicht gedruckt werden.

3 Drücken Sie den Joystick links oder rechts, um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie die Taste dann in der Mitte.



4 Wählen Sie die gewünschte Anzahl Exemplare.

- Sie können bis zu 9 Exemplare wählen.

5 Wählen Sie die Einstellung für den Druck des Datums.

- Wenn der Drucker kein Datum drucken kann, ist diese Einstellung nicht verfügbar.

6 Wählen Sie [PAPIERFORMAT] aus.

[STANDARD]: Druckerspezifisches Format

[4×5 ZOLL]

[5×7 ZOLL]

[4×6 ZOLL]

[A4]

- Sie können keine Papierformate einstellen, die nicht vom Drucker unterstützt werden.

7 Wählen Sie [SEIT.GEST.] aus.



[STANDARD]: Am Drucker eingestelltes Layout

[]: Kein Rahmen

[]: Mit Rahmen

- Sie können kein Layout festlegen, das nicht vom Drucker unterstützt wird.

8 Wählen Sie [DRUCKEN] >> [JA] aus, um den Druckvorgang zu starten.

■ Abbrechen des Druckvorgangs

Drücken Sie den Joystick unten.

- Vermeiden Sie während des Druckens folgende Vorgehensweisen. Hierdurch wird der optimale Druck verhindert.
 - Abziehen des USB-Kabels
 - Entnehmen der Speicherkarte
 - Betätigen des Modus-Wahlschalters
 - Ausschalten des Geräts
- Prüfen Sie die Einstellungen für Papiergröße, Druckqualität, usw. am Drucker.
- Auf anderen Geräten aufgenommene Standbilder werden möglicherweise nicht gedruckt.
- Wenn der Camcorder im Bandaufnahme-/Bandwiedergabe-Modus an den Drucker angeschlossen ist, kann die Anzeige [[WEB]] auf dem LCD-Monitor erscheinen. Bilder können jedoch nicht gedruckt werden.
- Die Seitenränder von im Modus [16:9]/[PRO-CINEMA] aufgenommenen Bildern werden beim Drucken möglicherweise abgeschnitten. (Beim Kauf dieses Geräts ist [ASPEKT] auf [16:9] eingestellt.) Wenn Sie einen Drucker mit Beschneide- oder Randlos-Funktion verwenden, müssen Sie diese Einstellung deaktivieren. (Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für den Drucker.)

Menü

Menüliste

Menüabbildungen und -illustrationen werden als einfach zu verstehende Erklärungen angegeben und unterscheiden sich von den eigentlichen Menüanzeigen.

[BANDAUFNAHMEMENÜ]



1) [BASIS]

[SZENENMODUS] -40-

[AUFN. MODUS] -27-

[WIND CUT] -35-

[ASPEKT] -39-

[UHRZEIT] -12-

2) [ERWEITERT]

[BILDQUALITÄT] -31-

[BILGRÖSSE] -29-

[BLITZ] -37-

[ROTE AUGEN] -37-

[BLITZ LEVEL] -37-

[O.I.S.] -39-

[FADE] -35-

[AUDIO] -59-

[AUFN. LAMPE] -59-

[EXT. MIKRO] -59-

[USB FUNKTION] (Siehe Bedienungsanleitung für den PC-Anschluss.)

[D.ZOOM] -32-

[ZOOM MIKRO] -32-

[MIK. LAUTST.] -35-

3) [EINRICHTUNG]

[DISPLAY] -59-

[DATUM/ZEIT] -59-

[ENERGIESPAR] -59-

[SCHNELLSTART] -14-

[AGS] -36-

[FERNBEDIENUNG] -24-

[PIEPTON] -59-

[LCD AI] -22-

[LCD EINST.] -21-

[EVF EINST.] -21-

[STEUER LED] -60-

[RÜCKSETZEN] -60-

[DEMO MODUS] -60-

4) [LANGUAGE] -20-

[BANDABSPIELMENÜ]



1) [BASIS]

[DATUM/ZEIT] -59-

[USB FUNKTION] (Siehe Bedienungsanleitung für den PC-Anschluss.)

2) [ERWEITERT]

[AUFN. MODUS] -27-

[AUFN. STANDBY] -53-

[AUFN. DATEN] -60-

[BILDQUALITÄT] -31-

[WIEDERHOLEN] -45-

[MIK. LAUTST.] -35-

3) [EINRICHTUNG]

[12bit AUDIO] -55-

[AUDIO] -60-

[DISPLAY] -59-

[FERNBEDIENUNG] -24-

[LCD AI] -22-

[LCD EINST.] -21-

[EVF EINST.] -21-

[ENERGIESPAR] -59-

[TV FORMAT] -47-

[STEUER LED] -60-

4) [LANGUAGE] -20-

■ [KARTENAUFNAHMEMENÜ]



- 1) [BASIS]
- [SZENENMODUS] -40-
- [BILDQUALITÄT] -31-
- [BILGRÖSSE] -30-
- [ASPEKT] -39-
- [UHRZEIT] -12-

- 2) [ERWEITERT]
- [SERIENBILDER] -40-
- [BLITZ] -37-
- [ROTE AUGEN] -37-
- [BLITZ LEVEL] -37-
- [O.I.S.] -39-
- [AUFN. LAMPE] -59-
- [AUSLÖSE EFF.] -31-

- 3) [EINRICHTUNG]
- [DISPLAY] -59-
- [DATUM/ZEIT] -59-
- [ENERGIESPAR] -59-
- [SCHNELLSTART] -14-
- [FERNBEDIENUNG] -24-
- [PIEPTON] -59-
- [LCD AI] -22-
- [LCD EINST.] -21-
- [EVF EINST.] -21-
- [RÜCKSETZEN] -60-
- [STEUER LED] -60-

- 4) [LANGUAGE] -20-

■ [KARTENABSPIELMENÜ]



- 1) [BASIS]
- [DATUM/ZEIT] -59-
- [SCHÜTZEN] -51-
- 2) [ERWEITERT]
- [DPOF] -51-
- [FORMATIEREN] -50-
- 3) [EINRICHTUNG]
- [DISPLAY] -59-
- [FERNBEDIENUNG] -24-
- [LCD EINST.] -21-
- [EVF EINST.] -21-
- [LCD AI] -22-
- [ENERGIESPAR] -59-
- [TV FORMAT] -47-
- [STEUER LED] -60-

- 4) [LANGUAGE] -20-

Menüs zum Aufnehmen von Bildern

■ [EXT. MIKRO]

Wählen Sie [LEISE]. Dies vermindert Geräusche bei leisem Ton und Windgeräusche im Stereo-Zoom-Mikrofon (VW-VMH3E; Sonderzubehör) im Zubehörschuh.

■ [DATUM/ZEIT]

Zum Umschalten der Datums- und Uhrzeitanzeigen.

- Der Camcorder zeichnet automatisch Datum und Uhrzeit des auf Band aufgenommenen Bildes auf.
- Sie können die Datums-/Uhrzeitanzeige auch anzeigen oder ändern, indem Sie die [DATE/TIME]-Taste auf der Fernbedienung mehrfach drücken.

■ [AUDIO]

Zum Umschalten zwischen den Audioaufnahmesystemen (PCM-Audio).

- [12bit]: Zeichnet Ton in "12 Bit 32 kHz 4 Spuren" auf. (Der Originalton kann nach der Nachvertonung beibehalten werden.)
- [16bit]: Zeichnet Ton in "16 Bit 48 kHz 2 Spuren" auf. Ton kann in höherer Qualität aufgenommen werden. (Bei der Nachvertonung wird der Originalton gelöscht.)

■ [AUFN. LAMPE]

Wählen Sie [EIN], um während der Aufnahme die Aufnahmeanzeige einzuschalten, die angibt, dass eine Aufnahme stattfindet. Wählen Sie [AUS], wenn Sie nicht möchten, dass die Aufnahmeanzeige leuchtet, wenn eine Aufnahme stattfindet.

■ [DISPLAY]

Wählen Sie [EIN], und die Anzeige kann auf alle Funktionen umgeschaltet werden. Wählen Sie [AUS], und sie kann auf Minimaldisplay umgeschaltet werden.

■ [PIEPTON]

Wählen Sie [EIN], und die Bestätigungs-/Alarmtöne werden wie folgt ausgegeben.

1 Piepton

- Wenn Sie mit der Aufnahme beginnen
- Wenn Sie das Gerät einschalten
- Wenn das Gerät vom Schnellstart-Standby-Modus zu Aufnahmepause wechselt

2 Pieptöne

- Wenn Sie die Aufnahme unterbrechen
- Wenn Sie das Gerät ausschalten
- Wenn das Gerät in den Schnellstart-Standby-Modus schaltet

2 Pieptöne, 4-mal

- Wenn eine Kassette mit Löschschuttschieber auf [SAVE] eingelegt ist, Kondensation auftritt (-68-), usw. Lesen Sie die Bildschirmmeldung. (-62-)

■ [ENERGIESPAR]

[AUS]:

Nach 5 Minuten ohne Betätigung einer Funktion wird der Standby-Modus automatisch eingestellt. Im Standby-Modus blinkt [■■], und es dauert länger als gewöhnlich, die Aufnahme durch Drücken der Aufnahme-Start/Stopp-Taste zu starten.

[5 MIN.]:

Wenn etwa 5 Minuten lang keine Funktion ausgeführt wurde, wird der Camcorder automatisch ausgeschaltet, um das Band zu schützen und den Akku nicht zu entladen. Schalten Sie den Camcorder wieder ein, wenn Sie ihn verwenden möchten.

- In folgenden Fällen wird das Gerät nicht ausgeschaltet, auch wenn [ENERGIESPAR] >> [5 MIN.] eingestellt ist.

- Bei Anschluss an die Netzsteckdose (Wenn das Netzteil verwendet wird)
- Wenn das USB-Kabel oder das DV-Kabel an einen PC oder ein anderes Gerät angeschlossen ist
- Bei eingestelltem PC-Verbindungsmodus

Menüs für die Wiedergabe

■ [AUFN. DATEN]

Wählen Sie [EIN], und die während der Aufnahme verwendeten Einstellungen (Verschlusszeit, Blenden-/Verstärkungswert, Weißabgleich (-41-), usw.) werden während der Wiedergabe angezeigt.

- Wenn der [AUTO/MANUAL/FOCUS]-Schalter bei der Aufnahme auf [AUTO] gestellt war, wird auf dem Monitor [AUTO] angezeigt.
- Wenn keine Daten vorhanden sind, wird [---] angezeigt.
- Wenn Sie Aufnahmen, die Sie mit diesem Gerät gemacht haben, auf einem anderen Gerät abspielen (oder ein Band, das Sie mit einem anderen Gerät aufgenommen haben, auf diesem Gerät abspielen), werden die Einstellungsinformationen manchmal nicht normal angezeigt.

■ [AUDIO]

Zum Umschalten des wiederzugebenden Tons.

[STEREO]: Stereoton (Hauptton oder Nebenton)

[L]: Linker Kanal (Hauptton)

[R]: Rechter Kanal (Nebenton)

Andere Menüs

■ [STEUER LED]

Bei Einstellung [EIN] leuchtet die Umrandung des Joysticks während des Betriebs blau.

■ [RÜCKSETZEN]

Wenn ein Menü aufgrund einer Kombination von Funktionen nicht ausgewählt werden kann, wählen Sie [JA], um die Menüeinstellungen in den Lieferzustand zurückzusetzen.

(Die Spracheinstellung kann nicht in den Lieferzustand zurückgesetzt werden.)

■ [DEMO MODUS]

Wenn Sie die Einstellung [DEMO MODUS] >>

[EIN] wählen, ohne eine Kassette und eine Speicherkarte eingelegt zu haben, wird der Camcorder automatisch in den Modus zum Demonstrieren seiner Funktionen geschaltet.

Wenn Sie eine Taste drücken, wird der Demomodus deaktiviert. Wenn Sie ca. 10 Minuten lang keine Funktion ausführen, wird der Demomodus automatisch gestartet. Um den Demomodus zu beenden, legen Sie eine Kassette oder Speicherkarte ein, oder wählen Sie die Einstellung [DEMO MODUS] >> [AUS]. Stellen Sie diese Funktion für den normalen Betrieb auf [AUS].

Sonstiges

Anzeigen

Auf dem Bildschirm werden verschiedene Funktionen und der Status des Camcorders angezeigt.

Basisanzeigen

: Akkuladezustand
0h00m00s00f: Zeitcode
15:30:45: Datum-/Uhrzeit-Anzeige

Aufnahmeanzeigen

R0:45: Restbandzeit
● Die Restbandzeit wird in Minuten angegeben.
(Wenn die Zeit unter 3 Minuten beträgt, fängt die Anzeige an zu blinken.)
SP: Standard-Play-Modus
(Aufnahmegeschwindigkeit) -27-
LP: Long-Play-Modus
(Aufnahmegeschwindigkeit) -27-
● Aufnahme -27-
■ (Grün): Aufnahmepause -27-
■ (Grün blinkend): Standby-Modus
■ (Rot): Ausblenden
 : POWER LCD -22-
 : Aufnahmetest -28-
 : Pro-Cinema-Funktion -39-
 : Weitwinkelmodus -39-
 : Automatikmodus -26-
 : Manueller Modus -40-
MF: Manuelle Fokussierung -42-
5X: Vergrößerungsanzeige -31-
 : Gegenlichtmodus -33-
1/500: Verschlusszeit -43-
F2.4: Blendenwert -43-
6dB: Verstärkungswert -43-
 : WEBCAM-Modus (Aufnahme) -56-
 : Haut-Weichzeichnung -34-
 : Telemakro -34-
 : Blenden (Weiß) -35-
 : Blenden (Schwarz) -35-
 : Blank-Suche -28-
 : Farbnachtsichtfunktion -33-
★ 0lux : 0 lux-Farbnachtsichtfunktion -33-
 : Video-Blitzlicht eingeschaltet * -37-
 : Video-Blitzlicht ausgeschaltet * -37-
 : Video-Blitzlicht (Einstellung auf [+]) * -37-
 : Video-Blitzlicht (Einstellung auf [-]) * -37-

: Rote-Augen-Minderung * -37-
ZOOM : Zoommikrofon -32-
 : Mikrofonempfindlichkeitsstufe -35-
 : Windgeräuschminderung -35-
 : Externes Mikrofon mit Unterstützung für Zubehörschuh -8-
LOWCUT: Externes Mikrofon mit Unterstützung für Zubehörschuh (GERÄUSCHFILTER) -8-
 : Sports-Modus (Szenenmodus) -40-
 : Portrait-Modus (Szenenmodus) -40-
 : Low-Light-Modus (Szenenmodus) -40-
 : Spotlight-Modus (Szenenmodus) -41-
 : Surf & Snow-Modus (Szenenmodus) -41-
 : Automatischer Weißabgleich -41-
 : Innenaufnahmemodus (für Aufnahmen unter Glühbirnenlicht) -41-
 : Außenaufnahmemodus -41-
 : WeißabgleichEinstellungsmodus -41-

* Im Bandaufnahmemodus werden diese Symbole nur angezeigt, wenn Sie die Taste [PHOTO SHOT] halb drücken, während eine Speicherkarte eingelegt ist.
Diese Symbole werden nicht angezeigt, wenn Sie die Fernbedienung oder die Kabelfernbedienung verwenden.

Wiedergabeanzeigen

● : Aufnahme läuft
▶ : Wiedergabe -45-
■ : Pause -45-
▶▶ : Schnellvorlauf/Vorwärtssuchlauf -45-
◀◀ : Rücklauf/Rückwärtssuchlauf -45-
▶/◀ : Zeitlupenwiedergabe -46-
■▶/◀■ : Einzelbildwiedergabe -46-
2x▶▶ : Variabler Suchlauf -47-
◀▶ : Wiederholte Wiedergabe -45-
 : WEBCAM-Modus (Wiedergabe) -56-
A.DUB ● : Nachvertonung -54-
A.DUB ■ : Nachvertonungspause -54-
12bit, 16bit : Audioaufnahmemodus -59-
 : Lautstärkeregelung -45-

Speicherkarte

- (Weiß): Scharfeinstellindikator -30-
- (Grün): Scharfeinstellindikator -30-
- : Dauer-Fotobetrieb -40-
- : Aufnahme mit Selbstauslöser -38-
- : MEGA OIS -39-
-  (Weiß): Fotomodus
-  (Grün): Während die Speicherkarte gelesen wird
-  (Rot): Während aktivierter Fotoaufnahme
-  (Rot): Auf die Speicherkarte wird im PC Verbindungsmodus zugegriffen.
-  (Rotes blinken): Die verwendete Speicherkarte wird nicht erkannt, oder es ist keine Speicherkarte eingelegt
-  (): Fotoqualität -31-
- 0: Verbleibende Anzahl möglicher Fotos (Wenn die Anzahl 0 erreicht, blinkt die rote Anzeige.)
- : Diashow-Wiedergabe -48-
- PictBridge: PictBridge-Modus -55-
- 100-0001: Ordner/Datei-Anzeige
- No.00: Dateinummer
- 1: Anzahl für DPOF-Einstellung -51-
- : Verriegelungseinstellung -51-
-  0.2M: Bildformat [640×360]
-  1M: Bildformat [1280×720]
-  3M: Bildformat [2288×1288]
-  0.3M: Bildformat [640×480]
-  1M: Bildformat [1280×960]
-  2M: Bildformat [1600×1200]
-  4M: Bildformat [2288×1728]
- Bei Bildern, die nicht mit diesem Gerät aufgenommen wurden, kann die Anzahl der horizontalen und vertikalen Pixel unterschiedlich sein, sodass das Bildformat nicht angezeigt wird.

Warnungs-/Alarmanzeigen

Wenn eine der folgenden Anzeigen aufleuchtet oder blinkt, prüfen Sie den Camcorder.

Bestätigungsanzeigen

- : Eine Kassette mit Löschschuttschieber in [SAVE]-Position ist eingelegt.
Es ist keine Kassette eingelegt.
- : Die integrierte Batterie ist fast leer. -13-
- : Wenn Sie sich selbst filmen, wird das Warn-/Alarmsymbol angezeigt. Drehen Sie den LCD-Monitor in Richtung des Suchers und prüfen Sie die Warn-/Alarmanzeige.
- : Es ist keine Speicherkarte eingelegt.

REMOTE:

Es wurde ein falscher Fernbedienungsmodus ausgewählt. -24-

 END:

Während der Aufnahme ist das Band zu Ende.

- : Die Videoköpfe sind verunreinigt. -69-

Textanzeigen **FEUCHTIGKEIT ERKANNT/** **BAND****AUSWERFEN:**

Es ist Kondensation aufgetreten. Entnehmen Sie die Kassette und warten Sie einen Moment. Es dauert einen Moment, bis der Kassettenhalter geöffnet wird. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion. -68-

NIEDRIGER BATTERIESTAND:

Der Akku ist fast leer. Laden Sie ihn auf. -9-

KEIN BAND EINGELEGT:

Es ist kein Band eingelegt. -15-

BANDENDE:

Während der Aufnahme ist das Band zu Ende.

PRÜFE AUFN. TASTE:

Sie versuchen, auf einem Band aufzunehmen, dessen Löschschuttschieber in [SAVE]-Position steht.

Sie versuchen, auf ein Band zu kopieren oder ein Band nachzuvertonen, dessen Löschschuttschieber in [SAVE]-Position steht.

PRÜFE FERNBEDIENMODUS:

Es wurde ein falscher Fernbedienungsmodus ausgewählt. Diese Meldung wird nur bei der ersten Betätigung der Fernebedienung nach dem Einschalten angezeigt. -24-

CASS. NICHT SPIELBAR (FORMAT):

Sie versuchen, einen Bandabschnitt abzuspielen, der mit einem anderen TV-System bespielt wurde. Die Kassette ist nicht kompatibel.

NICHT ABSPIELBARE KARTE:

Sie versuchen, Daten abzuspielen, die nicht mit diesem Camcorder kompatibel sind.

KASS.-FACH SCHLIESSEN:

Die Kassettenabdeckung ist offen. Schließen Sie die Kassettenabdeckung. -15-

NACHVERTON. UNMÖGL. (LP MODE):

Es kann keine Nachvertonung durchgeführt werden, da die ursprüngliche Aufnahme im LP-Modus getätigt wurde.

NACHVERTON. UNMÖGL.:

Sie versuchen, ein unbespieltes Band nachzuvertonen.

AUFN. WG. AGS UNMÖGL.:

Die AGS-Funktion ist aktiviert. -36-

KOPIERGESCHÜTZT:

Bilder können nicht richtig aufgenommen werden, da das Medium kopiergeschützt ist.

KARTENFEHLER:

Die Speicherkarte ist nicht mit diesem Camcorder kompatibel.

Sie versuchen, eine beschädigte Karte zu formatieren.

Wird angezeigt, wenn Sie versuchen, eine inkompatible Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz zu schieben.

KEINE KARTE:

Es ist keine Speicherkarte eingelegt.

KARTE VOLL:

Auf der Speicherkarte ist nicht genügend freier Speicherplatz vorhanden.

Wählen Sie den Kartenabspielmodus, und löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien.

KEINE DATEN:

Es sind keine aufgenommenen Dateien auf der Speicherkarte vorhanden.

DATEI GESPERRT:

Sie versuchen, geschützte Dateien zu löschen.

KARTE GESPERRT:

Der Schreibschutzschalter der SD-Speicherkarte steht auf [LOCK].

KOPFREINIGUNG ERFORDERLICH:

Die Videoköpfe sind verunreinigt. -69-

ZUM 0.2M/0.3M MODUS WECHSELN:

Wenn Sie den Dauer-Fotobetrieb verwenden, stellen Sie [BILGRÖSSE] auf [0.2M] oder [0.3M] ein.

RESET SCHALTER DRÜCKEN:

Am Gerät wurde eine Unregelmäßigkeit erkannt. Drücken Sie die [RESET]-Taste (-/-). Dadurch könnte das Problem gelöst werden.

USB-VERWENDUNG NICHT MÖGLICH MODUS ÄNDERN:

Das USB-Kabel ist an den Camcorder angeschlossen, während dieser sich im Kartenaufnahmmodus befindet.

USB KABEL ENTFERNEN:

Sie versuchen, den Modus-Wahlschalter in den PC-Verbindungsmodus zu drehen, während das USB-Kabel an den Camcorder angeschlossen ist. Sie versuchen, Bilder auf Band/Speicherkarte aufzunehmen, während das USB-Kabel an den Camcorder angeschlossen ist.

KEINE TINTE VORHANDEN:

Es ist keine Tinte vorhanden. Prüfen Sie den angeschlossenen Drucker.

KEINE PAPIER VORHANDEN:

Es ist kein Papier vorhanden. Prüfen Sie den angeschlossenen Drucker.

DRUCKERFEHLER:

Prüfen Sie den angeschlossenen Drucker.

PC UNTERSTÜTZT KEIN USB2.0:

Der Camcorder ist an einen PC angeschlossen, der kein USB 2.0 unterstützt. (Siehe Bedienungsanleitung für den PC-Anschluss.)

KANN USB NICHT BENUTZEN:

Sie schließen das USB-Kabel an, während das DV-Kabel angeschlossen ist.

ZU MANUELLEM MODUS WECHSELN:

Sie versuchen, ein Element im [SZENENMODUS] auszuwählen, während der [AUTO/MANUAL/FOCUS]-Schalter auf [AUTO] steht.

NICHT MÖGLICH (MOTION DV MODUS):

Sie versuchen im MotionDV-Modus, die Einstellung unter [D.ZOOM] zu ändern.

UMKEHR DES LCD-MONITORS:

Dies wird im 0 lux Farbnachtsichtmodus angezeigt, wenn der LCD-Monitor nicht umgedreht ist. Wenn Sie den LCD-Monitor um 180° in Richtung des Objektivs drehen, kann die Helligkeit des LCD-Monitors nicht eingestellt werden.

Funktionen können nicht gleichzeitig verwendet werden

Einige Funktionen des Camcorders sind aufgrund der Spezifikationen deaktiviert oder können nicht ausgewählt werden. Die unten stehende Tabelle zeigt Beispiele von durch bestimmte Bedingungen eingeschränkten Funktionen.

Funktionen	Bedingungen, durch die die Funktionen deaktiviert werden
• Digitaler Zoom • Pro-Cinema-Funktion • Blenden	• Wenn Sie den Kartenaufnahmemodus verwenden
• Gegenlichtfunktion	• Wenn die Farbnachtsichtfunktion verwendet wird. • Wenn der Blenden-/Verstärkungswert eingestellt ist
• Hilfemodus • Aufnahmetest • Blank-Suche • Haut-Weichzeichnung • Telemakro	• Wenn Sie auf Band aufnehmen
• Farbnachtsicht	• Wenn Sie auf Band aufnehmen • Wenn Sie den Kartenaufnahmemodus verwenden
• Pro-Cinema-Funktion	• Wenn die Farbnachtsichtfunktion verwendet wird.
• Dauer-Fotobetrieb	• Wenn [BILGRÖSSE] auf etwas anderes als [0.2M] oder [0.3M] eingestellt ist • Wenn die Verschlusszeit 1/12 oder länger ist
• Video-Blitz	• Wenn Sie auf Band aufnehmen • Im Demomodus • Wenn Sie den Dauer-Fotobetrieb verwenden • Wenn Sie die Farbnachtsichtfunktion verwenden
• Zoommikrofon	• Wenn ein externes Mikrofon verwendet wird

• Windgeräuschminderung	• Wenn ein externes Mikrofon verwendet wird • Wenn die Pro-Cinema-Funktion eingestellt ist
• Szenenmodus	• Wenn der [AUTO/MANUAL/FOCUS]-Schalter auf [AUTO] gestellt ist • Wenn die Farbnachtsichtfunktion verwendet wird
• Änderung des Weißabgleichs	• Wenn ein digitaler Zoom von (12× oder höher) verwendet wird • Wenn die Farbnachtsichtfunktion verwendet wird • Wenn die Verschlusszeit im Kartenaufnahmemodus 1/12 oder länger ist
• Einstellen von Verschlusszeit, Blende/Verstärkung	• Wenn die Farbnachtsichtfunktion verwendet wird • Wenn Sie den Szenenmodus verwenden
• Variabler Suchlauf	• Während der wiederholten Wiedergabe
• Löschen von Dateien	• Wenn der Schreibschutzschalter der Speicherkarte auf [LOCK] steht • Wenn die Datei geschützt ist
• Formatieren	• Wenn der Schreibschutzschalter der Speicherkarte auf [LOCK] steht
• Nachvertonung	• Der Abschnitt des Bands wurde im LP-Modus aufgenommen • Der Abschnitt des Bands ist leer • Über den DV-Anschluss empfangener Ton

Vor der Reparatur (Probleme und Lösungen)

Stromversorgung/Hauptgerät

1: Der Camcorder kann nicht eingeschaltet werden.

- Ist der Akku vollständig aufgeladen? Verwenden Sie einen vollständig aufgeladenen Akku.
- Möglicherweise wurde die Schutzbeschaltung des Akkus ausgelöst. Schließen Sie den Akku 5 bis 10 Sekunden an das Netzteil an. Wenn der Camcorder immer noch nicht eingeschaltet werden kann, ist der Akku defekt.
- Ist der LCD-Monitor oder der Sucher geöffnet?

2: Der Camcorder wird automatisch ausgeschaltet.

- Wenn Sie [ENERGIESPAR] auf [5 MIN.] einstellen und den Camcorder ca. 5 Minuten lang nicht betätigen, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet, um das Band zu schützen und Strom zu sparen. Um die Aufnahme wieder zu starten, stellen Sie den [OFF/ON]-Schalter auf [OFF]. Stellen Sie ihn dann wieder auf [ON]. (-59-) Wenn Sie [ENERGIESPAR] auf [AUS] eingestellt haben, wird das Gerät nicht automatisch ausgeschaltet.

3: Der Camcorder bleibt nicht lang genug eingeschaltet.

- Ist der Batteriestand niedrig? Wenn die Akkuladestandsanzeige blinkt oder die Meldung "NIEDRIGER BATTERIESTAND" angezeigt wird, ist der Akku beinahe leer. Laden Sie den Akku auf, oder legen Sie einen vollständig aufgeladenen Akku ein. (-9-)
- Ist Kondensation aufgetreten? Wenn Sie den Camcorder von einem kalten an einen warmen Ort bringen, kann sich im Inneren des Geräts Kondensation bilden. Wenn dies der Fall ist, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet, wodurch alle Funktionen mit Ausnahme der Kassetteneinnahme deaktiviert werden. Warten Sie, bis die Kondensationsmeldung nicht mehr angezeigt wird. (-68-)

4: Der Akku entlädt sich schnell.

- Ist der Akku vollständig aufgeladen? Laden Sie den Akku über das Netzteil. (-9-)
- Verwenden Sie den Akku an einem sehr kalten Ort? Der Akku wird durch die Umgebungstemperatur beeinflusst. An kalten Orten verkürzt sich die Betriebszeit des Akkus.
- Ist der Akku abgenutzt? Der Akku hat nur eine begrenzte Lebensdauer. Wenn die Betriebszeit auch dann noch zu kurz ist, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, ist der Akku

abgenutzt und kann nicht mehr verwendet werden.

5: Der Camcorder kann nicht bedient werden, obwohl er eingeschaltet ist.

Der Camcorder funktioniert nicht normal.

- Sie können den Camcorder nur verwenden, wenn Sie den LCD-Monitor öffnen oder den Sucher herausziehen.
- Entnehmen Sie die Kassette, und drücken Sie die [RESET]-Taste. (-68-) Wenn die Normalbedingungen noch nicht wiederhergestellt sind, schalten Sie das Gerät aus. Schalten Sie das Gerät etwa 1 Minute später wieder ein. (Wenn Sie die oben beschriebene Vorgehensweise durchführen, während die Zugriffsanzeige leuchtet, können die Daten auf der Karte zerstört werden.)

6: Die Kassette kann nicht entnommen werden.

- Leuchtet die Statusanzeige, wenn Sie die Kassettenabdeckung öffnen? (-11-) Vergewissern Sie sich, dass der Akku und das Netzteil richtig angeschlossen sind. (-9-)
- Ist der eingelegte Akku leer? Laden Sie den Akku auf und entnehmen Sie die Kassette.
- Schließen Sie die Kassettenabdeckung vollständig, und öffnen Sie sie dann wieder vollständig. (-15-)

7: Es kann keine andere Aktion als das Entnehmen der Kassette durchgeführt werden.

- Ist Kondensation aufgetreten? Warten Sie, bis die Kondensationsmeldung nicht mehr angezeigt wird. (-68-)

8: Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Ist die Knopfzelle der Fernbedienung leer? Setzen Sie eine neue Knopfzelle ein. (-23-)
- Ist die Fernbedienung richtig eingestellt? Wenn die Einstellung der Fernbedienung nicht mit der [FERNBEDIENUNG]-Einstellung des Camcorders übereinstimmt, funktioniert die Fernbedienung nicht. (-24-)

Aufnahme

1: Die Aufnahme beginnt nicht, obwohl der Camcorder mit Strom versorgt wird und die Kassette richtig eingelegt ist.

- Ist der Löschschutzschieber der Kassette offen? Wenn der Löschschutzschieber offen ist (auf [SAVE] gestellt), kann keine Aufnahme durchgeführt werden. (-16-)
- Ist das Band bis zum Ende gespult? Legen Sie eine neue Kassette ein.
- Ist der Aufnahmemodus eingestellt? Wenn der Abspielmodus eingestellt ist, kann keine Aufnahme durchgeführt werden. (-17-)

- Ist Kondensation aufgetreten? Es kann keine andere Aktion als das Entnehmen der Kassette durchgeführt werden, wenn Kondensation vorhanden ist. Warten Sie, bis die Kondensationsmeldung nicht mehr angezeigt wird. (-68-)

- Ist die Kassettenabdeckung offen? Wenn die Abdeckung offen ist, funktioniert der Camcorder möglicherweise nicht normal. Schließen Sie die Kassettenabdeckung. (-15-)

2: Die Bildschirmanzeige hat sich plötzlich geändert.

- Wurde die Demonstration gestartet? Wenn Sie im Bandaufnahmemodus die Option [DEMO MODUS] >> [EIN] einstellen, ohne eine Kassette oder Speicherkarte einzulegen, wird die Demonstration gestartet. Stellen Sie diese Funktion für den normalen Betrieb auf [AUS]. (-60-)

3: Es kann keine Kassette eingelegt werden.

- Ist Kondensation aufgetreten? Warten Sie, bis die Kondensationsmeldung nicht mehr angezeigt wird.

4: Der Autofokus funktioniert nicht.

- Haben Sie den manuellen Fokus ausgewählt? Wenn Sie Autofokus gewählt haben, wird der Fokus automatisch eingestellt.
- Bei einigen Aufnahmeobjekten und -umgebungen funktioniert der Autofokus nicht richtig. (-74-) Ist dies der Fall, stellen Sie den Fokus manuell ein. (-42-)
- Ist die Farbnachtsichtfunktion eingestellt? Wenn die Farbnachtsichtfunktion aktiv ist, wird automatisch der manuelle Fokussierungsmodus eingestellt.
- Ist der Speicherkarten-Slow-Shutter-Modus aktiviert? Im Zeitlupen-Auslöser-Modus, schaltet die Fokussierung in den manuellen Modus.

5: Der Camcorder beendet willkürlich die Aufnahme.

- Ist die AGS-Funktion aktiviert? Halten Sie den Camcorder zur Aufnahme in horizontaler Position, oder stellen Sie [AGS] auf [AUS]. (-36-)

Anzeigen

1: In der Mitte des Bildschirms wird eine rote Meldung angezeigt.

- Lesen Sie die Meldung, und verfahren Sie entsprechend. (-62-)

2: Der Zeitcode wird ungenau.

- Die Zeitcodeanzeige ist während der Rückwärts-Zeitlupenwiedergabe möglicherweise nicht konstant. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.

3: Die Restbandanzeige verschwindet.

- Die Restbandanzeige kann während der Einzelbildwiedergabe oder einer anderen Funktion zeitweise verschwinden. Wenn Sie mit der normalen Aufnahme oder Wiedergabe fortfahren, wird die Anzeige wiederhergestellt.

4: Die Restbandanzeige stimmt nicht mit der tatsächlich verfügbaren Restbandzeit überein.

- Wenn Szenen, die kürzer als 15 Sekunden sind, aufgenommen werden, kann die Restbandzeit nicht richtig angezeigt werden.
- In einigen Fällen zeigt die Restbandzeitanzeige möglicherweise eine Zeit an, die 2 bis 3 Minuten kürzer als die tatsächliche Restbandzeit ist.

5: Eine Funktionsanzeige wie die Restbandzeitanzeige oder der Zeitcode wird nicht angezeigt.

- Wenn Sie [EINRICHTUNG] >> [DISPLAY] >> [AUS] wählen, werden nur die Bandlaufanzeige, Warnmeldungen und Datumsanzeigen angezeigt.

Wiedergabe (Ton)

1: Der Ton wird nicht über den integrierten Lautsprecher des Camcorders wiedergegeben.

- Ist die Lautstärke zu niedrig eingestellt? Drücken Sie während der Wiedergabe den [-  /VOL+] -Schalthebel, so dass die Lautstärkeanzeige erscheint, und stellen Sie die Lautstärke ein. (-45-)

2: Es werden verschiedene Tonspuren gleichzeitig wiedergegeben.

- Haben Sie [EINRICHTUNG] >> [12bit AUDIO] >> [MIX] eingestellt? Wenn Sie [AUDIO] >> [12bit] wählen, und ein bespieltes Band nachvertönen, können Sie den Originalton und den Nachvertonungston hören. Um die Tonspuren separat zu hören, wählen Sie [ST1] oder [ST2]. (-55-)
- Haben Sie [EINRICHTUNG] >> [AUDIO] >> [STEREO] gewählt und Bilder wiedergegeben, die Haupt- und Nebenton enthalten? Wählen Sie [L], um den Hauptton zu hören, und [R], um den Nebenton zu hören. (-60-)

3: Die Nachvertonung kann nicht durchgeführt werden.

- Ist der Löschschuttschieber der Kassette offen? Wenn der Löschschuttschieber offen ist (auf [SAVE] gestellt), kann keine Nachvertonung durchgeführt werden. (-16-)
- Versuchen Sie, einen Bandabschnitt zu bearbeiten, der im LP-Modus bespielt wurde? Beim LP-Modus ist keine Nachvertonung möglich. (-27-)

4: Der Originalton wurde während der Nachvertonung gelöscht.

- Wenn Sie eine Aufnahme nachvertönen, die im [16bit]-Modus getätigt wurde, wird der Originalton gelöscht. Wenn Sie den Originalton beibehalten möchten, wählen Sie bei der Aufnahme den [12bit]-Modus.

5: Der Ton kann nicht wiedergegeben werden.

- Haben Sie [EINRICHTUNG] >> [12bit AUDIO] >> [ST2] eingestellt, obwohl eine Kassette ohne Nachvertonung abgespielt wird? Um eine Kassette ohne Nachvertonung abzuspielen, wählen Sie [12bit AUDIO] >> [ST1]. (-55-)
- Führen Sie einen variablen Suchlauf durch? Drücken Sie die Taste [VAR SEARCH] auf der Fernbedienung, um den variablen Suchlauf abzubrechen. (-47-)

Wiedergabe (Bild)**1: Obwohl der Camcorder richtig an das Fernsehgerät angeschlossen ist, ist kein Bild zu sehen.**

- Die Bilder werden hochkant angezeigt.
- Haben Sie am Fernsehgerät den Videoeingang eingestellt? Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts, und wählen Sie den Kanal, der den Eingangsanschlüssen für die Verbindung entspricht.
- Stimmt die Einstellung von [TV FORMAT]? Ändern Sie die Einstellung entsprechend dem Aspektverhältnis Ihres Fernsehers. [EINRICHTUNG] >> [TV FORMAT] >> [16:9] oder [4:3].

2: Das Bild enthält während des Vorwärts- oder Rückwärtssuchlaufs mosaikförmige Störungen.

- Dieses Phänomen ist charakteristisch für digitale Videosysteme. Es ist keine Fehlfunktion.

3: Während des Vorwärts- oder Rückwärtssuchlaufs erscheinen horizontale Streifen im Bild.

- Abhängig von der Szene können horizontale Streifen auftreten. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.

4: Das wiedergegebene Bild ist nicht klar.

- Sind die Köpfe des Camcorders verschmutzt? Wenn die Köpfe verschmutzt sind, ist das wiedergegebene Bild möglicherweise nicht klar. Reinigen Sie die Köpfe mit dem Reiniger für Digitalvideoköpfe (Sonderzubehör). (-69-)
- Wenn der Anschluss für das Multifunktionskabel verschmutzt ist, können Störsignale auf dem Bildschirm auftauchen. Reinigen Sie den Anschluss mit einem weichen Tuch, und schließen Sie das Kabel erneut an den A/V-Anschluss an.
- Wird ein Film mit einem Urheberrechtsschutzsignal (Kopierschutz) abgespielt? Wenn ein geschützter Film vom Camcorder wiedergegeben wird, erscheinen mosaikförmige Muster im Bild.

Speicherkarte**1: Die aufgenommenen Bilder sind nicht klar.**

- Haben Sie [BASIS] >> [BILDQUALITÄT] >> [] eingestellt? Wenn eine Aufnahme mit der Einstellung [] durchgeführt wird, können bei Bildern mit feinen Details mosaikförmige Störungen auftreten. Wählen Sie [BILDQUALITÄT] >> [] aus. (-31-)

2: Eine auf einer Karte aufgenommene Datei kann nicht gelöscht werden.

- Ist die Datei gesperrt? Gesperrte Dateien können nicht gelöscht werden. (-51-)
- Bei SD-Speicherkarten ist das Löschen nicht möglich, wenn der Schreibschuttschalter auf [LOCK] gestellt ist. (-17-)

3: Die angezeigten Fotos sehen nicht normal aus.

- Die Bilddatei kann beschädigt sein. Um den Verlust von Bilddaten zu vermeiden, sollten Sie die Dateien auf einem PC sichern.

4: Eine Speicherkarte kann nicht verwendet werden, auch nachdem sie formatiert wurde.

- Möglicherweise ist der Camcorder oder die Speicherkarte beschädigt. Wenden Sie sich an einen Fachhändler. Verwenden Sie mit diesem Gerät eine SD Memory Card zwischen 8 MB und 2 GB Kapazität.

5: Während der Wiedergabe wird [NICHT ABSPIELBARE KARTE] angezeigt.


- Entweder wurde das Bild in einem anderen Format aufgenommen, oder die Daten sind beschädigt.

Sonstiges**1: Die Anzeige verschwindet, der Bildschirm reagiert nicht, oder es kann keine Funktion ausgeführt werden.**

- Schalten Sie den Camcorder aus. Wenn sich der Camcorder nicht ausschalten lässt, drücken Sie die [RESET]-Taste, oder trennen Sie den Akku bzw. das Netzteil ab und schließen Sie ihn/es wieder an. Schalten Sie den Camcorder wieder ein. Wenn der Camcorder immer noch nicht normal funktioniert, trennen Sie ihn von der Stromquelle und wenden sich an den Händler, bei dem Sie den Camcorder gekauft haben.

2: "RESET SCHALTER DRÜCKEN" wird angezeigt.

- Am Camcorder wurde eine Unregelmäßigkeit erkannt. Entnehmen Sie die Kassette oder Speicherkarte, um die Daten zu schützen, und drücken Sie die [RESET]-Taste mit Stift **A**. Der Camcorder wird aktiviert.

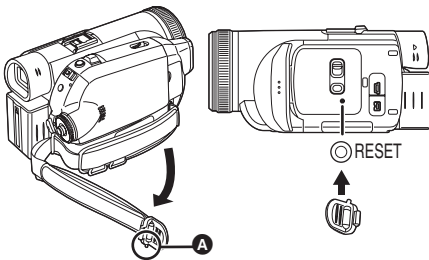

- Wenn Sie die [RESET]-Taste nicht drücken, wird der Camcorder etwa 1 Minute später ausgeschaltet.
- Auch nachdem Sie die [RESET]-Taste gedrückt haben, kann die Meldung noch mehrmals angezeigt werden. Wenn dies der Fall ist, muss der Camcorder repariert werden. Trennen Sie den Camcorder von der Stromversorgung ab, und wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie den Camcorder gekauft haben. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

3: Der Camcorder wird nicht vom PC erkannt, auch wenn Sie ihn über das USB-Kabel angeschlossen haben.

- Ist der USB-Treiber installiert? Informationen hierüber finden Sie in der Bedienungsanleitung für den PC-Anschluss (separate Anleitung).

4: Wenn das USB-Kabel abgezogen wird, erscheint eine Fehlermeldung am PC.

- Um das USB-Kabel sicher abzutrennen, doppelklicken Sie auf das Symbol in der Taskleiste, und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

5: Der Camcorder weist Fehlfunktionen beim Bearbeiten, Kopieren von digitalen Videoegeräten oder beim Verwenden von "MotionDV STUDIO 5.6E LE for DV" oder "SweetMovieLife" auf.

- Wenn ein Band in verschiedenen Modi aufgenommen wird wie SP und LP (Aufnahmemodus), 12Bit und 16Bit (Tonaufnahmemodus), 4:3 und Breitbild, bespielte und unbespielte Teile, kann es an dem Punkt, an dem die Modi wechseln, zu Fehlfunktionen des Camcorders kommen. Verwenden Sie nicht mehrere Modi, wenn Sie das Band bearbeiten wollen.

6: Die Warn-/Alarmanzeige erscheint, wenn der Camcorder im Webcam-Modus betrieben wird.

- Haben Sie die Menütaste oder die Aufnahme-Start/Stopp-Taste gedrückt? Im Webcam-Modus können Sie das Menü nicht verwenden oder auf Band oder Speicherkarte aufnehmen.
- Ist die Fernbedienung richtig eingestellt?
- Haben Sie versucht ein Band abzuspielen, ohne vorher ein Band eingelegt zu haben? Legen Sie ein Band ein.
- Haben Sie versucht, ein Band mit Urheberrechtsschutz (kopierschutz) abzuspielen? Bilder eines Bandes mit Urheberrechtsschutz (kopierschutz) können nicht auf dem PC angezeigt werden. (Der Ton des Bands kann wiedergegeben werden.)
- Ist der USB-Treiber installiert? Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für den PC-Anschluss.

Vorsichtsmaßnahmen**■ Informationen zu Kondensation**

Wenn Sie den Camcorder einschalten, wenn Kondensation auf dem Kopf oder dem Band vorhanden ist, wird die Kondensationsanzeige im Sucher oder auf dem LCD-Monitor angezeigt, und die Meldung [FEUCHTIGKEIT ERKANNT] oder [BAND AUSWERFEN] (nur wenn ein Band eingelegt ist) wird angezeigt. Folgen Sie in diesem Fall dem unten beschriebenen Verfahren.

1 Nehmen Sie ein eventuell eingelegtes Band heraus.

- Das Öffnen des Kassettenhalters dauert etwa 20 Sekunden. Dies ist keine Fehlfunktion.

2 Lassen Sie den Camcorder mit geschlossener Kassettenabdeckung auf die Umgebungstemperatur abkühlen oder erwärmen.

- Die Statusanzeige blinkt etwa 1 Minute lang, dann schaltet sich der Camcorder automatisch aus. Lassen Sie ihn etwa 1,5 bis 2 Stunden unbenutzt.

3 Schalten Sie den Camcorder wieder ein, wählen Sie den Bandaufnahme-/Abspielmodus, und prüfen Sie, ob die Kondensationsanzeige verschwindet.

Besonders in kalten Umgebungen kann die Feuchtigkeit gefroren sein. In diesem Fall kann es länger dauern, bis die Kondensationsanzeige erlischt.

Achten Sie auch auf Kondensation, wenn die Kondensationsanzeige noch nicht aufleuchtet.

- Wenn die Kondensationsanzeige nicht auf dem LCD-Monitor und/oder im Sucher angezeigt wird und Sie Kondensation auf der Linse oder dem Gerät bemerken, öffnen Sie nicht die Kassettenabdeckung. Andernfalls kann sich Kondensation auf den Köpfen oder dem Kassettenband bilden.

Wenn die Linse verschleiert ist:

Stellen Sie den [OFF/ON]-Schalter auf [OFF], und lassen Sie den Camcorder etwa 1 Stunde in diesem Zustand. Wenn die Umgebungstemperatur in etwa erreicht ist, verschwindet die Verschleierung von selbst.

■ Informationen zu verschmutzten Köpfen

Wenn Videoköpfe (die Teile, die engen Kontakt zum Band haben) verschmutzt sind, kann die normale Aufnahme oder Wiedergabe nicht richtig durchgeführt werden. Reinigen Sie die Köpfe mit dem Reiniger für Digitalvideoköpfe.

- Legen Sie den Bandreiniger in den Camcorder ein, schalten Sie auf Bandabspielmodus und spielen Sie den Bandreiniger etwa 10 Sekunden ab. (Wenn Sie die Wiedergabe nicht beenden, wird sie nach 15 Sekunden automatisch beendet.)
- Wir empfehlen, die Köpfe regelmäßig zu reinigen.

Wenn die Köpfe verschmutzt sind, wird die Meldung "KOPFREINIGUNG ERFORDERLICH" während der Aufnahme angezeigt. Während

der Wiedergabe treten zusätzlich folgende Symptome auf.

- Es treten teilweise mosaikförmige Störungen auf oder der Ton wird unterbrochen.
- Es treten schwarze oder blaue mosaikähnliche horizontale Streifen auf.
- Der ganze Bildschirm wird schwarz, es ist kein Bild zu sehen und kein Ton zu hören.

Wenn auch nach dem Reinigen der Köpfe keine normale Wiedergabe möglich ist

Ein möglicher Grund ist, dass keine normale Aufnahme möglich war, da die Köpfe zum Zeitpunkt der Aufnahme verschmutzt waren. Reinigen Sie die Köpfe und führen Sie Aufnahme und Wiedergabe erneut aus. Wenn eine normale Wiedergabe möglich ist, sind die Köpfe nun sauber. Führen Sie vor wichtigen Aufnahmen eine Testaufnahme durch, um sicherzugehen, dass eine normale Aufnahme möglich ist.

- Wenn die Köpfe kurz nach der Reinigung wieder verschmutzt sind, kann das Problem auf das Band zurückzuführen sein. Verwenden Sie in diesem Fall eine andere Kassette.
- Während der Wiedergabe können Bild oder Ton kurzzeitig unterbrochen sein. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion des Camcorders. (Ein möglicher Grund ist, dass die Wiedergabe durch Schmutz oder Staub, der kurzzeitig auf den Köpfen liegt, unterbrochen wird.)

■ Informationen über den Camcorder

- Wenn der Camcorder lange verwendet wird, wird das Gerät warm. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.

Halten Sie den Camcorder entfernt von magnetischen Geräten wie Mobiltelefonen, Mikrowellengeräten, Fernsehgeräten und Videospielkonsolen.

- Wenn Sie den Camcorder in der Nähe eines Fernsehgerätes verwenden, können Bild oder Ton durch die elektromagnetischen Wellen gestört werden.
- Durch starke durch Lautsprecher oder große Monitore erzeugte Magnetfelder kann es zu Beschädigungen der Aufnahmen auf dem Band oder zu Bildstörungen kommen.
- Die Strahlung von elektromagnetischen Wellen durch digitale Schaltkreise einschließlich Mikroprozessoren kann den Camcorder negativ beeinflussen und dadurch Bild und Ton stören.
- Wenn der Camcorder durch derartige Geräte gestört wird und nicht richtig funktioniert, schalten Sie den Camcorder aus und trennen Sie den Akku oder das Netzteil ab. Schließen Sie den Akku oder das Netzteil wieder an, und schalten Sie den Camcorder wieder ein.

Verwenden Sie den Camcorder nicht in der Nähe von Funksendern oder Hochspannungskabeln.

- Wenn Sie in der Nähe von Funksendern oder Hochspannungskabeln filmen, können Bild oder Ton gestört werden.

Sprühen Sie keine Insektizide oder flüchtigen Chemikalien auf den Camcorder.

- Wenn Sie Chemikalien auf den Camcorder sprühen, kann sich das Gehäuse verformen, und das Oberflächenfinish kann abpellen.
- Gummi- oder Plastikgegenstände dürfen nicht für längere Zeit mit dem Camcorder in Berührung kommen.

Wenn Sie den Camcorder an einem sandigen oder staubigen Ort verwenden, achten Sie darauf, dass kein Sand oder Staub in das Gehäuse oder in die Anschlüsse des Camcorders eindringt. Schützen Sie den Camcorder außerdem vor Nässe.

- Sand oder Staub können den Camcorder oder die Kassette beschädigen. (Seien Sie besonders beim Einlegen und Entnehmen von Kassetten vorsichtig.)
- Wenn Salzwasser auf den Camcorder spritzt, befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Leitungswasser, wringen Sie es gut aus, und wischen Sie das Gehäuse des Camcorders vorsichtig ab. Reiben Sie es dann mit einem weichen sauberen Tuch sorgfältig trocken.

Achten Sie darauf, den Camcorder nicht fallen zu lassen oder hart abzusetzen.

- Ein harter Schlag auf den Camcorder kann das Gehäuse zerbrechen und Fehlfunktionen hervorrufen.

Verwenden Sie keinen Petrolether, Farbverdünner oder Alkohol zum Reinigen des Camcorders.

- Trennen Sie vor der Reinigung den Akku ab oder ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Das Gehäuse des Camcorders kann die Farbe verlieren, oder das Oberflächenfinish kann abpellen.
- Wischen Sie den Camcorder mit einem weichen, trockenen Tuch ab, um Staub und Fingerabdrücke zu entfernen. Um hartnäckige Flecken zu entfernen, tauchen Sie ein Tuch in ein in Wasser aufgelöstes neutrales Reinigungsmittel, wringen es gut aus und wischen den Camcorder damit ab. Wischen Sie den Camcorder mit einem trockenen Tuch nach.
- Wenn Sie ein chemisches Staubtuch verwenden, befolgen Sie die dafür angegebenen Anweisungen.

Verwenden Sie diesen Camcorder nicht für Überwachungen oder zu anderen geschäftlichen Zwecken.

- Wenn Sie den Camcorder lange in Gebrauch haben, erhöht sich die Temperatur im Innenraum, und dies kann zu Fehlfunktionen führen.
 - Dieser Camcorder ist nicht für den geschäftlichen Gebrauch vorgesehen.
- Wenn Sie den Camcorder über einen längeren Zeitraum nicht benutzen**
- Wenn Sie das Gerät in einem Regal oder einem Schrank aufbewahren, wird empfohlen, ein Trockenmittel (kieselgel) dazu zu legen.

■ Informationen über den Akku

Der Akku im Camcorder ist ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku. Dieser Akku ist temperatur- und feuchtigkeitsempfindlich, und der Temperatureinfluss steigert sich, je höher oder niedriger die Temperatur ist. Im niedrigen Temperaturbereich wird die Anzeige für den vollständig aufgeladenen Akku möglicherweise nicht eingeblendet, oder die Anzeige für niedrigen Batteriestand wird ca. 5 Minuten nach Beginn der Verwendung angezeigt. Bei hohen Temperaturen kann die Schutzfunktion ausgelöst werden, durch die der Camcorder gesperrt wird.

Entnehmen Sie den Akku nach dem Gebrauch

- Wenn Sie den Akku nicht vom Camcorder trennen, wird eine geringe Menge Strom verbraucht, auch wenn der Camcorder auf [OFF] steht. Wenn der Akku über einen langen Zeitraum im Camcorder eingelegt bleibt, wird der Akku übermäßig entladen. Der Akku kann nach dem Laden unbrauchbar werden.
- Der Akku sollte an einem trockenen kühlen Ort mit einer möglichst konstanten Temperatur gelagert werden. (Empfohlene Temperatur: 15 °C bis 25 °C, empfohlene Luftfeuchtigkeit: 40% bis 60%)
- Extrem hohe oder niedrige Temperaturen verkürzen die Lebensdauer des Akkus.
- Wenn der Akku an einem heißen, feuchten oder ölig-verrauchten Ort aufbewahrt wird, können die Anschlüsse rosten und Fehlfunktionen verursachen.
- Wenn Sie den Akku über einen langen Zeitraum aufbewahren möchten, sollten Sie ihn einmal im Jahr aufladen und wieder vollständig entladen und dann wieder lagern.
- Entfernen Sie Staub und andere Ablagerungen an den Anschlüssen des Akkus.

Halten Sie für Ihre Aufnahmen Ersatzakkus bereit.

- Halten Sie Akkus bereit, die 3- oder 4-mal so lange halten, wie Sie filmen wollen. An kalten Orten wie z. B. auf einer Skipiste verkürzt sich die mögliche Aufnahmezeit.
- Vergessen Sie auf Reisen nicht das Netzteil, so dass Sie die Akkus an Ihrem Reiseziel aufladen können.

Wenn Sie den Akku versehentlich fallen lassen, prüfen Sie, ob sich die Kontakte verformt haben.

- Wenn Sie einen verformten Akku an den Camcorder oder an das Netzteil anschließen, kann der Camcorder oder das Netzteil beschädigt werden.

Werfen Sie alte Akkus nicht ins Feuer.

- Wenn Sie einen Akku erhitzen oder in ein Feuer werfen, kann es zu einer Explosion kommen.
- Wenn die Betriebszeit sehr kurz ist, auch nachdem der Akku gerade aufgeladen wurde, ist der Akku abgenutzt. Kaufen Sie einen neuen Akku.

■ Informationen zum Netzteil

- Wenn der Akku warm ist, dauert der Ladevorgang länger als normal.
- Wenn die Temperatur des Akkus extrem hoch oder niedrig ist, kann es vorkommen, dass die [CHARGE]-Anzeige kontinuierlich blinkt und der Akku nicht aufgeladen wird. Nachdem die Temperatur des Akkus ausreichend angestiegen oder gesunken ist, beginnt der Ladevorgang automatisch. Warten Sie deshalb einen Moment. Wenn die Anzeige nach dem Laden immer noch blinkt, kann es sein, dass der Akku oder das Netzteil defekt ist. Wenden Sie sich in diesem Fall an einen Fachhändler.
- Wenn Sie das Netzteil in der Nähe eines Radios verwenden, kann der Empfang gestört sein. Halten Sie das Netzteil 1 Meter oder weiter vom Radio entfernt.
- Wenn Sie das Netzteil verwenden, kann ein Surren hörbar sein. Dies ist jedoch normal.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch das Netzkabel von der Steckdose ab. (Wenn Sie das Netzteil angeschlossen lassen, wird eine geringe Strommenge verbraucht.)
- Halten Sie die Elektroden des Netzteils und des Akkus stets sauber.

■ Informationen zur Kassette**Setzen Sie die Kassette niemals hohen Temperaturen aus.**

- Das Band könnte dadurch beschädigt werden und bei der Wiedergabe mosaikförmige Störungen aufweisen.

Wenn Sie die Kassette nach der Verwendung lagern möchten, spulen Sie das Band zum Anfang zurück, und nehmen Sie es aus dem Camcorder.

- Wenn Sie die Kassette länger als 6 Monate (abhängig von den Aufbewahrungsbedingungen) im Camcorder lassen oder das Band nicht zurückspulen, kann das Band durchhängen und beschädigt werden.
- Spulen Sie das Band alle 6 Monate bis zum Ende vor und dann wieder zurück zum Anfang. Wenn Sie das Band 1 Jahr oder länger nicht umspulen, kann es sich durch Expansion oder Schrumpfung aufgrund der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit verformen. Das Band kann zusammenkleben.
- Staub, direktes Sonnenlicht (ultraviolette Strahlung) und Feuchtigkeit können das Band beschädigen. Die Verwendung unter derartigen Bedingungen kann zur Beschädigung des Camcorders und der Köpfe führen.
- Spulen Sie das Band nach der Verwendung bis zum Anfang zurück, legen Sie die Kassette in ihre Hülle, um sie vor Staub zu schützen, und lagern Sie sie aufrecht.

Halten Sie die Kassette von starkem Magnetismus fern.

- Die magnetische Kraft von Gegenständen mit Magneten wie magnetischen Halsketten und Spielzeugen ist stärker als erwartet und kann Inhalte von Aufnahmen löschen oder Störungen verstärken.

■ Informationen über die Speicherkarte
Wenn Sie eine Speicherkarte entnehmen oder einlegen, stellen Sie den [OFF/ON]-Schalter immer auf [OFF].

Wenn die Zugriffsanzeige leuchtet (während des Zugriffs auf die Karte), entnehmen Sie die Speicherkarte nicht, betätigen Sie nicht den Modus-Wahlschalter, schalten Sie das Gerät nicht aus, und verursachen Sie keine Vibrationen oder Schläge.

Bewahren Sie die Speicherkarte nicht an Orten mit hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht auf oder an Orten, an denen leicht elektromagnetische Wellen oder statische Elektrizität generiert werden. Die Karte darf nicht geknickt oder fallen gelassen oder starken Vibrationen ausgesetzt werden.


- Die Karte könnte zerbrechen, oder die Inhalte der Karte könnten zerstört oder gelöscht werden.

Entnehmen Sie die Speicherkarte nach der Verwendung aus dem Camcorder.

- Nach der Verwendung oder zum Aufbewahren der Speicherkarte deponieren Sie sie in der Aufbewahrungshülle.
- Achten Sie darauf, dass kein Staub, Wasser oder sonstige Fremdkörper an den Kontakten auf der Rückseite der Karte haften. Berühren Sie die Kontakte nicht mit den Händen.

■ Ordnerstruktur der Speicherkarte

Die Ordnerstruktur der vom Camcorder formatierten Speicherkarte wird auf dem PC wie unten abgebildet angezeigt.

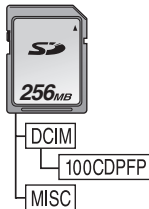

- Bis zu 999 Bilder können im Ordner 100CDPFP usw. gespeichert werden.
- Dateien mit DPOF-Einstellungen können im Ordner MISC gespeichert werden.

■ LCD-Monitor/Sucher


LCD-Monitor

- Wenn der LCD-Monitor verschmutzt ist, wischen Sie ihn mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- An Orten mit starken Temperaturschwankungen kann sich Kondensation auf dem LCD-Monitor bilden. Wischen Sie den Monitor mit einem weichen trockenen Tuch ab.
- Wenn der Camcorder extrem kalt wird, ist der LCD-Monitor direkt nach dem Einschalten etwas dunkler als gewöhnlich. Wenn sich die Innenraumtemperatur erhöht, erreicht der Monitor wieder seine normale Helligkeit.

Für den LCD-Monitor mit insgesamt ca. 123.000 Pixel wird hochgenaue Technologie verwendet. Das Ergebnis sind 99,99% effektive Pixel und nur 0,01% inaktive oder dauernd aktive Pixel. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion und hat keine Auswirkung auf das aufgenommene Bild.

Sucher

- Wenn Sie Staub aus dem Sucher entfernen möchten, montieren Sie den Sucher zuerst ab. Wenn der Staub schwer zu entfernen ist, verwenden Sie ein in Wasser getauchtes Wattestäbchen. Trocknen Sie den Sucher anschließend mit einem trockenen Wattestäbchen.
- Um das Innere des Suchers zu reinigen, halten Sie **1** gedrückt, und ziehen Sie den Sucher an der Augenmuschel **2** heraus.

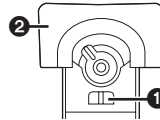

Für den Sucherbildschirm mit insgesamt ca. 123.000 Pixel wird hochgenaue Technologie angewendet. Das Ergebnis sind 99,99% effektive Pixel und nur 0,01% inaktive oder dauernd aktive Pixel. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion und hat keine Auswirkung auf das aufgenommene Bild.


■ Regelmäßige Prüfungen

- Um eine möglichst hohe Bildqualität beizubehalten, empfehlen wir Ihnen, abnutzbare Teile wie die Köpfe nach jeweils 1000 Betriebsstunden auszutauschen. (Dies ist jedoch abhängig von den Betriebsbedingungen einschließlich Temperatur, Feuchtigkeit und Staub.)

Begriffserklärungen

■ Automatischer Weißabgleich

Durch den Weißabgleich wird die Farbtemperatur erkannt und angepasst, so dass die Farbe Weiß als reines Weiß dargestellt wird. Der Camcorder erkennt den Farbton des Lichts, das durch die Linse und den Weißabgleichsensor eintritt, und bestimmt so die Aufnahmebedingung und wählt die am besten übereinstimmende Farbtoneinstellung. Dies nennt sich automatischer Weißabgleich. Da der Camcorder jedoch nur Farbinformationen für Weiß unter bestimmten Lichtquellen speichert, funktioniert der automatische Weißabgleich unter anderen Lichtquellen nicht normal.

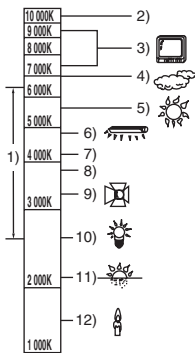

Außerhalb des effektiven Bereichs des automatischen Weißabgleichs wird das Bild rötlich oder bläulich. Auch innerhalb des effektiven Bereichs des automatischen Weißabgleichs ist es möglich, dass der automatische Weißabgleich nicht richtig funktioniert, wenn mehr als eine Lichtquelle vorhanden ist. Verwenden Sie bei Lichtverhältnissen außerhalb des effektiven automatischen Weißabgleichbereichs den manuellen Weißabgleich.

- 1) Der effektive Bereich des automatischen Weißabgleichs für diesen Camcorder
- 2) Blauer Himmel
- 3) TV-Bildschirm
- 4) Bewölkter Himmel (regen)
- 5) Sonnenlicht
- 6) Weiße Leuchtstofflampe
- 7) 2 Stunden nach Sonnenaufgang oder vor Sonnenuntergang
- 8) 1 Stunde nach Sonnenaufgang oder vor Sonnenuntergang
- 9) Halogenglühlampe
- 10) Glühlampe
- 11) Sonnenauf- oder -untergang
- 12) Kerzenlicht

■ Weißabgleich

Das vom Camcorder aufgenommene Bild kann unter dem Einfluss bestimmter Lichtquellen bläulich oder rötlich werden. Stellen Sie den Weißabgleich ein, um derartige Effekte zu vermeiden.

Durch den Weißabgleich wird die Farbe Weiß unter dem Einfluss von verschiedenen Lichtquellen bestimmt. Der Camcorder kann das Verhältnis zwischen den anderen Farben einstellen, indem er erkennt, welches die Farbe Weiß bei Sonnenlicht und bei Leuchtstofflampenlicht ist.

Da die Farbe Weiß als Referenz für alle anderen Farben (Licht) dient, kann der Camcorder Bilder in einem natürlichen Farbton aufnehmen, wenn er die Referenzfarbe Weiß erkennen kann.

■ Autofokus

Durch den Autofokus wird die Fokussierungslinse im Camcorder vorwärts und rückwärts bewegt, um das Objekt scharf zu stellen.

Der Autofokus hat folgende Eigenschaften.

- Nimmt die Einstellung so vor, dass die vertikalen Linien eines Objekts deutlicher sichtbar sind.
- Versucht, das Objekt mit dem stärkeren Kontrast zu fokussieren.
- Fokussiert nur in der Bildschirmmitte.

Aufgrund dieser Eigenschaften funktioniert der Autofokus in folgenden Situationen nicht richtig. Verwenden Sie in diesen Fällen den manuellen Fokus.

Filmen eines Objekts, dessen eines Ende näher am Camcorder ist als das andere

- Da der Autofokus die Mitte eines Bildes scharf stellt, kann es vorkommen, dass ein Objekt, das sich sowohl im Vordergrund als auch im Hintergrund befindet, nicht fokussiert werden kann.

Filmen eines Objekts durch verschmutztes oder staubiges Glas

- Das Objekt hinter dem Glas wird nicht scharf gestellt, da der Fokus auf dem verschmutzten Glas liegt.

Filmen von Objekten, die von Gegenständen mit glänzenden Oberflächen oder stark reflektierenden Gegenständen umgeben sind

- Das aufgenommene Objekt kann verschwommen sein, da der Camcorder die Gegenstände mit glänzenden Oberflächen oder die stark reflektierenden Gegenstände fokussiert.

Filmen von Objekten in dunklen Umgebungen

- Der Camcorder kann den Fokus nicht richtig einstellen, da die durch die Linse einfallenden Lichtinformationen nicht ausreichend sind.

Filmen eines schnell beweglichen Objekts

- Da die Fokussierungslinse mechanisch bewegt wird, kann sie nicht mit einem schnell beweglichen Objekt mithalten.

Filmen eines Objekts mit geringem Kontrast

- Ein Objekt mit geringem Kontrast, z. B. eine weiße Wand, kann verschwommen wirken, da der Camcorder den Fokus anhand der vertikalen Linien eines Bildes einstellt.

Technische Daten

Technische Daten

Digitaler Camcorder

Sicherheitshinweise

Stromquelle:

Gleichstrom 7,9/7,2 V

Stromverbrauch:

Aufnahme
4,2 W (bei Verwendung des Suchers)
4,5 W (bei Verwendung des LCD-Monitors)

Aufnahmeformat:

Mini DV (digitales Video-SD-Format für Konsumenten)

Verwendetes Band:

6,35 mm digitales Videoband

Aufnahme/Wiedergabezeit:

SP: 80 min; LP: 120 min (mit DVM80)

Video

Aufnahmesystem:

Digitalkomponente

TV-System:

CCIR: 625 Zeilen, 50 Felder PAL-Farbsignal

Audio

Aufnahmesystem:

PCM-Digitalaufzeichnung
16 Bit (48 kHz/2 Kanäle), 12 Bit (32 kHz/4 Kanäle)
Bildsensor:
1/4,7-Zoll-3CCD-Bildsensor
[Effektive Pixel]
Bewegtes Bild: 690 K×3 (4:3), 710 K×3 (16:9)/
Standbild: 990 K×3 (4:3), 740 K×3 (16:9)/
Gesamt: 1070 K×3

Objektiv:

Automatische Blendeneinstellung, F1.6 bis F2.8,
Brennweite: 3,3 mm bis 39,6 mm, Makro (Full-Range-AF)

Filterdurchmesser:

43 mm

Zoom:

12:1 Power-Zoom

Monitor:

2,7-Zoll-LCD

Sucher:

Elektronischer Farbsucher

Mikrofon:

Stereo (mit Zoomfunktion)

Lautsprecher:

1 runder Lautsprecher Ø 20 mm

Standardbeleuchtung:

1.400 lx

Mindestens erforderliche Beleuchtung:

2 lx (Farbnachtsichtmodus)

Videoausgangspegel:

1,0 Vp-p, 75 Ω

S-Video-Ausgangspegel:

Y-Ausgang: 1,0 Vp-p, 75 Ω
C-Ausgang: 0,3 Vp-p, 75 Ω

Audio-Ausgangspegel (Line):

316 mV, 600 Ω

Mikrofon-Eingang:

Mikrofon-Empfindlichkeit -50 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
(Stereo-Minijack)

USB:

Speicherkarten-Lese-/Schreibfunktion,
USB 2.0-kompatibel (Hi-Speed)
Keine Unterstützung für Urheberrechtsschutz
PictBridge-kompatibel

Digitale Schnittstelle:

DV-Eingangs-/Ausgangsanschluss (IEEE1394, 4-polig)

Video-Blitzlicht:

GN 5,3

Abmessungen:

Ca. 91 mm (B) × 73 mm (H) × 153 mm (T)
(ohne hervorstehende Teile)

Gewicht:

Ca. 570 g (ohne mitgelieferten Akku, DV-Kassette und Linienabdeckung)
Ca. 670 g (mit mitgeliefertem Akku, DV-Kassette und Linienabdeckung)

Betriebstemperatur:

0 °C bis 40 °C

Betriebs-Luftfeuchtigkeit:

10% bis 80%

Speicherkartenfunktionen

Aufnahmemedium:

SD-Speicherkarte (8 MB/16 MB/32 MB/64 MB/
128 MB/256 MB/512 MB/1 GB/2 GB (Maximum))

Bitte vergleichen Sie die neuesten Informationen auf der folgenden Internetseite.

<http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs>

(Diese Website ist nur in Englisch verfügbar.)

Foto-Dateiformat:

JPEG (Design rule for Camera File system, basierend auf dem Standard Exif 2.2), DPOF-Entsprechung

Fotogröße:

2288×1728
2288×1288
1600×1200
1280×960
1280×720
640×480
640×360

Webcam

Komprimierung:

Motion JPEG

Bildformat:

320×240 Pixel (QVGA)

Bildfrequenz:

Ca. 6 fps

Netzteil VSK0651

Sicherheitshinweise

Stromquelle:

Wechselstrom 110 V bis 240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch:

19 W

Gleichstrom-Ausgang:

Gleichstrom 7,9 V, 1,4 A (Camcorderbetrieb)

Gleichstrom 8,4 V, 0,65 A (Akku-Aufladung)

Abmessungen:

Ca. 61 mm (B) × 32 mm (H) × 91 mm (T)

Gewicht:

Ca. 110 g

Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Werte.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Maximale Anzahl von auf einer SD-Speicherkarte (Sonderzubehör) aufnehmbaren Fotos
16:9/PRO-CINEMA-Modus:

BILD-GRÖSSE	0.2m		1m *		3m	
BILD-QUALITÄT						
8 MB	45	95	12	19	3	5
16 MB	100	200	29	46	8	14
32 MB	220	440	64	98	19	30
64 MB	440	880	130	200	40	64
128 MB	880	1760	250	390	78	125
256 MB	1760	3520	530	810	165	260
512 MB	3520	7040	1040	1600	330	510
1 GB	7040	14080	2090	3200	650	1030
2 GB	14080	28160	4250	6510	1330	2090

4:3 modus:

BILD-GRÖSSE	0.3m		1m		2m		4m	
BILD-QUALITÄT								
8 MB	45	95	9	15	5	9	2	4
16 MB	100	200	21	35	13	21	6	10
32 MB	220	440	47	75	30	47	14	22
64 MB	440	880	98	155	63	98	30	47
128 MB	880	1760	185	300	120	185	57	91
256 MB	1760	3520	390	620	250	390	120	190
512 MB	3520	7040	780	1230	500	780	240	380
1 GB	7040	14080	1550	2470	1010	1550	480	770
2 GB	14080	28160	3160	5030	2050	3160	990	1560

- * wird nur im Bandaufnahmemodus angezeigt.
- Die in der Tabelle angegebenen Zahlen sind ungefähre Werte.
- Diese Zahlen variieren abhängig vom fotografierten Objekt.

Informazioni riguardanti la vostra sicurezza

Questo apparecchio ha la tendenza a scaldarsi durante l'uso. Utilizzatelo sempre in un luogo ben ventilato; non installatelo in luoghi ristretti, come potrebbe essere una libreria.

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o danni al prodotto, non esponete questo apparecchio a pioggia, umidità, infiltrazioni d'acqua o schizzi e non collocate sull'apparecchio oggetti riempiti di liquidi, come vasi.

Alimentatore CA

- La piastrina d'identificazione si trova sul lato inferiore dell'alimentatore CA.

Leggete con attenzione questo Manuale di Istruzioni e utilizzate correttamente la Movie Camera

- Lesioni o danni materiali, derivanti da un utilizzo dell'apparecchio non conforme alle procedure descritte in questo manuale di istruzioni, sono da ritenersi di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.

Prova della Movie Camera.

Verificate il funzionamento della Movie Camera ed eseguite una prova della stessa, prima di effettuare la vostra prima vera registrazione.

Il produttore non è in alcun modo responsabile della perdita di materiale registrato.

Il produttore non sarà ritenuto in alcun caso responsabile della perdita di informazioni registrate, dovute a un funzionamento difettoso od a un guasto della Movie Camera, dei suoi accessori o delle videocassette.

Rispettate le leggi sui diritti d'autore.

Si fa presente che la registrazione di nastri preregistrati, dischi od altro materiale pubblicato o trasmesso può contravvenire alle leggi sui diritti d'autore. La registrazione di detto materiale può essere proibita, anche per uso esclusivamente privato.

- La Movie Camera utilizza tecnologie protette da copyright ed è a sua volta protetta da brevetti e diritti di proprietà intellettuale in Giappone e negli Stati Uniti. Per l'utilizzo delle tecnologie protette da copyright è necessaria l'autorizzazione di Macrovision Company. È vietato smontare o modificare la Movie Camera.

- Il logo SD è un marchio di fabbrica.
- Leica è un marchio registrato di Leica Microsystems IR GmbH e Dicomar è un marchio registrato di Leica Camera AG.
- Tutti gli altri nomi di società e di prodotti contenuti in questo manuale di istruzioni sono marchi di fabbrica o marchi registrati delle rispettive società.

File registrati sulla scheda di memoria SD

La riproduzione con questa Movie Camera dei file registrati e creati con un altro apparecchio, e viceversa, potrebbe non essere possibile. Controllate perciò precedentemente la compatibilità dell'apparecchio.

- Tenete la scheda di memoria fuori dalla portata dei bambini per evitare che possano inghiottirla.

Pagine di riferimento

Le pagine di riferimento sono indicate da trattini posti prima e dopo il numero; ad esempio: -00-

Il flusso delle operazioni di menu è indicato con >> nella descrizione.

Attenzione

Per evitare il rischio di scosse elettriche, non rimuovete il coperchio (o la parte posteriore dell'apparecchio); all'interno non vi sono parti che richiedano l'intervento dell'utente. Rivolgetevi sempre ad un centro assistenza autorizzato.

■ EMC Conformità alle norme elettromagnetiche

Il simbolo (CE) è sulla piastrina d'identificazione.

Utilizzate solo gli accessori consigliati.

- Non utilizzate multi cable e USB diversi da quello in dotazione.
- Quando si utilizza un cavo venduto separatamente, accertarsi che la sua lunghezza sia inferiore a 3 metri.

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete (per i nuclei familiari privati)



Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento,

recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente.

Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da uno smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali.

Per gli utenti aziendali nell'Unione Europea

Qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di fuori dell'Unione Europea

Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea.

Qualora si desideri smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

Informazioni riguardanti la vostra sicurezza	77
--	----

Prima dell'uso

Accessori	80
Opzionale	80
Identificazione delle parti e trasporto	80
Installazione del copriobiettivo	83
La cinghietta dell'impugnatura free style "one-touch"	83
Alimentazione	84
Tempo di ricarica e autonomia di registrazione	85
Accensione della movie camera	86
Impostazione di data e ora	87
Uso del monitor LCD	88
Uso del mirino	88
Quick Start	89
Inserimento/rimozione di una cassetta	90
Inserimento/rimozione di una scheda	91
Selezione di una modalità	92
Utilizzo del joystick	92
Modalità Aiuto	94
Modifica della lingua	95
Uso dei menu	95
Regolazione del monitor LCD/del mirino	96
Utilizzo del telecomando	97
Telecomando free style	99

Modalità di registrazione

Controllo prima della registrazione	100
Registrazione su nastro	101
Controllo della registrazione	102
Funzione di ricerca spazi non registrati	102
Registrazione di immagini fisse su una scheda mentre è in corso la registrazione di immagini su nastro	103
Registrazione di immagini fisse su una scheda (Photoshot)	103
Uso dello zoom	105
Autoripresa	106
Funzione di compensazione del controluce	106
Funzioni Vista notturna a colori	107
Modalità Soft skin	108
Funzione Tele Macro	108
Funzione Dissolvenza in ingresso/in uscita	108
Funzione filtro del vento	109
Regolazione del livello di sensibilità del microfono	109
Anti-Ground-Shooting (AGS)	110
Utilizzo del flash video incorporato	110
Ripresa con l'autoscatto	112
Funzione Wide/Pro-Cinema	112
Funzione Stabilizzatore di immagine	113

Photoshot in sequenza	113
Ripresa in varie situazioni (Modalità Scena)	114
Ripresa con colori naturali (Bilanciamento del bianco)	115
Regolazione manuale della messa a fuoco	116
Regolazione manuale della velocità dell'otturatore/dell'apertura	117

Modalità Riproduzione

Riproduzione di un nastro	119
Riproduzione al rallentatore/ riproduzione in moviola	120
Funzione di ricerca a velocità variabile	120
Riproduzione su un televisore	121
Riproduzione di una scheda	122
Cancellazione di file registrati su una scheda	123
Formattazione di una scheda	123
Protezione dei file presenti su una scheda	124
Scrittura dei dati di stampa su una scheda (Impostazione DPOF)	124

Modalità Editing

Registrazione da un nastro alla scheda	125
Copia su un registratore DVD o su un videoregistratore (Duplicazione)	125
Utilizzo del cavo DV per la registrazione (Duplicazione digitale)	126
Sovraincisione audio	127
Stampa di immagini collegando la movie camera direttamente alla stampante (PictBridge)	128

Menu

Elenco dei menu	130
Menu relativi alla ripresa di immagini	132
Menu relativi alla riproduzione	133
Altri menu	133

Varie

Indicazioni	134
Indicazioni di attenzione/allarme	135
Funzioni non utilizzabili contemporaneamente	137
Prima di rivolgervi al centro assistenza (Problemi e soluzioni)	138
Precauzioni per l'uso della movie camera	142
Glossario	146


Caratteristiche

Caratteristiche	148
-----------------------	-----

Prima dell'uso

Accessori

Insieme al prodotto vengono forniti i seguenti accessori.

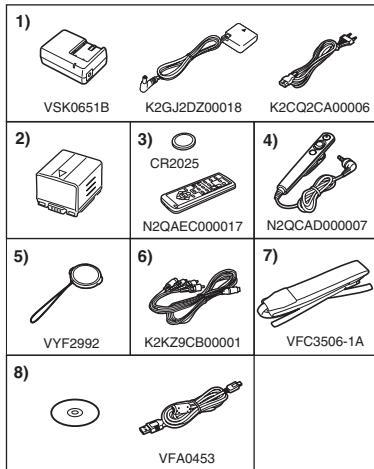

- 1) Alimentatore CA, cavo di alimentazione CC e cavo di rete CA -84-
- 2) Pacco batterie -84-
- 3) Telecomando, batteria a pastiglia -97-
- 4) Telecomando Free Style -99-
- 5) Copriobiettivo -83-
- 6) Multi cable -125-
- 7) Tracolla -82-
- 8) Cavo USB e CD-ROM -128-


Opzionale

- 1) Alimentatore CA (VW-AD11E)
- 2) Pacco batterie (litio/CGR-DU06/640mAh)
- 3) Pacco batterie (litio/CGA-DU07/680mAh)
- 4) Pacco batterie (litio/CGA-DU12/1150mAh)
- 5) Pacco batterie (litio/CGA-DU14/1360mAh)
- 6) Pacco batterie (litio/CGA-DU21/2040mAh)
- 7) Grandangolo (VW-LW4307ME)
- 8) Teleobiettivo (VW-LT4314NE)
- 9) Kit filtro (VW-LF43WE)
- 10) Luce CC video (VW-LDC10E)
- 11) Luce CC video (VW-LDH3E)
- 12) Lampadina per luce CC video (VZ-LL10E)
- 13) Lampadina per luce CC video (VW-LL3E)
- 14) Microfono zoom stereo (VW-VMH3E)
- 15) Microfono stereo (VW-VMS2E)
- 16) Flash video (VW-FLH3E)
- 17) Treppiede (VW-CT45E)
- 18) Cavo DV (VW-CD1E)
- 19) Protezione antitemperie trasformabile in borsa (VW-SJ05E)


- Alcuni accessori opzionali non sono disponibili in determinate aree.

Identificazione delle parti e trasporto

Movie Camera

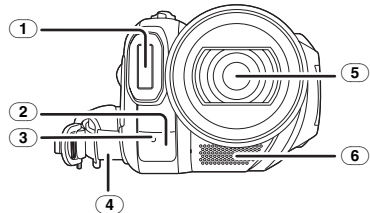

- 1) Flash video incorporato -110-
- 2) Sensore per il bilanciamento del bianco -116-
- 3) Sensore telecomando -98-
- 4) Spia della registrazione -132-
- 5) Cinghietta dell'impugnatura (Cinghietta dell'impugnatura free-style "one-touch") -83-
- 6) Obiettivo (LEICA DICOMAR)
- 7) Microfono (stereofonico, incorporato) -106/-109-

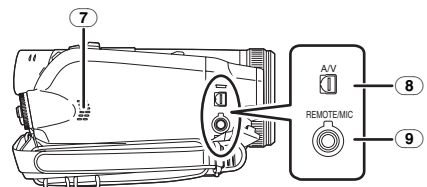


- 7) Altoparlante -119-
- 8) Terminale di uscita audio-video/S-Video [AV] -125-

- Utilizzate solo il Multi cable in dotazione, altrimenti la riproduzione dell'audio può risultare anomala.

- 9) Terminale per telecomando free style [REMOTE] -99-

Terminale per microfono [MIC]


- Consente di utilizzare un microfono a condensatore plug-in compatibile come microfono esterno.
- Quando la movie camera è collegata all'alimentatore CA, con alcuni tipi di microfono possono udirsi dei rumori. Per risolvere questo problema, passate all'alimentazione a batteria.

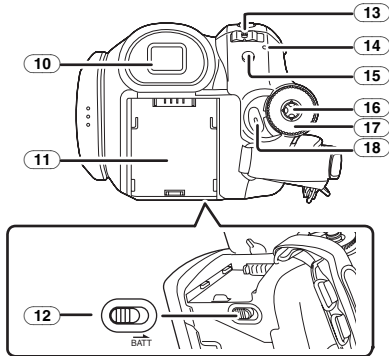

10 Mirino -88-, -146-

Per le caratteristiche proprie della tecnologia LCD, sullo schermo del mirino possono essere presenti punti scuri o punti luminosi. Non è indice di un funzionamento difettoso e non ha alcuna influenza sulla registrazione delle immagini.


- 11 Vano batteria -85-**
- 12 Leva di sgancio batteria [BATT] -85-**
- 13 Interruttore di alimentazione [OFF/ON] -86-**
- 14 Indicatore di stato -86-**
- 15 Tasto Menu [MENU] -95-**
- 16 Joystick -92-**
- 17 Selettore della modalità di funzionamento -92-**
- 18 Tasto di avvio/arresto della registrazione -101-**

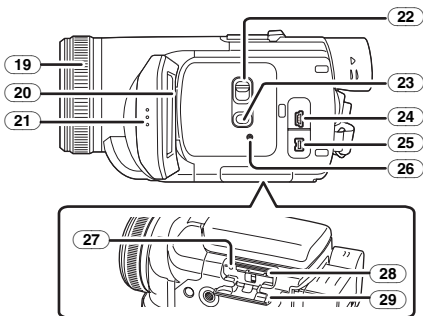


- 19 Ghiera di messa a fuoco -116-**
- 20 Monitor LCD -88-, -145-**

La presenza sul monitor LCD di punti scuri o di punti luminosi è dovuta ai limiti della tecnologia a cristalli liquidi. Non è indice di un funzionamento difettoso e non ha alcuna influenza sulla registrazione delle immagini.

- 21 Dispositivo di apertura del monitor LCD [OPEN] -88-**
- 22 Selettore della modalità di funzionamento [AUTO/MANUAL/FOCUS] -100-, -114-, -117-**
- 23 Tasto di accensione LCD [POWER/LCD] -96-**
- 24 Terminale USB [] -128-**
- 25 terminale di ingresso/uscita DV [DV] -126-**
- 26 Tasto di ripristino [RESET] -141-**
- 27 Spia di accesso scheda -91-**
- 28 Alloggiamento scheda -91-**
- 29 Coperchio alloggiamento scheda -91-**

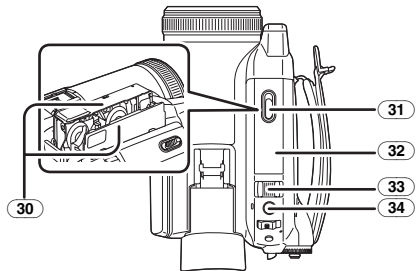


- 30 Vano cassetta -90-**
- 31 Leva di espulsione cassetta [OPEN/EJECT] -90-**
- 32 Coperchio cassetta -90-**
- 33 Leva zoom [W/T] -105-**
- Leva volume [-/+/VOL+] -119-**
- 34 Tasto Photoshot [PHOTO SHOT] -103-**

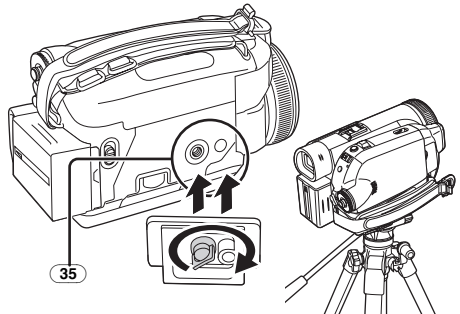

35 Innesto treppiede


Si tratta di un foro per l'installazione della movie camera sul treppiede opzionale/VW-CT45E. (Per informazioni sull'installazione del treppiede leggete attentamente le istruzioni per l'uso.)

- Quando utilizzate il treppiede, vi consigliamo di utilizzare il telecomando free style per azionare la movie camera. (Quando non utilizzate il telecomando, attaccate la clip alla cinghietta dell'impugnatura. Quando vi muovete con il telecomando attaccato a una tasca, ecc. fate attenzione a non far cadere il treppiede.)
- Non è possibile aprire il coperchio dell'alloggiamento scheda quando si utilizza il treppiede. Inserite la scheda prima di installare il treppiede.

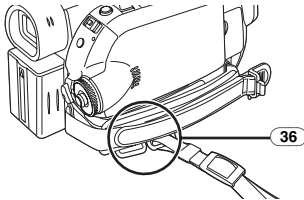

36 Elemento di fissaggio tracolla

Qui è possibile collegare la tracolla per appendere la movie camera al collo o portarla su una spalla.

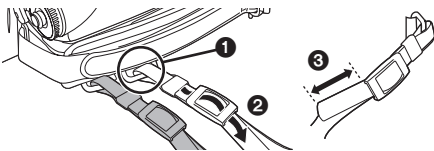

- Fate passare la tracolla attraverso l'elemento di fissaggio ① e attraverso il fermo ② in modo che non esca. Tirate l'estremità ③ per almeno 2 cm.
- Installate in modo analogo l'altra estremità della tracolla.



37 Paraluce


Per rimuovere il paraluce, ruotatelo in senso antiorario ①. Per installarlo, inseritelo nell'alloggiamento ②, quindi ruotatelo in senso orario.

- Installate la protezione MC o il filtro ND del kit di filtri (VW-LF43WE; opzionale) davanti al paraluce. Non installate gli altri accessori sul paraluce. (Tranne il copriobiettivo) (Consultate le istruzioni operative per il kit di filtri.)
- Quando installate il teleobiettivo (VW-LT4314NE; opzionale) o il grandangolo

(VW-LW4307ME; opzionale), rimuovete prima il paraluce.

(Consultate le istruzioni operative del teleobiettivo o del grandangolo.)

- Quando sono installati 2 accessori dell'obiettivo, come il filtro ND e il teleobiettivo, e la leva [W/T] è posizionata su [W], i 4 angoli delle immagini risulteranno scuri. (Effetto vignetta)

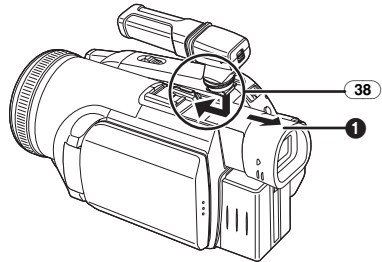

38 Slitta portaccessori smart


Installate qui il microfono zoom stereo/ VW-VMH3E (opzionale) o la luce video CC/ VW-LDH3E (opzionale).

- Quando installate o rimuovete l'accessorio, estendete il mirino ①.
- Quando si utilizza un accessorio con la slitta, l'alimentazione è fornita da questo apparecchio.

Installazione del copriobiettivo

Installate il copriobiettivo per proteggere la superficie dell'obiettivo.


- 1 Fate passare il cordino attraverso la cinghietta. Spingete il copriobiettivo attraverso l'occhiello del cordino.**

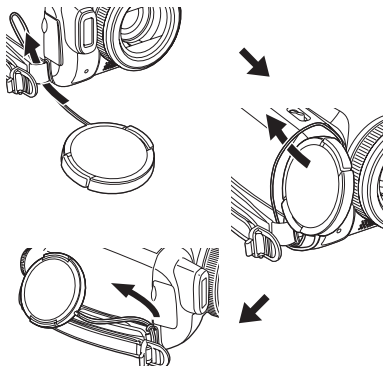

- Per installare o rimuovere il copriobiettivo, stringete entrambi i lati del copriobiettivo con la punta del pollice e dell'indice.



- Una volta rimosso il copriobiettivo può essere appeso all'elemento di fissaggio. (Questo non è possibile se si utilizza la cinghietta come cinghia da polso.)

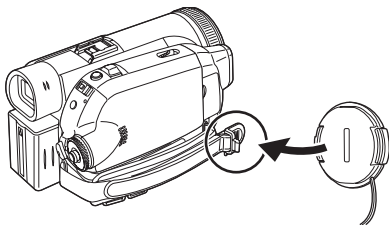


La cinghietta dell'impugnatura free style "one-touch"

■ Per utilizzarla come cinghietta dell'impugnatura

Regolate la lunghezza della cinghietta in modo da adattarla alla vostra mano.

- 1 Regolate la lunghezza della cinghietta e la posizione dell'imbottitura.**

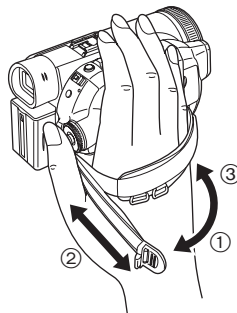


- ① Voltate la cinghietta.
- ② Regolate la lunghezza.
- ③ Fissate la cinghietta.


■ Per utilizzarla come cinghia da polso

Potete utilizzare la cinghietta dell'impugnatura come cinghia da polso, per poter trasportare più facilmente la movie camera.

- 1 Voltate la cinghietta.**

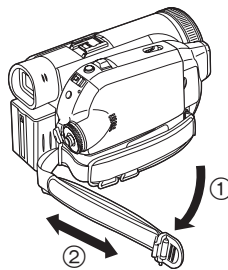

- ① Voltate la cinghietta.
- ② Regolate la lunghezza.

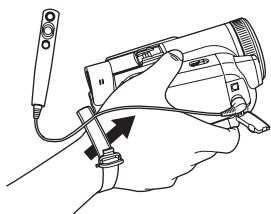2 Inserite la mano attraverso la cinghia.

- Per maggiore comodità utilizzate il telecomando free style.
- Tenete la movie camera in modo da non coprire con le mani i microfoni o i sensori.


Alimentazione**Caricamento della batteria**

All'acquisto della movie camera, la batteria non è carica. Caricate la batteria prima di utilizzare questo prodotto.


- Tempo di ricarica della batteria (-85-)
- Si consiglia di utilizzare batterie Panasonic.
- Se si utilizzano altre batterie, non possiamo garantire la qualità di questo prodotto.
- Se il cavetto d'ingresso CC è collegato all'alimentatore CA, la batteria non verrà ricaricata. Rimuovete il cavetto d'ingresso CC dall'alimentatore CA.

1 Collegate il cavetto d'alimentazione CA all'alimentatore CA ed alla presa d'alimentazione CA di rete.

2 Collocate la batteria sul supporto allineando il segno, quindi inseritela saldamente.

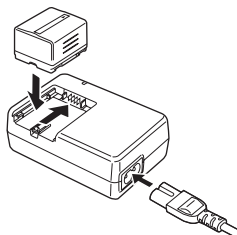**Spia della ricarica**

Accesa: Ricarica in corso
 Spenta: Ricarica completata
 Lampeggiante: La batteria è eccessivamente scarica. Dopo qualche tempo la spia si accenderà e avrà inizio la normale ricarica.
 Quando la temperatura della batteria è troppo alta o troppo bassa, la spia [CHARGE] lampeggia e il tempo di ricarica si allunga.

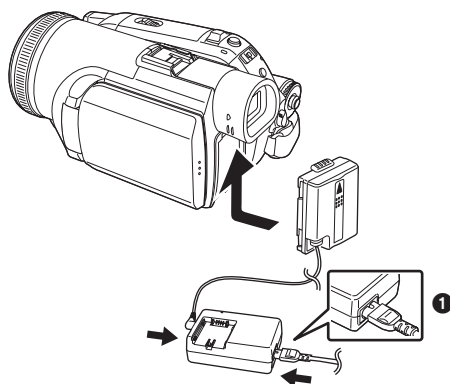Collegamento alla presa CA

1 Collegate il cavetto d'alimentazione CA all'alimentatore CA ed alla presa d'alimentazione CA di rete.


2 Collegate il cavetto d'ingresso CC all'alimentatore CA.

3 Collegate il cavetto d'ingresso CC a questo prodotto.

- La spina di uscita del cavetto di alimentazione CA non entra completamente nella presa dell'alimentatore CA. Come indicato in ❶, rimarrà uno spazio vuoto.
- Non utilizzate il cavo di alimentazione con altri apparecchi, poiché è stato progettato esclusivamente per la movie camera. Non utilizzate nemmeno cavi di alimentazione di altri apparecchi con la movie camera.


■ Installazione della batteria

Spingete la batteria contro il vano batteria e fatela scorrere finché non scatta.

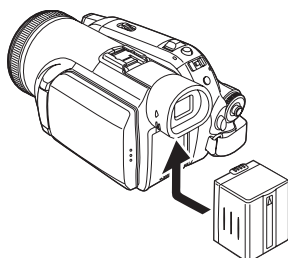

■ Rimozione della batteria

Tenendo premuta la leva [BATT], fate scorrere la batteria (o il cavetto di ingresso CC) per rimuoverla.

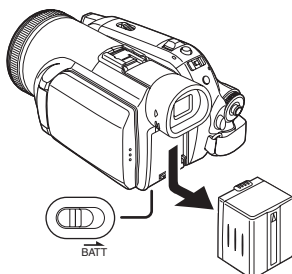

- Sosteneate la batteria con la mano per non farla cadere.
- Prima di rimuovere la batteria, posizionate sempre l'interruttore [OFF/ON] su [OFF].

Tempo di ricarica e autonomia di registrazione

I tempi indicati nelle tabelle sotto si riferiscono a una temperatura di 25 °C e a un'umidità del 60%. Se la temperatura è superiore o inferiore a 25 °C, i tempi di ricarica aumentano.

Batteria in dotazione/ CGA-DU14 (7,2 V/ 1360 mAh)	(A)	2 h 45 min
	(B)	2 h 10 min (2 h 10 min)
	(C)	1 h 5 min (1 h 5 min)
CGA-DU21 (7,2 V/ 2040 mAh)	(A)	3 h 55 min
	(B)	3 h 15 min (3 h 15 min)
	(C)	1 h 40 min (1 h 40 min)
CGR-DU06 (7,2 V/ 640 mAh)	(A)	1 h 40 min
	(B)	1 h 5 min (1 h)
	(C)	35 min (30 min)
CGA-DU07 (7,2 V/ 680 mAh)	(A)	1 h 30 min
	(B)	1 h 5 min (1 h 5 min)
	(C)	35 min (30 min)
CGA-DU12 (7,2 V/ 1150 mAh)	(A)	2 h 25 min
	(B)	1 h 55 min (1 h 50 min)
	(C)	1 h (55 min)

(A) Tempo di ricarica

(B) Massima autonomia in ripresa continua

(C) Autonomia in ripresa discontinua

(L'autonomia in ripresa discontinua si riferisce all'autonomia di ripresa quando si avvia e si interrompe ripetutamente la registrazione.)

"1 h 5 min" significa 1 ora e 5 minuti.

● La batteria CGA-DU14 è quella in dotazione.

● I valori indicati nella tabella per i tempi di ricarica e l'autonomia di registrazione sono solo approssimativi, e indicano l'autonomia di ripresa quando si utilizza il mirino. I tempi tra parentesi indicano l'autonomia di ripresa quando si utilizza il monitor LCD.

● Per riprese prolungate si consiglia di utilizzare il pacco batterie CGA-DU14 e CGA-DU21 (2 ore o più in ripresa continua, 1 ora o più in ripresa discontinua).


- L'autonomia di ripresa si riduce nei seguenti casi:
 - Quando si utilizzano contemporaneamente il mirino e il monitor LCD ruotando il monitor LCD verso l'avanti per effettuare un'autoripresa, quando si utilizza la funzione Vista notturna colore 0 lux, ecc.
 - Quando si utilizza la movie camera con il monitor LCD acceso premendo il tasto [POWER LCD].
 - Quando si utilizzano accessori installati sulla slitta portaccessori smart come il microfono zoom stereo e la luce video CC, ecc.
- Le batterie si scaldano dopo l'uso o la ricarica. Anche l'unità principale della movie camera in uso si scalda. Ciò è normale.
- Man mano che la capacità della batteria si riduce, il display cambia:  →  →  → . Se la batteria si scarica, l'indicazione  () lampeggia.

Accensione della movie camera

Se la movie camera viene accesa con il copriobiettivo installato, la regolazione automatica del bilanciamento del bianco (-146-) potrebbe non funzionare correttamente. Occorre pertanto accendere la movie camera soltanto dopo aver tolto il copriobiettivo.

■ Come accendere la movie camera


- 1** Tenendo premuto il tasto , posizionate l'interruttore [OFF/ON] su [ON].

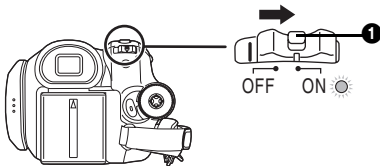

- L'indicatore di stato si illumina in rosso e la movie camera si accende.
- In modalità Registrazione nastro o Registrazione scheda, se l'interruttore [OFF/ON] viene posizionato su [ON] mentre il monitor LCD e il mirino sono chiusi, l'alimentazione viene interrotta.

■ Come spegnere la movie camera


- 1** Tenendo premuto il tasto , posizionate l'interruttore [OFF/ON] su [OFF].

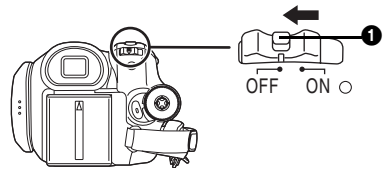


- Posizionate l'interruttore [OFF/ON] su [OFF] quando non utilizzate la movie camera.
- L'indicatore di stato si spegne quando l'alimentazione viene interrotta.

■ Come accendere e spegnere la movie camera con il monitor LCD/il mirino

Quando l'interruttore di alimentazione è posizionato su [ON], è possibile accendere e spegnere l'alimentazione utilizzando il monitor LCD e il mirino quando l'unità si trova in modalità Registrazione nastro o Registrazione scheda.




- 1** Aprite il monitor LCD o estendete il mirino per utilizzare la movie camera. (-88-)

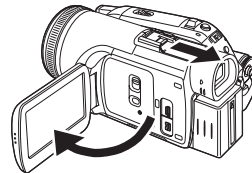


- Il monitor LCD o il mirino verranno attivati.

- 2** Chiudete il monitor LCD e rimettete dentro il mirino.

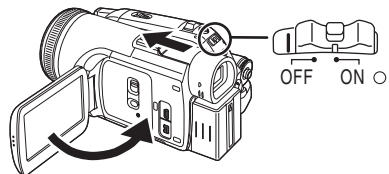

- L'alimentazione non sarà interrotta se il monitor LCD non è chiuso e il mirino non è ritratto.

- L'indicatore di stato si spegne automaticamente e l'alimentazione viene interrotta. (è attivata la funzione Quick start (-89-), l'unità entra in modalità Attesa Quick start e l'indicatore di stato si illumina in verde.)
 - L'alimentazione non si interrompe anche se si chiude il monitor LCD o si ritrae il mirino mentre è in corso una registrazione su nastro.
- 3 Aprite il monitor LCD o estendete il mirino per ripristinare l'alimentazione e utilizzare nuovamente la movie camera.**

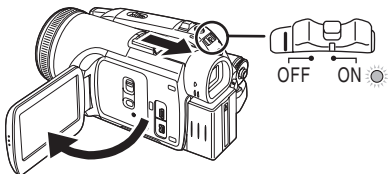

- L'indicatore di stato si illumina in rosso e la movie camera si accende.

Impostazione di data e ora

Quando si accende la movie camera per la prima volta, apparirà il messaggio [SET DATE AND TIME].




- Selezionate [YES] e premete il centro del joystick. Eseguite quindi i passaggi 2 e 3 descritti sotto per impostare la data e l'ora.

Se la data/l'ora visualizzate sullo schermo non sono corrette, regolatele.

● Impostate la modalità Registrazione nastro o Registrazione scheda.

- 1 Impostate [BASE] >> [IMP. ORA] >> [SI].**
(-95-)

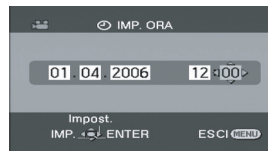

- 2 Spostate il joystick a sinistra o a destra per selezionare la voce da impostare. Quindi spostate il joystick in alto o in basso per impostare il valore desiderato.**

- L'anno cambia nel seguente ordine: 2000, 2001, ..., 2089, 2000, ...
- Per l'orologio viene utilizzato il formato di 24 ore.

- 3 Premete il joystick per confermare l'impostazione.**

- Il conteggio dei secondi inizierà da [00].

■ Note relative alla data/all'ora

- La funzione della data/ora è controllata da una batteria al litio interna.
- Ricordatevi di controllare l'ora prima della registrazione, perché l'orologio interno non è molto preciso.


■ Ricarica della batteria al litio interna

- Se viene visualizzata l'indicazione [🔋] o [---] quando si accende la movie camera, significa che la batteria al litio incorporata si è esaurita. Eseguite i passaggi sotto descritti per caricare la batteria. Quando si accende la movie camera per la prima volta dopo la ricarica, verrà visualizzato il messaggio [IMPOSTAZ. DATA E ORA]. Selezionate [SI] e impostate la data e l'ora. Collegate l'alimentatore CA o la batteria alla movie camera. La batteria al litio incorporata verrà ricaricata. Lasciate ricaricare la batteria incorporata per circa 24 ore. Al termine della ricarica, la batteria conserverà in memoria l'indicazione della data e dell'ora per circa 6 mesi. (Anche se l'interruttore [OFF/ON] è posizionato su [OFF], la ricarica della batteria va avanti.)

Uso del monitor LCD


È possibile riprendere un'immagine guardandola sul monitor LCD aperto.

- 1 Ponete un dito su **OPEN** ed estraete il mirino in direzione della freccia.

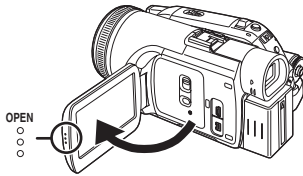

- Il monitor può essere aperto fino a 90°.

- 2 Regolate l'angolo del monitor LCD come preferite.

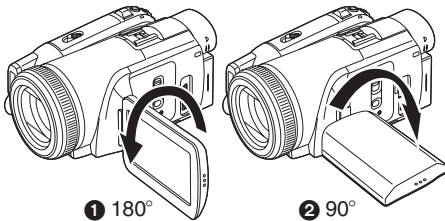


- Potete ruotarlo fino a 180° **1** in direzione dell'obiettivo o fino a 90° **2** in direzione del mirino.

- Dal menu è possibile regolare la luminosità e il livello di colore del monitor LCD.
- Se si forza l'apertura o la rotazione, la movie camera può danneggiarsi o guastarsi.
- Se il monitor LCD è ruotato di 180° in direzione dell'obiettivo e il mirino è aperto (quando si effettua un'autoripresa), il monitor LCD e il mirino si accendono contemporaneamente.

Uso del mirino

■ Estensione del mirino


- 1 Estraiete il mirino ed estendetelo tenendolo per l'apposita manopola.

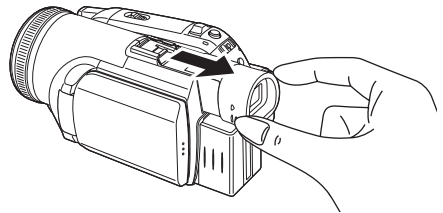

- Il mirino si attiverà. (Se il monitor LCD è aperto, il mirino verrà disattivato.)


■ Sollevamento del mirino

- 1 Sollevate il mirino tenendolo per l'apposita manopola.

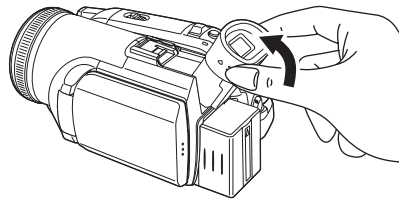

■ Adattamento del mirino alla propria capacità visiva

- 1 Regolate la messa a fuoco utilizzando la manopola di correzione dell'oculare.

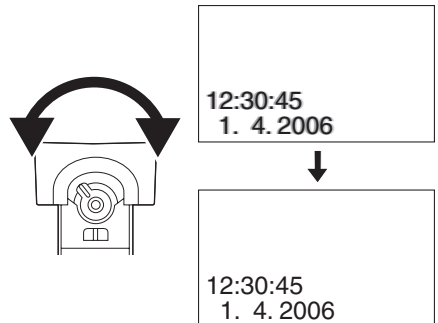

- La luminosità del mirino può essere regolata dal menu.

Quick Start

Quando è attivata la funzione Quick start la corrente della batteria viene comunque consumata, anche quando il monitor LCD e il mirino sono chiusi.


La movie camera rientrerà in modalità Registrazione/Pausa circa 1,7 secondi dopo che avrete riaperto il monitor LCD o il mirino.

- Si noti che in modalità Quick start il consumo di corrente è dimezzato rispetto alla modalità Pausa di registrazione. L'utilizzo della modalità Quick Start ridurrà l'autonomia di registrazione/riproduzione della batteria.
- Questa funzione viene attivata solo nei seguenti casi.
 - Presenza di un nastro o di una scheda, quando è impostata la modalità Registrazione nastro.
 - Presenza di una scheda, quando è impostata la modalità Registrazione scheda.

● Impostate la modalità Registrazione nastro o Registrazione scheda.


1 Impostate [IMPOSTA] >> [AVVIO RAPIDO] >> [ON]. (-95-)

2 Mentre l'interruttore [OFF/ON] è ancora posizionato su [ON], chiudete il monitor LCD e ritraete il mirino.

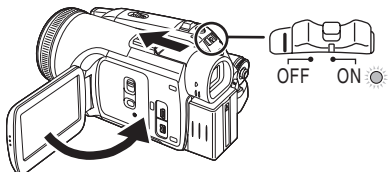

- L'indicatore di stato si illumina in verde e l'unità passa alla modalità Attesa Quick start.
- La movie camera non passerà alla modalità Attesa Quick start se il monitor LCD non è chiuso e il mirino non è stato ritratto.

3 Apertura del monitor LCD o del mirino.

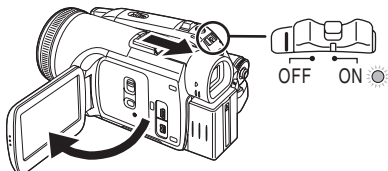

- L'indicatore di stato si illumina in rosso e la movie camera viene posta in modalità Pausa di registrazione circa 1,7 secondi dopo l'accensione.

■ Per annullare la modalità Quick Start


1 Impostate [IMPOSTA] >> [AVVIO RAPIDO] >> [OFF]. (-95-)

- Se l'interruttore [OFF/ON] viene posizionato su [OFF] mentre l'unità si trova in modalità Attesa Quick start, l'alimentazione si interrompe.
- Se l'attesa si prolunga per 30 minuti, l'indicatore di stato si spegnerà e la movie camera verrà completamente disattivata.

- Se si sposta il selettore della modalità di funzionamento o si rimuove la batteria in modalità Attesa Quick start, la modalità Quick start viene annullata e l'alimentazione si interrompe.
- Quando la movie camera viene messa in modalità Quick start con il bilanciamento del bianco in automatico, la regolazione del bilanciamento può richiedere qualche tempo se la scena che si sta registrando ha una sorgente luminosa diversa da quella dell'ultima scena registrata. (Quando si utilizza la funzione Vista notturna a colori, tuttavia, viene conservato il bilanciamento del bianco dell'ultima scena registrata.)
- Se la movie camera viene accesa in modalità Attesa Quick start, l'ingrandimento dello zoom passa a 1× e le dimensioni delle immagini possono essere diverse da quelle che erano prima che fosse impostata la modalità Attesa Quick start.
- Se [RIS. ENER.] (-132-) è impostato su [5 MINUTI] e l'unità passa automaticamente alla modalità Attesa Quick start, spegnete e riaccendete la movie camera. Potete anche chiudere il monitor LCD e ritrarre il mirino, quindi riaprire il monitor LCD ed estendere nuovamente il mirino.
- Quando si utilizza l'alimentatore CA, è possibile utilizzare Quick start anche se non sono inseriti un nastro/una scheda.


Inserimento/rimozione di una cassetta

- 1 Installate l'alimentatore CA o la batteria e accendete la movie camera.
- 2 Fate scorrere la leva [OPEN/EJECT] e aprite il coperchio del vano cassetta.

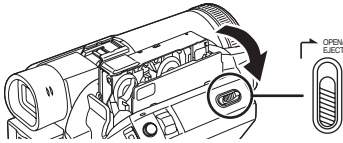


- Quando il coperchio è completamente aperto, il vano cassetta fuoriesce.

- 3 Dopo aver aperto il vano cassetta, inserite/rimuovete la cassetta.

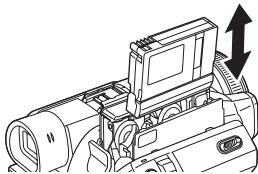

- Quando inserite una cassetta, orientatela come indicato nella figura, quindi inseritela saldamente fino in fondo.
- Quando la rimuovete, estraetela in linea retta.

- 4 Premete il segno [PUSH] ❶ per chiudere il vano cassetta.

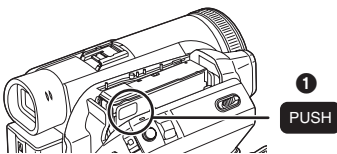

- Il vano cassetta rientra nell'alloggiamento.

- 5 Solo dopo che il vano cassetta è rientrato completamente nell'alloggiamento, chiudete saldamente il coperchio del vano cassetta.

- Quando inserite una cassetta già registrata, utilizzate la funzione di Ricerca di spazi non registrati per trovare la posizione da cui desiderate continuare la registrazione. Se state sovrascrivendo il contenuto di una cassetta già registrata, ricordatevi di trovare la posizione da cui desiderate continuare la registrazione.
- Quando chiudete il coperchio del vano cassetta, fate attenzione che oggetti come i cavi non rimangano impigliati.
- Dopo l'uso ricordate di riavvolgere completamente la cassetta, rimuovetela e mettetela nella sua custodia. Conservate la custodia in posizione verticale. (-145-)
- Se l'indicatore della condensa non viene visualizzato sullo schermo LCD e/o nel mirino e notate la presenza di condensa sull'obiettivo o sull'unità principale, non aprite il coperchio del vano cassetta, per evitare la formazione di condensa sulle testine o sul nastro della cassetta. (-142-)

■ Quando il vano cassetta non fuoriesce


- Chiudete completamente il coperchio del vano cassetta, quindi riapritelo del tutto.
- Controllate se la batteria si è scaricata.

■ Quando non è possibile far rientrare nell'alloggiamento il vano cassetta

- Posizionate l'interruttore [OFF/ON] su [OFF], quindi riportatelo su [ON].
- Controllate se la batteria si è scaricata.

■ Protezione dalle cancellazioni accidentali

Se la finestrella di protezione dalle cancellazioni ❶ di una cassetta è aperta (spostata in direzione della freccia [SAVE]), la cassetta non può essere registrata. Quando effettuate la registrazione, chiudete la finestrella di protezione dalle cancellazioni della cassetta (facendola scorrere in direzione della freccia [REC]).

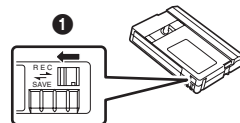


Inserimento/rimozione di una scheda

Prima di inserire o rimuovere la scheda, posizionate sempre l'interruttore [OFF/ON] su [OFF].


- Se si inserisce o si rimuove la scheda con l'alimentazione accesa, la movie camera può funzionare male o i dati registrati sulla scheda possono andare perduti.

1 Spegnete la movie camera ①.

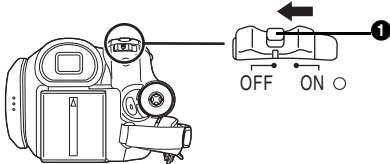


- Controllate che l'indicatore di stato si sia spento.

2 Fate scorrere il coperchio dell'alloggiamento scheda verso l'esterno per aprirlo.

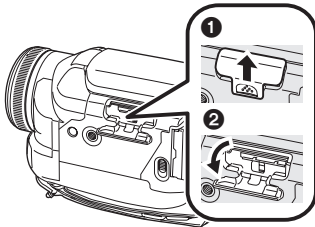

3 Inserite/rimuovete la scheda nel/dall'alloggiamento.

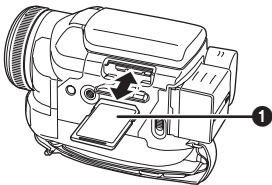


- Quando inserite una scheda, accertatevi che abbia il lato con l'etichetta ① rivolto verso di voi, quindi inseritela fino in fondo in linea retta.
- Quando rimuovete la scheda, premete il centro della scheda, quindi estraetela in linea retta.

4 Chiudete saldamente il coperchio dell'alloggiamento scheda.

■ Precauzioni relative alla scheda

- **Non formattate la scheda con un'altra movie camera o un personal computer. Questa operazione può rendere inutilizzabile la scheda.**
- Non toccate i terminali sul retro della scheda.
- I dati memorizzati sulla scheda possono essere danneggiati o cancellati da disturbi elettrici, elettricità statica, o da un guasto della movie camera o della scheda. Si consiglia di salvare i dati importanti su un personal computer utilizzando un cavo USB, un adattatore per scheda PC e l'unità di lettura/scrittura USB.

■ Spia di accesso scheda

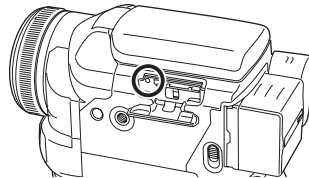

- Quando la movie camera accede alla scheda (durante le operazioni di lettura, registrazione, riproduzione, cancellazione, ecc.), la spia di accesso si accende.
- Se si esegue una delle seguenti operazioni quando la spia di accesso è accesa, la scheda o i dati registrati possono essere danneggiati, o la movie camera può funzionare male.
 - Inserimento o rimozione della scheda.
 - Azionamento dell'interruttore [OFF/ON] o del selettore della modalità di funzionamento.
 - Installazione e rimozione della batteria.

■ Scheda di memoria SD

- La capacità di memoria indicata sull'etichetta della scheda di memoria SD corrisponde alla quantità complessiva necessaria a proteggere e gestire i diritti d'autore ed a quella disponibile come memoria convenzionale per la movie camera, il personal computer o altro.

■ Informazioni sul cursore di protezione da scrittura sulla scheda di memoria SD


- La scheda di memoria SD è dotata di un cursore di protezione da scrittura. Quando tale cursore è posizionato su [LOCK], le funzioni di scrittura su scheda, di cancellazione dei dati e di formattazione sono disabilitate. Se il cursore è riportato nella sua posizione originale, le funzioni sono abilitate.

Selezione di una modalità

Ruotate il selettore della modalità di funzionamento per selezionare la modalità desiderata.

1 Ruotate il selettore della modalità di funzionamento.

- Posizionate la modalità desiderata in corrispondenza di **1**.

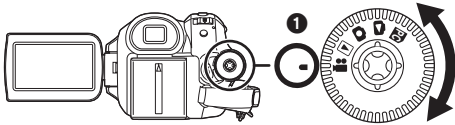

Modalità REGISTRAZIONE NASTRO

Utilizzate questa modalità quando registrate delle immagini su un nastro.

(Potete anche registrare delle immagini fisse su una scheda mentre registrate un filmato su nastro.)

Modalità RIPRODUZIONE NASTRO

Utilizzate questa modalità per riprodurre un nastro.

Modalità REGISTRAZIONE SCHEDA

Utilizzate questa modalità per registrare delle immagini fisse su una scheda.

Modalità RIPRODUZIONE SCHEDA

Utilizzate questa modalità per riprodurre delle immagini fisse su una scheda.

Modalità CONNESSIONE PC

Consente di visualizzare o di modificare su un personal computer le immagini registrate su scheda.


(Vedere le istruzioni per il collegamento a un PC.)

Utilizzo del joystick

■ Operazioni fondamentali con il joystick

Operazioni sulla schermata dei menu e selezione di file da riprodurre come immagini multiple

Spostate il joystick in alto, in basso, a sinistra o a destra per selezionare una voce o un file, quindi premete il centro per confermare.

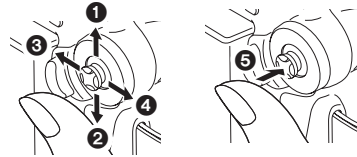

1	Effettuate la selezione spostando in alto.
2	Effettuate la selezione spostando in basso.
3	Effettuate la selezione spostando a sinistra.
4	Effettuate la selezione spostando a destra.
5	Confermate la selezione premendo il centro.


■ Joystick e aspetto dello schermo

Premendo il centro del joystick, sullo schermo verranno visualizzate delle icone. Ogni volta che si sposta il joystick verso il basso, l'indicazione cambia.

(In modalità Riproduzione nastro o Riproduzione scheda, le icone verranno visualizzate automaticamente sullo schermo.)

1) Modalità Registrazione nastro


(L'interruttore [AUTO/MANUAL/FOCUS] è posizionato su [AUTO])

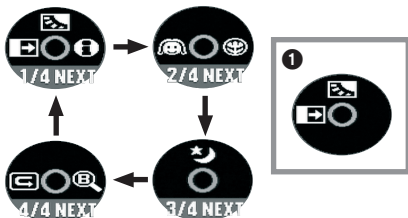

1/4	◀	+	Dissolvenza	-108-
	▲	⊞	Compensazione del controluce	-106-
	▶	ⓘ	Modalità Aiuto	-94-
2/4	◀	⊞	Modalità Soft skin	-108-
	▶	⊞	Tele macro	-108-
3/4	▲	☾	Vista notturna a colori/ Vista notturna a colori 0 lux	-107-
4/4	◀	Ⓜ	Controllo della registrazione	-102-
	▶	🔍	Ricerca spazi non registrati	-102-

- 1 viene visualizzato mentre è in corso una registrazione su nastro.

2) Modalità Registrazione nastro (L'interruttore [AUTO/MANUAL/FOCUS] è posizionato su [MANUAL])

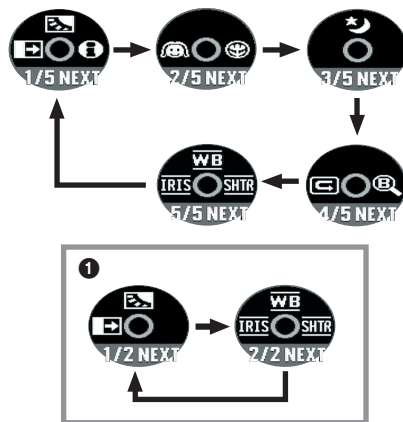

5/5	◀	IRIS	Valore diaframma o guadagno	-117-
	▲	WB	Bilanciamento del bianco	-115-
	▶	SHTR	Velocità dell'otturatore	-117-


- 1 viene visualizzato mentre è in corso una registrazione su nastro.

3) Modalità Riproduzione nastro



▲	⏮	Presentazione slide Riproduzione/pausa	-119-
▼	■	Arresto	-119-
◀	◀◀	Riavvolgimento veloce (ricerca veloce all'indietro)	-119-
▶	▶▶	Avvolgimento veloce (ricerca veloce in avanti)	-119-

4) Modalità Registrazione scheda (L'interruttore [AUTO/MANUAL/FOCUS] è posizionato su [AUTO])

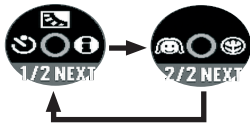

1/2	◀	📷	Ripresa con l'autoscatto	-112-
	▲	📷	Compensazione del controluce	-106-
	▶	👤	Modalità Aiuto	-94-
2/2	◀	👤	Modalità Soft skin	-108-
	▶	📷	Tele macro	-108-

5) Modalità Registrazione scheda (L'interruttore [AUTO/MANUAL/FOCUS] è posizionato su [MANUAL])



3/3	◀	IRIS	Valore diaframma o guadagno	-117-
	▲	WB	Bilanciamento del bianco	-115-
	▶	SHTR	Velocità dell'otturatore	-117-

6) Modalità Riproduzione scheda



	▲	📷	Presentazione slide avvio/pausa	-122-
	▼	🗑️	Cancellazione	-123-
	◀	◀	Riproduzione dell'immagine precedente	-122-
	▶	▶	Riproduzione dell'immagine successiva	-122-

Modalità Aiuto


Selezionate un'icona per ottenere una spiegazione della sua funzione.

● Impostate la modalità Registrazione nastro o Registrazione scheda.

1 Premete il joystick per visualizzare l'icona durante la pausa di registrazione. Spostate il joystick finché non viene visualizzata l'icona ①.




2 Spostate il joystick a destra per selezionare l'icona della modalità Aiuto [👤].



● La modalità Aiuto spiega il significato delle icone operative visualizzate quando l'interruttore [AUTO/MANUAL/FOCUS] è posizionato su [AUTO] in modalità Registrazione nastro/Registrazione scheda.

3 Spostate il joystick in alto, in basso, a sinistra o a destra per selezionare l'icona desiderata.

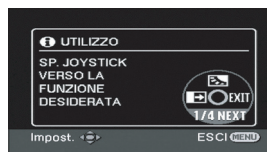

● Sullo schermo viene visualizzata una spiegazione relativa all'icona selezionata.
● Ogni volta che si preme il joystick verso il basso, l'indicazione cambia.

■ Per uscire dalla modalità Aiuto

Selezionate l'icona [EXIT] o premete il tasto [MENU].

● Quando si usa la modalità Aiuto, non è possibile impostare le funzioni.

Modifica della lingua

È possibile modificare la lingua sul display dello schermo o nella schermata dei menu.

1 Impostate [LANGUAGE] >> [Italiano].



Uso dei menu


Per informazioni su ciascun menu, vedere -130-.

1 Premete il tasto [MENU].



- Apparirà il menu corrispondente al modo selezionato utilizzando il selettore della modalità di funzionamento.
- Non azionate il selettore della modalità di funzionamento quando è visualizzato il menu.

2 Spostate il joystick in alto o in basso per selezionare il menu principale.



3 Spostate il joystick a destra o premetelo per confermare la selezione.



4 Spostate il joystick in alto o in basso per selezionare il sottomenu.




5 Spostate il joystick a destra o premetelo per confermare la selezione.



6 Spostate il joystick in alto o in basso per selezionare la voce da impostare.



7 Premete il joystick per confermare l'impostazione.




■ Per uscire dalla schermata dei menu

Premete il tasto [MENU].

■ Per tornare alla schermata precedente

Spostate il joystick a sinistra.




■ Note sull'impostazione dei menu

- Il menu non viene visualizzato mentre è in corso una registrazione su nastro o su scheda. Inoltre non è possibile eseguire una registrazione su nastro o su scheda mentre è visualizzato il menu.

■ Azionamento della movie camera con il telecomando



Per passare alla schermata dei menu premete gli stessi tasti che premereste sull'unità principale.

1 Premete il tasto [MENU].

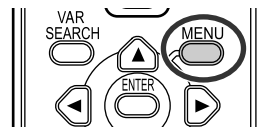

2 Selezionate una voce di menu.

- Utilizzate i tasti di direzione (▲, ◀, ▶, ▼) e il tasto [ENTER] al posto del joystick sull'unità principale.

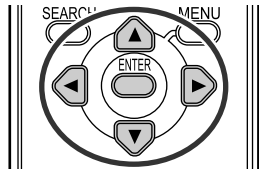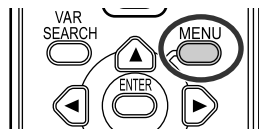**3 Premete il tasto [MENU] per uscire dalla schermata dei menu.****Regolazione del monitor LCD/del mirino****Regolazione della luminosità e del livello del colore****1 Impostate [IMPOSTA] >> [IMP. LCD] o [IMP. EVF] >> [SI].****2 Spostate il joystick in alto o in basso per selezionare la voce da regolare.****[IMP. LCD]**

☀ :Luminosità del monitor LCD

🌈 :Livello del colore del monitor LCD


[IMP. EVF]

EVF☀ :Luminosità del mirino

3 Spostate il joystick a sinistra o a destra per modificare l'indicazione della barra che rappresenta la luminosità.**4 Premete il tasto [MENU] o il joystick per completare le impostazioni.**

- Quando il monitor LCD è ruotato di 180° in direzione dell'obiettivo, non è possibile regolare la sua luminosità.
- Per regolare la luminosità del mirino, chiudete il monitor LCD ed estendete il mirino per attivarlo.

- Queste impostazioni non influenzano l'aspetto delle immagini registrate.

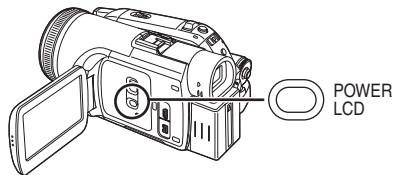Per aumentare la luminosità dell'intero monitor LCD**1 Premete il tasto [POWER LCD].**

- L'indicazione [☀] viene visualizzata sul monitor LCD.
- Se si preme il tasto [POWER LCD], la luminosità dell'intero monitor LCD raddoppia.

- Premendo nuovamente il tasto [POWER LCD], l'indicazione [☀] scompare e la luminosità ritorna al livello originale.
- Questo non influenza l'aspetto delle immagini da registrare.
- Se si accende la movie camera quando si utilizza l'alimentatore CA, la funzione [POWER LCD] verrà attivata automaticamente.
- Non è possibile utilizzare questa funzione in modalità connessione PC.

Modifica della qualità delle immagini sul monitor LCD**1 Impostate [IMPOSTA] >> [LCD AI] >> [DINAMICO] o [NORMALE].**

[DINAMICO]: L'immagine sul monitor LCD diventa chiara e vivida. Vengono impostati i valori ottimali di contrasto e luminosità per le scene riprese. Il risultato sono immagini nitide e brillanti.


[NORMALE]: Passa alla qualità standard delle immagini.

- L'effetto varierà a seconda della scena ripresa.
- La qualità delle immagini nel mirino non viene influenzata.
- Questa funzione è impostata automaticamente su [DINAMICO] quando si aumenta la luminosità del monitor LCD (sul monitor appare l'indicazione [☀]) e non può essere impostata su [NORMALE].
- Questo non influenza l'aspetto delle immagini da registrare.
- Quando il monitor LCD è ruotato di 180° in direzione dell'obiettivo, la qualità delle immagini visualizzate su di esso viene temporaneamente modificata come se [LCD AI] fosse impostata su [NORMALE].


Utilizzo del telecomando

■ Telecomando


Utilizzando il telecomando in dotazione sarà possibile controllare quasi tutte le funzioni di questa movie camera.

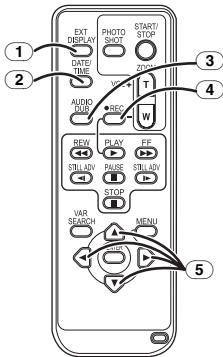

- ① Tasto display su schermo [EXT DISPLAY] -121-
- ② Tasto data/ora [DATE/TIME] -132-
- ③ Tasto sovraincisione audio [AUDIO DUB] -127-
- ④ Tasto di registrazione [●REC] -126-
- ⑤ Tasti di direzione [▲, ◀, ▶, ▼] -96-

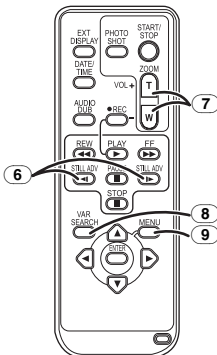

- ⑥ Tasti rallentatore/moviola [◀I, I▶] (◀I: indietro, I▶: avanti) -120-
- ⑦ Tasto zoom/volume [ZOOM/VOL] *
- ⑧ Tasto di ricerca [VAR SEARCH] -120-
- ⑨ Tasto Menu [MENU] * -95-

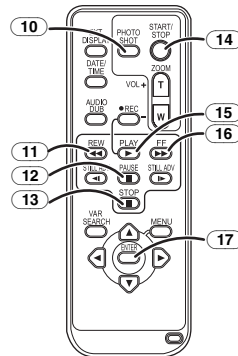


- ⑩ Tasto Photoshot [PHOTO SHOT] *
- ⑪ Tasto per riavvolgimento veloce/ricerca veloce all'indietro [◀◀]
- ⑫ Tasto di pausa [||]
- ⑬ Tasto di arresto [■]
- ⑭ Tasto di avvio/arresto registrazione [START/STOP] *
- ⑮ Tasto di riproduzione [PLAY ▶]
- ⑯ Tasto di avvolgimento veloce/ricerca veloce in avanti [▶▶]
- ⑰ Tasto di invio [ENTER] -96-

* indica che il funzionamento di questi tasti è analogo a quello dei tasti corrispondenti sulla movie camera.


■ Installazione di una batteria a pastiglia

Installate la batteria a pastiglia in dotazione nel telecomando prima di utilizzarla.

- 1 Tenendo premuto il fermo ①, estraete il supporto batteria.



- 2 Inserite la batteria a pastiglia con il segno (+) rivolto verso l'alto e rimettete a posto il supporto batteria.**




Avvertenza

La batteria potrebbe esplodere se viene sostituita in maniera errata. Sostituirla solo con una batteria dello stesso tipo o di un tipo equivalente consigliato dal produttore. Smaltite le batterie usate secondo le istruzioni del costruttore.

Attenzione

Rischio di incendio, esplosioni e ustioni. Non ricaricate, smontate, riscaldate oltre i 100 °C né incenerite. Tenete la batteria a pastiglia al di fuori della portata dei bambini. Non mettete mai la batteria a pastiglia in bocca. Se l'avete ingerita, chiamate un dottore.

Area di funzionamento del telecomando

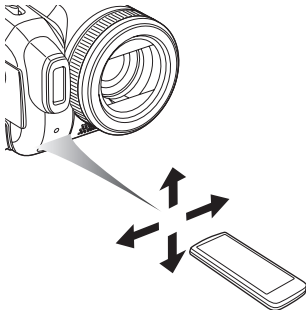

- Distanza tra telecomando e movie camera: non superiore a 5 m
- Angolo: Circa 10° verso l'alto e 15° verso il basso, verso sinistra e verso destra


Selezione della modalità del telecomando

In caso di utilizzo contemporaneo di 2 movie camera, impostate la modalità [VCR1] per una coppia movie camera/telecomando e la modalità [VCR2] per l'altra coppia. Questo eviterà che vi siano interferenze tra le 2 coppie. (L'impostazione predefinita è [VCR1]. Quando si sostituisce la batteria a pastiglia, l'impostazione ritorna al valore predefinito [VCR1].)

1 Impostazione sulla movie camera:

Impostate [IMPOSTA] >> [REMOTO] >> [VCR1] o [VCR2].

2 Impostazione sul telecomando:



[VCR1]:

Premete contemporaneamente [▶] e [■]. 1

[VCR2]:


Premete contemporaneamente [◀] e [■]. 2

Note relative alla batteria a pastiglia

- Quando la batteria a pastiglia è esaurita, sostituirla con una nuova batteria (codice componente: CR2025). Normalmente, l'autonomia della batteria è di circa 1 anno, dipende in ogni caso dalla frequenza di utilizzo dell'apparecchio.
- Tenete la batteria a pastiglia al di fuori della portata dei bambini.
- Se la modalità della movie camera e quella del telecomando non coincidono, verrà visualizzata l'indicazione "REMOTE". Quando si aziona il telecomando per la prima volta dopo l'accensione della movie camera, verrà visualizzato il messaggio "VERIFICA MODO REMOTO" (-135-) e sarà impossibile eseguire l'operazione. Impostate la stessa modalità sul telecomando e sulla movie camera.
- Il telecomando è stato progettato per l'utilizzo in interni. In esterni o in presenza di luce molto forte, la movie camera potrebbe non funzionare correttamente, anche se all'interno dell'area indicata.

Telecomando free style


Questo telecomando può essere utilizzato da diverse angolazioni. È anche comodo quando si utilizza un treppiede, e agevola l'utilizzo della movie camera da parte dei mancini. Quando non utilizzate il telecomando, attaccate la clip alla cinghietta dell'impugnatura.



- ① **Tasto di avvio/arresto della registrazione [REC]**
- ② **Leva zoom [W/T]**
- ③ **Tasto Photoshot [PHOTO SHOT]**

■ Collegare il telecomando free style con microfono alla movie camera

- 1 Inserite fino in fondo il telecomando free style nel terminale [REMOTE/MIC].**

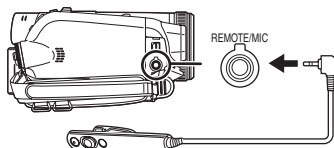

■ Note relative alla clip (sul retro)



Quando vi muovete con la clip fissata alla tasca o altrove, fate attenzione a non urtare il treppiede, facendo cadere la movie camera dal tavolo.

- Non è possibile la pressione parziale del pulsante [PHOTO SHOT] sul telecomando free style.
- Se lo spinotto del telecomando non è inserito saldamente fino in fondo nel terminale [REMOTE/MIC], il funzionamento potrebbe risultare anomalo.
- Prima dell'uso, accertatevi che lo spinotto sia inserito saldamente fino in fondo nel terminale.


Modalità di registrazione

Controllo prima della registrazione

Controllate quanto segue prima di riprendere eventi importanti come matrimoni o quando la movie camera è rimasta inutilizzata per lungo tempo.

Eseguite una ripresa di prova per accertarvi che la registrazione delle immagini e dell'audio funzionino correttamente.

Come tenere la movie camera

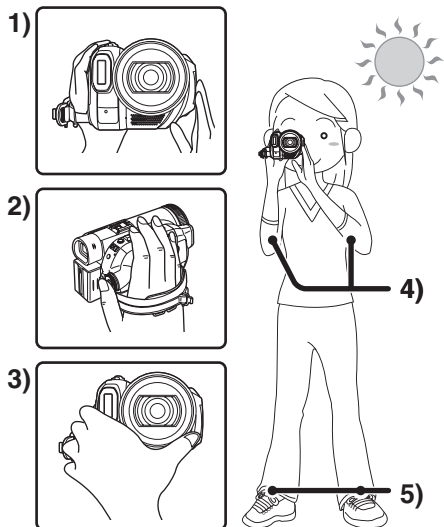


- 1) Tenete la movie camera con entrambe le mani.
 - 2) Fate passare la mano attraverso la cinghietta dell'impugnatura.
 - 3) Non coprite i microfoni o i sensori con le mani.
 - 4) Tenete le braccia vicino al corpo.
 - 5) Divaricate leggermente le gambe.
- Quando vi trovate all'aria aperta, riprendete le immagini in modo che la luce del sole si trovi il più possibile lontana sullo sfondo. Se il soggetto è in controluce, la ripresa risulterà scura.

Controlli

- Rimozione del copriobiettivo. (-83-)
(Se la movie camera viene accesa con il copriobiettivo applicato, la regolazione automatica del bilanciamento del bianco potrebbe non funzionare correttamente. Occorre pertanto accendere la movie camera soltanto dopo aver tolto il copriobiettivo.)
- Regolazione della cinghietta dell'impugnatura (-83-)
- Apertura del monitor LCD o del mirino.
(La registrazione non può iniziare mentre il monitor LCD e il mirino sono chiusi. Anche se il monitor LCD e il mirino vengono chiusi durante la registrazione, l'alimentazione non verrà interrotta finché la registrazione non si arresta.)
- Regolazione del monitor LCD/del mirino (-96-)
- Alimentazione (-84-)
- Inserimento di una cassetta/di una scheda (-90-, -91-)
- Impostazione della data/dell'ora (-87-)
- Preparazione del telecomando (-97-)
- Impostazione della modalità SP/LP (-101-)

Note sulla modalità Automatica

- Posizionando l'interruttore [AUTO/MANUAL/ FOCUS] su [AUTO], il bilanciamento del colore (bilanciamento del bianco) e la messa a fuoco verranno regolati automaticamente.
 - Bilanciamento automatico del bianco: -146-
 - Messa a fuoco automatica: -147-
- L'apertura e la velocità dell'otturatore vengono regolate automaticamente in modo da ottenere una luminosità ottimale per il soggetto. Quando si imposta la modalità Registrazione nastro: (La velocità dell'otturatore viene regolata fino a un valore massimo di 1/250.)
- In determinate condizioni di illuminazione e di ripresa, la regolazione automatica del bilanciamento e della messa a fuoco può risultare impossibile. In tal caso, regolate manualmente il bilanciamento e la messa a fuoco.

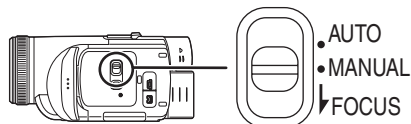

- Impostazione della modalità Scena (-114-)
- Impostazione del bilanciamento del bianco (-115-)
- Impostazione della velocità dell'otturatore (-117-)
- Impostazione del valore del diaframma/guadagno (-117-)
- Impostazione della messa a fuoco (-116-)

Modalità di registrazione

È possibile cambiare la modalità di registrazione su nastro.

● Impostate la modalità Registrazione nastro/ Riproduzione nastro.

1 Impostate [BASE] o [AVANZATE] >> [VEL. REG.] >> [SP] o [LP].

Se si seleziona la modalità LP, l'autonomia di registrazione sarà 1,5 volte maggiore rispetto alla modalità SP, ma alcune funzioni saranno disabilitate.

- Si consiglia di utilizzare la modalità SP per le registrazioni importanti.
- Per sfruttare al meglio le caratteristiche della modalità LP si consiglia di utilizzare cassette Panasonic contrassegnate con LP.
- Non è possibile sovraincidere audio su immagini registrate in modalità LP. (-127-)
- In modalità LP la qualità dell'immagine non è inferiore rispetto alla modalità SP, ma è possibile che compaiano disturbi a mosaico sulle immagini durante la riproduzione, o che alcune funzioni siano disabilitate.
 - Riproduzione su altri apparecchi video digitali o su apparecchi video digitali privi della funzione LP.
 - Riproduzione delle immagini registrate in modalità LP su altri apparecchi video digitali.
 - Riproduzione al rallentatore/moviola.

Registrazione su nastro


Rimozione del copriobiettivo. (-83-)

(Se la movie camera viene accesa con il copriobiettivo applicato, la regolazione automatica del bilanciamento del bianco potrebbe non funzionare correttamente. Occorre pertanto accendere la movie camera soltanto dopo aver tolto il copriobiettivo.)

Al momento dell'acquisto dell'unità, il formato è impostato su [16:9], per la registrazione di immagini compatibili con un televisore widescreen.

Per rendere questa unità compatibile con il formato dei normali televisori (4:3), modificate l'impostazione di [ASPETTO TV] prima di registrare le immagini (-112-) o modificate l'impostazione di [ASPETTO TV] al momento della riproduzione sul televisore collegato (-121-).

● Impostate la modalità Registrazione nastro.

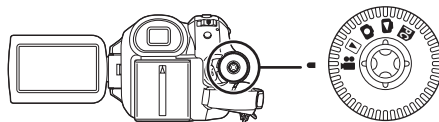

1 Premete il tasto di avvio/arresto della registrazione per iniziare la ripresa.




2 Premete nuovamente il tasto di avvio/arresto della registrazione per interrompere temporaneamente la ripresa.



- Per informazioni sull'autonomia di registrazione su nastro, vedere -85-.
- Eseguite un controllo della registrazione (-102-) per verificare la correttezza della ripresa.
- Per trovare la parte non registrata, eseguite una ricerca degli spazi non registrati (-102-).
- Se desiderate preservare il suono originale registrato durante la sovraincisione audio (-127-), impostate [AVANZATE] >> [REG. AUDIO] >> [12bit] per riprendere le immagini.

■ Indicazioni sullo schermo in modalità Registrazione nastro

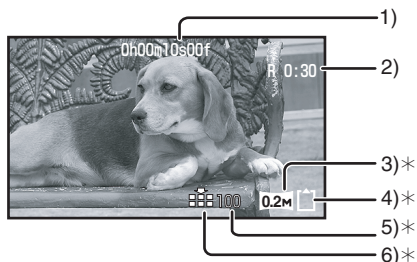

*Queste vengono visualizzate solo quando si preme parzialmente il tasto [PHOTO SHOT] mentre è inserita una scheda. Non vengono invece visualizzate quando si utilizza il telecomando o un telecomando free style.

- 1) Durata della registrazione
- 2) Autonomia di registrazione residua
- 3) Dimensioni delle immagini fisse
- 4) Indicazione scheda (-135-)
- 5) Numero di immagini fisse registrabili (Quando non è possibile registrare alcuna immagine, l'indicazione lampeggerà in rosso.)
- 6) Qualità delle immagini fisse

■ Note relative all'indicazione dell'autonomia di registrazione residua sullo schermo

- La durata del nastro rimanente viene indicata in minuti. (Quando scende al di sotto dei 3 minuti, l'indicazione inizia a lampeggiare.)
- Se la registrazione dura 15 secondi o meno, l'indicazione dell'autonomia residua può non essere visualizzata, o il valore indicato può non essere corretto.
- In alcuni casi, la durata residua del nastro indicata può essere da 2 a 3 minuti inferiore a quella reale.

Controllo della registrazione

L'ultima immagine registrata viene riprodotta per 2 o 3 secondi. Dopo il controllo, la movie camera passa alla modalità Pausa di ripresa.

● Impostate la modalità Registrazione nastro.

- 1 Premete il joystick per visualizzare l'icona durante la pausa di registrazione. Spostate il joystick finché non viene visualizzata l'icona ❶.
- 2 Spostate il joystick in basso per selezionare l'indicazione del controllo della registrazione [REGR.].



- Sullo schermo della movie camera appare l'indicazione [CONTR. REGISTR. AVVIATO].

Funzione di ricerca spazi non registrati

Ricerca l'ultima sezione del nastro con immagini registrate (parte non utilizzata del nastro). Al termine della ricerca, la funzione di ricerca spazi non registrati viene annullata e la movie camera viene posta in modalità Pausa di registrazione.

● Impostate la modalità Registrazione nastro.


- 1 Premete il joystick per visualizzare l'icona durante la pausa di registrazione. Spostate il joystick finché non viene visualizzata l'icona ❶.
- 2 Spostate il joystick a destra per selezionare l'icona della ricerca spazi non registrati [Q].



- 3 Quando appare il messaggio di conferma, selezionate [SI] e premete il joystick.

■ Arresto della ricerca spazi non registrati prima del termine

Spostate il joystick in basso per selezionare l'icona [■].

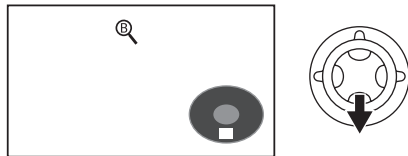


- Se nella cassetta non vi sono sezioni vuote, la movie camera si arresterà alla fine del nastro.
- La movie camera si ferma in un punto circa 1 secondo prima della fine dell'ultima immagine registrata. Iniziando la registrazione in quel punto, è possibile registrare l'immagine immediatamente dopo l'ultima.

Registrazione di immagini fisse su una scheda mentre è in corso la registrazione di immagini su nastro

È possibile registrare delle immagini fisse mentre è in corso la registrazione di immagini su nastro. È anche possibile registrare immagini fisse megapixel.

- Impostate la modalità Registrazione nastro.

1 Premete fino in fondo il tasto [PHOTO SHOT] mentre è in corso la registrazione di immagini su nastro.

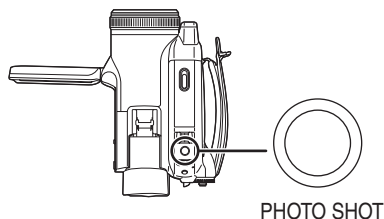

- Per informazioni sul numero di immagini fisse registrabili su una scheda, vedere -149-.
- Quando si registrano immagini su una scheda, il tasto di avvio/arresto della registrazione è disabilitato.
- È possibile selezionare la qualità delle immagini fisse da registrare. (-105-)
- Per registrare immagini fisse di migliore qualità, si consiglia di utilizzare la modalità Registrazione scheda.
- Quando registrate delle immagini fisse, tenete saldamente la movie camera con entrambe le mani e appoggiate le braccia sui fianchi per non far oscillare la movie camera.

■ Selezionate le dimensioni delle immagini fisse da registrare su scheda in modalità Registrazione nastro.

1 Impostate [AVANZATE] >> [FORM. IMM.] >> selezionate le dimensioni delle immagini desiderate.

ASPETTO [16:9], [PRO-CINEMA]:

[1M]: 1280×720

[0.2M]: 640×360


ASPETTO [4:3]:

[1M]: 1280×960

[0.3M]: 640×480


Registrazione di immagini fisse su una scheda (Photoshot)

- Impostate la modalità Registrazione scheda.

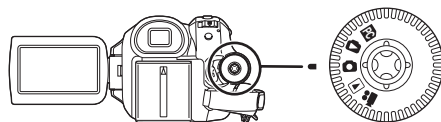

1 Premete parzialmente il tasto [PHOTO SHOT] per regolare la messa a fuoco. (Solo per la messa a fuoco automatica)

- Impostando [O.I.S.] su [ON], la funzione di stabilizzazione dell'immagine risulterà più efficace. (Verrà visualizzata l'indicazione [MEGA] (MEGA OIS).)
- Il valore del diaframma/del guadagno è fisso e la movie camera mette automaticamente a fuoco il soggetto.

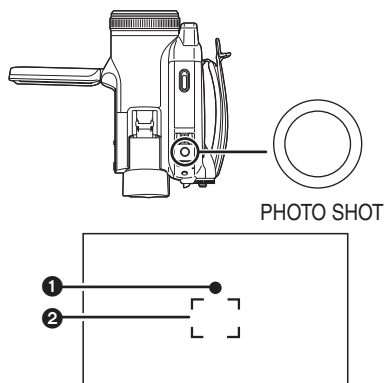

1 Indicatore delle condizioni ideali di ripresa

○ (La spia bianca lampeggia.):

Messa a fuoco in corso

● (La spia verde si accende.):

A fuoco

Nessun indicatore:

Messa a fuoco non riuscita

● L'indicatore delle condizioni ideali di ripresa ha il seguente significato quando il tasto [PHOTO SHOT] non viene premuto parzialmente. Utilizzatelo come una guida per la registrazione.

● (La spia verde si accende.):

Quando il soggetto è a fuoco ed è possibile riprendere una buona immagine

○ (La spia bianca si accende.):

Quasi a fuoco

2 Area di messa a fuoco

2 Premete fino in fondo il tasto [PHOTO SHOT].

■ Per registrare delle immagini fisse in modo nitido

● Quando si esegue una zoomata su un soggetto con un ingrandimento di 4× o superiore, è difficile ridurre le leggere oscillazioni della mano mentre si tiene la movie camera. Si consiglia di diminuire l'ingrandimento dello zoom e di avvicinarsi al soggetto quando si effettua la ripresa.

● Quando registrate delle immagini fisse, tenete saldamente la movie camera con entrambe le mani e appoggiate le braccia sui fianchi per non far oscillare la movie camera.


● È possibile registrare immagini stabili e senza oscillazioni utilizzando un treppiede e il telecomando.

● Per informazioni sul numero di immagini fisse registrabili su una scheda, vedere -149-.

● Non è possibile registrare il suono.

- Mentre è in corso la registrazione dei dati su scheda, non azionate il selettore della modalità di funzionamento.
- Quando la spia di accesso è accesa, non inserite o rimuovete la scheda.
- Se si cerca di riprodurre su un altro prodotto dei dati registrati con questa movie camera, la qualità delle immagini può peggiorare, o la riproduzione può risultare impossibile.
- Se è impostato [QTÀ IMMAG.] >> [. . .], dei disturbi a mosaico possono apparire su alcune delle immagini riprodotte.
- Quando [FORM. IMM.] è impostato su un valore diverso da [0.2M] o [0.3M], viene attivata la modalità di registrazione mega-pixel.

■ Indicazioni sullo schermo in modalità Registrazione scheda

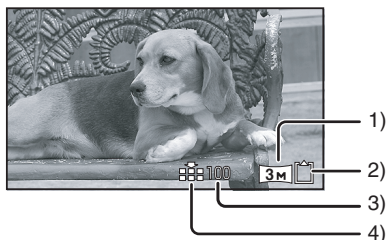

- 1) Dimensioni delle immagini fisse
- 2) Indicazione scheda (-135-)
- 3) Numero di immagini fisse registrabili (Quando non è possibile registrare alcuna immagine, l'indicazione lampeggerà in rosso.)
- 4) Qualità delle immagini fisse

■ Selezionate le dimensioni delle immagini fisse da registrare su scheda

1 Impostate [BASE] >> [FORM. IMM.] >> selezionate le dimensioni delle immagini desiderate.

ASPETTO [16:9]:

[3M]: 2288×1288

[0.2M]: 640×360

ASPETTO [4:3]:

[4M]: 2288×1728

[2M]: 1600×1200

[1M]: 1280×960

[0.3M]: 640×480

● Al momento dell'acquisto, [ASPETTO] è impostato su [16:9]. I lati delle immagini registrate quando è impostato [16:9] possono venire tagliati in fase di stampa. Controllare prima.

■ Selezione della qualità delle immagini Photoshop

1 Impostate [BASE] >> [QTÀ IMMAG.] >> selezionate le dimensioni delle immagini desiderate.

[]: Qualità dell'immagine elevata

[]: Qualità dell'immagine normale

- È anche possibile cambiare la qualità delle immagini in [AVANZATE] >> [QTÀ IMMAG.] in modalità Registrazione nastro.

■ Registrazione con un effetto otturatore

È possibile aggiungere un suono che simula lo scatto di un otturatore.

1 Impostate [AVANZATE] >> [EFF.OTTUR] >> [ON].

■ Note sull'indicatore delle condizioni ideali di ripresa

- L'indicatore delle condizioni ideali di ripresa non appare in modalità Messa a fuoco manuale.
- Quando non è facile mettere a fuoco il soggetto, utilizzate la messa a fuoco manuale.
- È possibile registrare delle immagini fisse sulla scheda anche se l'indicatore delle condizioni ideali di ripresa non appare, ma le immagini registrate possono risultare sfuocate.
- L'indicatore delle condizioni ideali di ripresa non appare o diventa difficile da visualizzare nei seguenti casi.
 - Quando l'ingrandimento dello zoom è elevato.
 - Quando la movie camera oscilla.
 - Quando il soggetto è in movimento.
 - Quando il soggetto è in controluce.
 - Quando la scena comprende soggetti vicini e lontani.
 - Quando la scena è scarsamente illuminata.
 - Quando una parte della scena è fortemente illuminata.
 - Quando la scena contiene solo linee orizzontali.
 - Quando la scena manca di contrasto.

■ Note sull'area di messa a fuoco

- Quando vi è un oggetto a forte contrasto davanti o dietro al soggetto nell'area di messa a fuoco, può risultare impossibile mettere a fuoco il soggetto. In tal caso, spostate l'oggetto fuori dall'area di messa a fuoco.
- Anche quando la messa a fuoco risulta ancora difficile, regolatela manualmente.

Uso dello zoom

È possibile ingrandire il soggetto fino a 12× utilizzando lo zoom ottico.


- Impostate la modalità Registrazione nastro o Registrazione scheda.

1 Per riprese con grandangolo (zoom out):

Spingete la leva [W/T] verso [W].

Per riprese ravvicinate (zoom in):

Spingete la leva [W/T] verso [T].

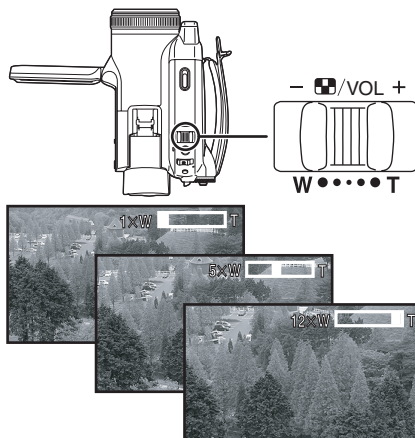


- Quando si esegue una zoomata avvicinando il soggetto e si riprende un'immagine tenendo la movie camera in mano, si consiglia di utilizzare la funzione di stabilizzazione dell'immagine.
- Durante la ripresa con lo zoom di soggetti lontani, è possibile avere una messa a fuoco più precisa se l'oggetto della ripresa si trova ad una distanza uguale o superiore a 1,2 metri dalla movie camera.
- Quando la velocità dello zoom è elevata, può risultare difficile mettere a fuoco il soggetto.
- Quando l'ingrandimento dello zoom è di 1×, la movie camera è in grado di mettere a fuoco soggetti che si trovano a circa 4,0 cm dall'obiettivo.

■ Funzione zoom digitale

Se l'ingrandimento dello zoom è superiore a 12, verrà attivata la funzione zoom digitale. La funzione zoom digitale consente di selezionare un ingrandimento da 30× a 700×.

● Impostate la modalità Registrazione nastro.

1 Impostate [AVANZATE] >> [ZOOM DIG.] >> [30×] o [700×].

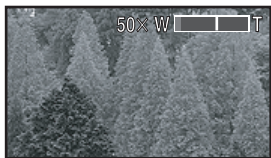

[OFF]: Solo zoom ottico (Fino a 12×)

[30×]: Zoom digitale (Fino a 30×)

[700×]: Zoom digitale (Fino a 700×)

- Più è elevato l'ingrandimento dello zoom digitale, più diminuisce la qualità delle immagini.
- In modalità Registrazione scheda, la funzione zoom digitale non è disponibile.

■ La funzione zoom a velocità variabile

- Spostando la leva [W/T] da un estremo all'altro, è possibile eseguire una zoomata da 1× a 12× in un massimo di 2,0 secondi.
- La velocità dello zoom varia a seconda dell'ampiezza del movimento della leva [W/T].
- La funzione zoom a velocità variabile non può essere utilizzata con il telecomando o il telecomando free style.

■ Per utilizzare la funzione microfono zoom

Nel corso della zoomata, il microfono raccoglierà dei suoni lontani in caso di riprese ravvicinate, o suoni vicini in caso di campi lunghi.

● Impostate la modalità Registrazione nastro.

1 Impostate [AVANZATE] >> [MIC.ZOOM] >> [ON].




Autoripresa

È possibile eseguire un'autoripresa inquadrandosi attraverso il monitor LCD. È possibile riprendere delle persone che si trovano di fronte alla movie camera mostrando loro l'immagine risultante. L'immagine viene ribaltata in senso orizzontale come se la si vedesse allo specchio. (Questo non influenzerà però l'immagine effettivamente registrata.)

● Estendete il mirino per vedere l'immagine mentre è in corso una registrazione.

1 Ruotate il monitor LCD verso il lato obiettivo.

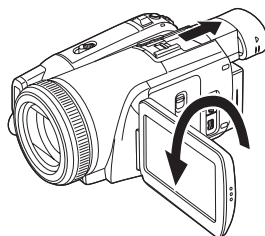

- Quando è impostata la funzione Wide/Pro-Cinema, sullo schermo del mirino appare un'immagine orientata verticalmente, questo è normale e non è indice di malfunzionamento.
- Quando il monitor LCD è ruotato verso il lato dell'obiettivo, l'icona non verrà visualizzata anche se si preme il centro del joystick.

Funzione di compensazione del controluce

Evita che un soggetto in controluce risulti scuro.

● Impostate la modalità Registrazione nastro o Registrazione scheda.

1 Premete il joystick per visualizzare l'icona.

Spostate il joystick finché non viene visualizzata l'icona **1**.

2 Spostate il joystick in alto per selezionare l'icona della vista notturna a colori [🌙].



- Sullo schermo della movie camera appare l'indicazione [COMP.RETROILLUM. ON].
- L'immagine sullo schermo diventerà più luminosa.

■ Per tornare alla registrazione normale

Selezionate nuovamente l'icona [📷].

- Sullo schermo della movie camera appare l'indicazione [COMP.RETROILLUM. OFF].
- Se si interrompe l'alimentazione o si agisce sul selettore della modalità di funzionamento, la funzione di compensazione del controllo luce viene annullata.

Funzioni Vista notturna a colori

Questa funzione permette di riprendere dei soggetti a colori in condizioni di scarsa illuminazione facendoli risaltare contro lo sfondo. Installate la movie camera su un treppiede, per poter riprendere le immagini senza oscillazioni.

- È possibile utilizzare solo la messa a fuoco manuale.
- La scena registrata appare come se mancassero dei fotogrammi.

Funzione Vista notturna a colori

Consente di effettuare riprese a colori in condizioni di scarsa illuminazione.

Funzione Vista notturna a colori 0 lux


Consente di effettuare riprese in condizioni di oscurità completa con la luce del monitor LCD.

- **Impostate la modalità Registrazione nastro.**

1 Premete il joystick per visualizzare l'icona.

Spostate il joystick finché non viene visualizzata l'icona ❶.

2 Spostate il joystick in alto per selezionare l'icona della vista notturna a colori [🌙].




- Sullo schermo della movie camera appare l'indicazione [VISIONE NOTT. COLORE ON].
- Ad ogni pressione verso l'alto la modalità cambia.

OFF → Funzione Vista notturna a colori → Funzione Vista notturna a colori 0 lux → OFF

3 (In caso di funzione Vista notturna a colori 0 lux)

Estendete il mirino e ruotate il monitor LCD verso il lato dell'obiettivo.

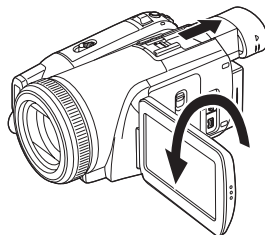

- Quando il monitor LCD è rovesciato, lo schermo si illumina di bianco.
- Estendete il mirino e guardate le immagini mentre riprendete.
- La luce del monitor LCD arriva a una distanza massima di circa 1,2 m.

■ Per annullare la funzione Vista notturna a colori

Selezionate l'icona della vista notturna a colori finché l'indicazione della vista notturna a colori non scompare.

- Sullo schermo della movie camera appare l'indicazione [VIS. NOTT. COL. 0 LUX OFF].
- Se la funzione Vista notturna a colori 0 lux viene selezionata senza rovesciare il monitor LCD, viene visualizzata l'indicazione [INVERTI MONITOR LCD].
- Se si esegue l'impostazione in un luogo illuminato, lo schermo può assumere per qualche tempo un colore biancastro.
- La funzione Vista notturna a colori allunga fino a 8× circa il tempo di caricamento del segnale del CCD, consentendo di aumentare la luminosità delle scene che altrimenti sarebbero invisibili ad occhio nudo. Questo può portare alla comparsa di punti luminosi, normalmente non visibili, che non sono però indice di un malfunzionamento.
- La funzione Vista notturna a colori viene annullata quando si interrompe l'alimentazione o si agisce sul selettore della modalità di funzionamento.

Modalità Soft skin



Consente di sfumare la tonalità della pelle. È più efficace quando si riprende un'immagine a mezzobusto del soggetto.

● Impostate la modalità Registrazione nastro o Registrazione scheda.

1 Premete il joystick per visualizzare l'icona.

Spostate il joystick finché non viene visualizzata l'icona ❶.

2 Spostate il joystick in basso per selezionare l'icona Soft skin [☺].

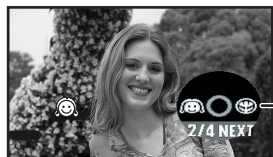

- Sullo schermo della movie camera appare l'indicazione [MODE SOFT SKIN ON].

■ Per annullare la modalità Soft skin

Selezionate nuovamente l'icona [☺].

- Sullo schermo della movie camera appare l'indicazione [MODE SOFT SKIN OFF].

- Se lo sfondo o qualsiasi altro particolare della scena hanno un colore simile a quello della pelle, anche essi saranno sfumati.
- Se la luminosità è insufficiente, l'effetto può non essere evidente.

Funzione Tele Macro



Mettendo a fuoco solo il soggetto e sfuocando lo sfondo, è possibile ottenere un'immagine suggestiva. Questa movie camera è in grado di mettere a fuoco soggetti distanti 50 cm.

● Impostate la modalità Registrazione nastro o Registrazione scheda.

1 Premete il joystick per visualizzare l'icona.

Spostate il joystick finché non viene visualizzata l'icona ❶.

2 Spostate il joystick a destra per selezionare l'icona della modalità Tele Macro [🔍].

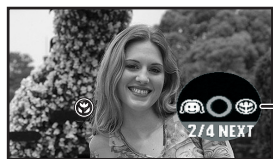

- Sullo schermo della movie camera appare l'indicazione [MODE TELE MACRO ON].
- Se l'ingrandimento è inferiore a 12×, viene impostato automaticamente a 12×.

■ Per annullare la funzione Tele Macro

Selezionate nuovamente l'icona [🔍].

- Sullo schermo della movie camera appare l'indicazione [MODE TELE MACRO OFF].

- Se non è possibile ottenere una messa a fuoco accurata, regolatela manualmente.
- Nei seguenti casi, la funzione Tele Macro viene annullata.
 - L'ingrandimento dello zoom viene ridotto a meno di 12×.
 - L'alimentazione è interrotta o si agisce sul selettore della modalità di funzionamento.

Funzione Dissolvenza in ingresso/in uscita

Dissolvenza in ingresso

L'immagine e l'audio appaiono gradualmente.

Dissolvenza in uscita


L'immagine e l'audio scompaiono gradualmente.

● Impostate la modalità Registrazione nastro.

1 Premete il joystick per visualizzare l'icona.

Spostate il joystick finché non viene visualizzata l'icona ❶.

2 Spostate il joystick a sinistra per selezionare l'indicazione della dissolvenza [🎞].



- Sullo schermo della movie camera appare l'indicazione [DISSOLVENZA ON].

3 Premete il tasto di avvio/arresto della registrazione.

Avviate la registrazione. (Dissolvenza in ingresso)

Quando si avvia la registrazione, l'immagine/l'audio scompare completamente, quindi riappare in modo graduale.



Pausa di registrazione. (Dissolvenza in uscita)

L'immagine/l'audio scompare gradualmente.

Dopo che l'immagine/l'audio è scomparsa del tutto, la registrazione si arresta.



■ Per annullare la dissolvenza

Selezionate nuovamente l'icona [].

- Sullo schermo della movie camera appare l'indicazione [DISSOLVENZA OFF].

■ Per selezionare il colore della dissolvenza in apertura/in chiusura

È possibile selezionare il colore che appare nelle immagini in dissolvenza.

- 1 Impostate [AVANZATE] >> [ATT. COL.] >> [BIANCO] o [NERO].

- Mentre è selezionata la funzione Dissolvenza in ingresso/in uscita, la visualizzazione delle immagini all'avvio della registrazione può richiedere diversi secondi. Anche per mettere in pausa la registrazione possono occorrere diversi secondi.

Funzione filtro del vento

Riduce il rumore del vento captato dal microfono durante la ripresa.

- Impostate la modalità Registrazione nastro.

- 1 Impostate [BASE] >> [WIND CUT] >> [ON].



■ Per disattivare la funzione Filtro del vento

Impostate [BASE] >> [WIND CUT] >> [OFF].

- L'impostazione predefinita è [ON].
- Riduce il rumore del vento, in misura variabile a seconda della sua forza. (Se questa funzione viene attivata in condizioni di vento forte, l'effetto stereo può essere ridotto. Quando la forza del vento diminuisce, l'effetto stereo sarà ripristinato.)

Regolazione del livello di sensibilità del microfono

Quando si esegue una registrazione, è possibile regolare il livello dei suoni in ingresso captati dal microfono incorporato e dal microfono esterno.

- Impostate la modalità Registrazione nastro/Riproduzione nastro.

- 1 Impostate [AVANZATE] >> [LIV. MIC.] >> [AUTO], [IMP.+AGC] o [IMP.].


AGC: Auto Gain Control (Controllo automatico del guadagno)

[AUTO]: L'AGC viene attivato, e il livello di registrazione viene regolato automaticamente.

[IMP.+AGC]: È possibile impostare il livello di registrazione desiderato. Anche in questo caso l'AGC verrà attivato per ridurre la distorsione della musica.

[IMP.]: L'AGC non viene attivato ed è possibile effettuare una registrazione naturale. Regolate il livello in modo che il suono non venga distorto.

- 2 Spostate il joystick a sinistra o a destra per aumentare o diminuire le barre che indicano il valore del guadagno.



- 3 Premete il joystick per confermare l'impostazione.



- Regolate il valore del guadagno in modo che le ultime tre barre di [] nella parte centrale dello schermo non diventino rosse. (In caso contrario, il suono risulterà distorto.) Selezionate un valore più basso per il guadagno o impostate [LIV. MIC.] su [AUTO].
- L'impostazione di [LIV. MIC.] ([AUTO], [IMP.+AGC] o [IMP.]) in modalità Registrazione nastro/Riproduzione nastro sarà la stessa. (Il livello di sensibilità del microfono può essere regolato separatamente per ciascuna modalità.)
- Quando [MIC.ZOOM] è impostato su [ON], posizionate lo zoom su [T] prima di eseguire questa regolazione.

Anti-Ground-Shooting (AGS)

Questo evita riprese indesiderate quando si dimentica di mettere in pausa la registrazione e si cammina con la movie camera capovolta mentre la ripresa continua.

- Se la movie camera continua ad essere capovolta rispetto alla normale posizione orizzontale mentre è in corso una registrazione su nastro, viene automaticamente attivata la modalità Pausa di registrazione.



AGS: Anti-Ground-Shooting

- **Impostate la modalità Registrazione nastro.**

1 Impostate [IMPOSTA] >> [A.G.S.] >> [ON].

■ Per annullare la funzione AGS

Impostate [IMPOSTA] >> [A.G.S.] >> [OFF].

- La funzione AGS può attivarsi e causare la messa in pausa della registrazione se si sta riprendendo un soggetto puntando la movie camera direttamente verso l'alto o verso il basso. In questi casi, impostate [A.G.S.] >> [OFF] quindi continuate la registrazione.
- Utilizzate il tasto di avvio/arresto della registrazione per mettere in pausa o interrompere la registrazione. La funzione AGS è solo una funzione di riserva per quando si dimentica di mettere in pausa la registrazione.
- Il tempo necessario per l'attivazione della pausa di registrazione dopo il capovolgimento della movie camera dipende dalle condizioni operative.

Utilizzo del flash video incorporato

Utilizzate il flash video incorporato per registrare delle immagini fisse in condizioni di oscurità.

- **Impostate la modalità Registrazione nastro o Registrazione scheda.**

1 Impostate [AVANZATE] >> [FLASH] >> [⚡] o [⚡A].

- Se è selezionato [⚡A], il flash video verrà attivato automaticamente ogni volta che sarà necessario.

2 Premete il tasto [PHOTO SHOT].

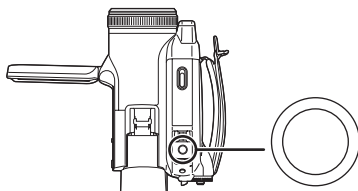


PHOTO SHOT

- Viene attivato il flash video e l'immagine viene registrata.

- Non è possibile utilizzare il flash video incorporato se nella movie camera non è inserita la scheda.
- Anche quando il flash video è disattivato, la movie camera determina automaticamente se il flash video è necessario rilevando la luminosità dell'ambiente. (Se rileva la necessità del flash video, l'indicazione [⚡] si accende di luce gialla.)
- Quando viene visualizzata l'indicazione [⚡] ([⚡+]/[⚡-]) o [⚡A] ([⚡A+]/[⚡A-]), è possibile accendere il flash video. Se l'indicazione lampeggia o non è visualizzata, il flash video non può essere acceso. È possibile riprendere un'immagine anche se l'indicazione sta lampeggiando.
- La portata utile del flash è di circa 1-2,5 metri in condizioni di oscurità. Se si riprendono delle immagini con il flash video da una distanza superiore ai 2,5 metri, queste appariranno scure o rossastre.
- Quando si imposta [FLASH] >> [⚡A] e si regola la velocità dell'otturatore, il diaframma o il guadagno, l'indicazione ([⚡A], [⚡A+] o [⚡A-]) può scomparire e il flash video può non illuminarsi.

- Quando si utilizza il flash video, se la velocità dell'otturatore è maggiore di 1/750 s viene portata a 1/500 e non può essere cambiata.
- In condizioni di oscurità l'immagine può risultare sfuocata. In tal caso, regolate la messa a fuoco manualmente.
- L'immagine può apparire scura se il flash video viene attivato di fronte a uno sfondo bianco.
- La presenza di una lente di conversione (opzionale) può bloccare il flash video e causare un effetto vignetta.
- Non utilizzate il flash video con il filtro ND (opzionale) installato.
- Laddove l'uso del flash video è proibito, impostate il flash su [⚡].
- Non bloccate il flash video con la mano o in altro modo.

■ **Quando non utilizzate il flash video**
Impostate [AVANZATE] >> [FLASH] >> [⚡].

■ **Per regolare la luminosità del flash video**

1 Impostate [AVANZATE] >> [LIV. FLASH] >> **selezionate le dimensioni delle immagini desiderate.**

- [⚡-]: Se la luminosità è troppo elevata (apparirà l'indicazione [⚡-] o [⚡A-].)
- [⚡±0]: In condizioni di ripresa normali (apparirà l'indicazione [⚡] o [⚡A].)
- [⚡+]: Se la luminosità è insufficiente (apparirà l'indicazione [⚡+] o [⚡A+].)

■ **Funzione Riduzione occhi rossi**

Riduce il fenomeno per cui gli occhi umani appaiono rossi quando si utilizza il flash.

1 Impostate [AVANZATE] >> [OCCHI ROS.] >> [ON].



- Appare l'indicazione [⊗].
- Il flash viene attivato 2 volte. Non muovetevi fino al termine del secondo flash.
- Utilizzate questa funzione quando riprendete immagini di persone in condizioni di oscurità.
- Il fenomeno degli occhi rossi può apparire in determinate condizioni di ripresa.

■ **Utilizzo del flash video VW-FLH3E (opzionale)**

- Il flash video consente la registrazione di immagini fisse in condizioni di oscurità da una distanza di 2,5 metri o più. La portata utile del flash video è di circa 1–4 metri.
- Quando il flash video è pronto allo scatto, appare l'indicazione [⚡].
- Non è possibile utilizzare contemporaneamente il flash video opzionale e il flash video incorporato.
- Non è possibile regolare la luminosità del flash video.
- La velocità dell'otturatore, il diaframma/guadagno e il bilanciamento del bianco non possono essere modificati.
- Quando si utilizza il flash video in esterni o in controluce o in altre condizioni di forte illuminazione, sulle immagini possono apparire delle macchie bianche (macchie di colore). In tal caso, regolate il diaframma manualmente o utilizzate la funzione di compensazione del controluce, senza impiegare il flash.
- Leggete attentamente le istruzioni per l'uso del flash video.

Ripresa con l'autoscatto

È possibile registrare delle immagini fisse su una scheda con l'autoscatto.

● **Impostate la modalità Registrazione scheda.**


1 Premete il joystick per visualizzare l'icona.
Spostate il joystick finché non viene visualizzata l'icona ❶.

2 Spostate il joystick in basso per selezionare l'indicazione del controllo della registrazione [⌂].



● Sullo schermo della movie camera appare l'indicazione [TEMPORIZZATORE ON].

3 Premete il tasto [PHOTO SHOT].

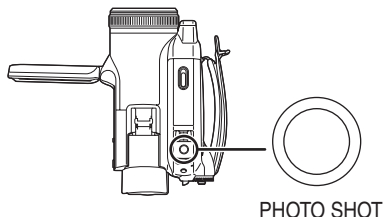

● La spia della registrazione e l'indicazione [⌂] lampeggiano per circa 10 secondi, quindi ha inizio la registrazione. Dopo la registrazione, l'autoscatto viene annullato.

● Se si preme il tasto [PHOTO SHOT] prima parzialmente e poi fino in fondo, il soggetto viene messo a fuoco quando il tasto viene premuto parzialmente.

● Quando si preme fino in fondo il tasto [PHOTO SHOT], il soggetto viene messo a fuoco subito prima della ripresa.

■ Per interrompere la ripresa con l'autoscatto prima del termine

Premete il tasto [MENU].

● La modalità Attesa autoscatto viene annullata quando si interrompe l'alimentazione o si agisce sul selettore della modalità di funzionamento.

● Se si imposta la modalità Photoshot in sequenza, viene registrato il numero massimo di immagini consentito.

Funzione Wide/Pro-Cinema

È possibile registrare delle immagini in formato 16:9.

Funzione Wide

Le immagini sono registrate in formato 16:9.

Funzione pro-Cinema

Oltre agli effetti applicabili quando si utilizza la funzione Wide, è anche possibile registrare le immagini a una velocità di 25 fotogrammi al secondo, con un effetto di tipo stroboscopico. Inoltre l'audio viene registrato in modo più coinvolgente.

● **Impostate la modalità Registrazione nastro/Registrazione scheda.**

(La funzione Pro-Cinema può essere utilizzata solo in modalità Registrazione nastro.)

1 Impostate [BASE] >> [ASPETTO] >> [16:9] o [PRO-CINEMA].

■ Per riprendere le immagini in formato 4:3

Impostate [BASE] >> [ASPETTO] >> [4:3].

● L'impostazione predefinita è [16:9].

● In modalità Wide/Pro-Cinema, le schermate dei menu, le icone operative e le altre indicazioni su schermo appaiono orientate orizzontalmente.

● In alcuni casi, se le immagini sono riprodotte su uno schermo TV, è possibile che venga eliminata l'indicazione della data/dell'ora.

● Su alcuni tipi di TV, la qualità delle immagini può risultare deteriorata.

● Se delle immagini fisse registrate in formato 4:3 vengono riprodotte quando [ASPETTO TV] è impostato su [16:9], una parte delle icone operative e delle altre indicazioni verrà visualizzata sulle fasce nere a sinistra e a destra dell'immagine.

● Quale televisore collegare e quale utilizzare per la riproduzione

● Quando si riproducono immagini riprese da questa unità sullo schermo di un televisore, modificate l'impostazione definita per la modalità Riproduzione nastro/Riproduzione scheda [IMPOSTA] >> [ASPETTO TV] in modo che corrisponda al formato (4:3 o 16:9) del televisore da collegare. (-121-)

● Su alcuni tipi di televisori, è possibile che le immagini non vengano visualizzate correttamente, ciò dipende dalle impostazioni del televisore. Per ulteriori informazioni, leggete le istruzioni operative per il televisore.

Funzione Stabilizzatore di immagine

Riduce le oscillazioni delle immagini dovute al movimento della mano durante la registrazione.

- **Impostate la modalità Registrazione nastro e Registrazione scheda.**

1 Impostate [AVANZATE] >> [O.I.S.] >> [ON].



■ Per annullare la funzione Stabilizzatore di immagine

Impostate [AVANZATE] >> [O.I.S.] >> [OFF].

- Quando si registrano delle immagini fisse in modalità Registrazione scheda, premendo parzialmente il tasto [PHOTO SHOT] l'effetto della funzione Stabilizzatore di immagine aumenta di circa la metà. (MEGA OIS)
- Quando si utilizza un treppiede, si consiglia di disattivare lo stabilizzatore di immagine.
- Nei seguenti casi la funzione Stabilizzatore di immagine può rivelarsi inefficace.
 - Quando si utilizza lo zoom digitale
 - Quando si utilizza una lente di conversione
 - Quando la movie camera oscilla in misura notevole
 - Quando si riprende un soggetto in movimento seguendone la traiettoria

Photoshot in sequenza

Consente di riprendere delle immagini fisse in sequenza, ad un certo intervallo una dall'altra.


- **Impostate la modalità Registrazione scheda.**

1 Impostate [BASE] >> [FORM. IMM.] >> [[0.2m] o [0.3m]].

2 Impostate [AVANZATE] >> [MODO BURST] >> [ON].



3 Tenete premuto il tasto [PHOTO SHOT].

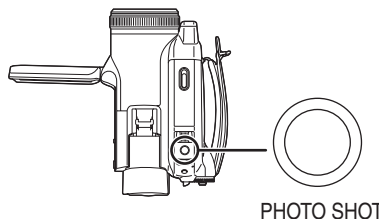

■ Per interrompere la funzione Photoshot in sequenza prima del termine

Rilasciate il tasto [PHOTO SHOT].


- È possibile premere parzialmente il tasto [PHOTO SHOT] e poi avviare Photoshot in sequenza. (La messa a fuoco è fissa. Se la funzione Stabilizzatore di immagine è attivata, verrà attivata la funzione MEGA OIS.)
- La movie camera registra fino a 10 immagini fisse ad intervalli di 0,7 secondi.
- Dopo aver rilasciato il tasto [PHOTO SHOT] è possibile registrare ancora un'immagine fissa.
- Non si tratta della registrazione di immagini fisse mega-pixel.
- Il flash video non è utilizzato.
- Se è attivato l'autoscatto, la movie camera registra fino a 10 immagini fisse in sequenza.
- Con alcuni tipi di schede gli intervalli tra una registrazione e l'altra possono allungarsi. Si consiglia di utilizzare una scheda di memoria SD Panasonic.
- Quando si utilizza una scheda formattata con un altro apparecchio o una scheda registrata e cancellata ripetutamente, gli intervalli fra le registrazioni possono allungarsi. In questo caso, eseguite una copia dei dati importanti su PC, quindi formattate la scheda con questa movie camera.

Ripresa in varie situazioni (Modalità Scena)


Quando si riprendono immagini in diverse situazioni, questa modalità imposta automaticamente i valori ottimali per la velocità dell'otturatore e l'apertura.

● Impostate la modalità Registrazione nastro o Registrazione scheda.

1 Posizionate l'interruttore [AUTO/MANUAL/FOCUS] su [MANUAL].

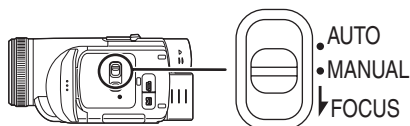

2 Impostate [BASE] >> [MODO SCENE] >> selezionate la modalità desiderata.

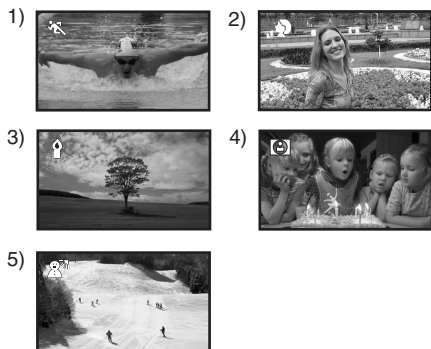

1) [] Modalità Sport

- Per la ripresa di eventi sportivi o di scene con soggetti in rapido movimento

2) [] Modalità Ritratto

- Per far risaltare le persone rispetto allo sfondo

3) [] Modalità Bassa luminosità

- Per riprendere delle scene scarsamente illuminate in modo che risultino più chiare

4) [] Modalità Spettacolo

- Per riprendere dei soggetti illuminati da riflettori durante un party o a teatro

5) [] Modalità Sole e neve

- Per riprendere delle immagini in condizioni di forte riverbero, come sulle piste da sci e in spiaggia

■ Per annullare la modalità Scena

Impostate [BASE] >> [MODO SCENE] >> [OFF] o posizionate l'interruttore [AUTO/MANUAL/FOCUS] su [AUTO].

Modalità Sport

- Per la riproduzione al rallentatore o il fermo di immagini registrate, questa modalità consente di evitare le oscillazioni della movie camera.
- Durante la riproduzione normale, il movimento dell'immagine può non risultare fluido.
- Dato che il colore e la brillantezza dell'immagine riprodotta possono variare, evitate di effettuare riprese in presenza di luci fluorescenti, luci al mercurio o luci al sodio.
- Se si riprende un soggetto fortemente illuminato od altamente riflettente, possono comparire strisce verticali di luce.
- Se la luminosità è insufficiente, la modalità Sport non funziona. In tal caso l'indicazione [] lampeggia.
- Se si utilizza questa modalità in interni, può verificarsi uno sfarfallio dello schermo.

Modalità Ritratto

- Se si utilizza questa modalità in interni, può verificarsi uno sfarfallio dello schermo. In tal caso, impostate la modalità Scena su [OFF].

Modalità Bassa luminosità

- Nel caso di scene estremamente scure la ripresa può risultare non corretta.

Modalità Spettacolo

- Se l'oggetto della ripresa è fortemente illuminato, l'immagine registrata può risultare biancastra, con la parte più esterna estremamente scura.

Modalità Sole e neve


- Se l'oggetto della ripresa è particolarmente luminoso, la sua immagine registrata può risultare biancastra.

Ripresa con colori naturali (Bilanciamento del bianco)

In determinate condizioni di ripresa o di illuminazione, la funzione di bilanciamento automatico del bianco può non essere in grado di garantire colori naturali. In questo caso, è possibile regolare manualmente il bilanciamento del bianco.

● Impostate la modalità Registrazione nastro o Registrazione scheda.


1 Posizionate l'interruttore [AUTO/MANUAL/FOCUS] su [MANUAL].

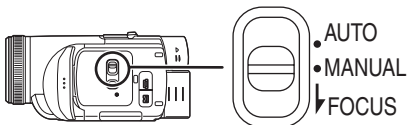

2 Spostate il joystick in alto per selezionare l'icona del bilanciamento del bianco [WB].



3 Spostate il joystick a sinistra o a destra per selezionare la modalità del bilanciamento automatico del bianco.

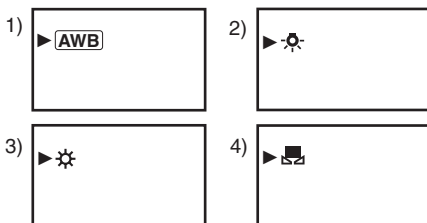

- 1) Regolazione automatica del bilanciamento del bianco [AWB]
- 2) Modalità Interni (per riprese con lampade a incandescenza) [☀️]
- 3) Modalità Esterni [☀️]
- 4) Modalità Regolazione manuale [📷]

■ Per tornare alla regolazione automatica

Spostate il joystick a sinistra o a destra finché non appare l'indicazione [AWB]. Oppure posizionate l'interruttore [AUTO/MANUAL/FOCUS] su [AUTO].

- Se la movie camera viene accesa con il copriobiettivo installato, la regolazione automatica del bilanciamento del bianco potrebbe non funzionare correttamente. Occorre pertanto accendere la movie camera soltanto dopo aver tolto il copriobiettivo.
- Quando impostate sia il bilanciamento del bianco che il diaframma/guadagno, impostate per primo il bilanciamento del bianco.
- Ogni volta che le condizioni di ripresa cambiano, reimpostate il bilanciamento del bianco per una regolazione corretta.

■ Per impostare manualmente il bilanciamento del bianco

Selezionate [📷] al passaggio 3. Inquadrate un soggetto bianco a tutto schermo, quindi spostate il joystick in alto per selezionare l'indicazione [📷].

■ Note sul lampeggio dell'indicazione [📷]

Quando è selezionata la modalità di regolazione manuale

- Il lampeggio indica che la regolazione del bilanciamento del bianco effettuata in precedenza è stata memorizzata. Questa impostazione viene mantenuta in memoria finché non viene modificata.

Quando non è possibile impostare il bilanciamento del bianco in modalità manuale

- La regolazione manuale del bilanciamento del bianco può risultare non corretta in condizioni di scarsa illuminazione. In questo caso, utilizzate il bilanciamento automatico.

Durante l'impostazione in modalità Regolazione manuale

- Al termine dell'impostazione, l'indicazione rimarrà accesa.


■ Note sul sensore del bilanciamento del bianco

Il sensore del bilanciamento del bianco rileva il tipo di sorgente luminosa durante la ripresa.

- Non coprite il sensore del bilanciamento del bianco durante la ripresa, per evitare un funzionamento non corretto.

■ Note sulla regolazione del bilanciamento del nero

È una delle funzioni del sistema a 3CCD, che regola automaticamente il nero quando si imposta manualmente il bilanciamento del bianco. Durante la regolazione del bilanciamento del nero, lo schermo diventerà temporaneamente nero.

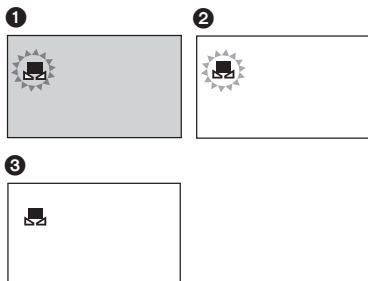


- 1 Regolazione del bilanciamento del nero (Lampeggiante.)
- 2 Regolazione del bilanciamento del bianco (Lampeggiante.)
- 3 Regolazione completata (Fissa.)

Regolazione manuale della messa a fuoco


Se le condizioni di ripresa rendono difficile la messa a fuoco automatica, è possibile ricorrere alla messa a fuoco manuale.

- Impostate la modalità **Registrazione nastro o Registrazione scheda.**

- 1 Posizionate l'interruttore [AUTO/MANUAL/ FOCUS] su [MANUAL].

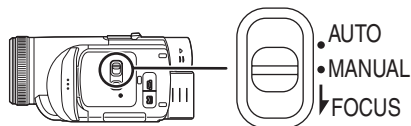


- 2 Posizionate l'interruttore [AUTO/MANUAL/ FOCUS] su [FOCUS].

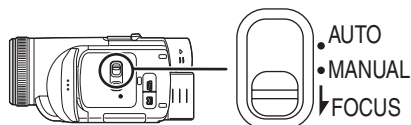

- Appariranno MNL e l'indicazione della messa a fuoco manuale [MF].

- 3 Ruotate la ghiera di messa a fuoco per regolare la messa a fuoco.

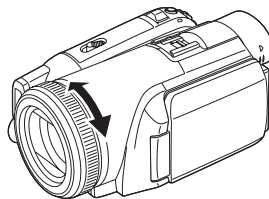

- Se si utilizza un grandangolo, il soggetto può risultare sfuocato quando si effettua una zoomata. Effettuate prima la zoomata e poi mettete a fuoco il soggetto.

■ Per tornare alla regolazione automatica

Posizionate l'interruttore [AUTO/MANUAL/ FOCUS] su [AUTO] o [FOCUS].

Regolazione manuale della velocità dell'otturatore/dell'apertura

Velocità dell'otturatore

Regolatela quando riprendete soggetti in rapido movimento.


Quando riprendete delle persone di notte all'aperto, impostate una bassa velocità dell'otturatore e utilizzate un flash. Sia le persone che lo sfondo risulteranno più luminosi.

Apertura


Regolatela quando lo schermo è troppo luminoso o troppo scuro.

- Impostate la modalità **Registrazione nastro** o **Registrazione scheda**.



- 1 Posizionate l'interruttore [AUTO/MANUAL/FOCUS] su [MANUAL].

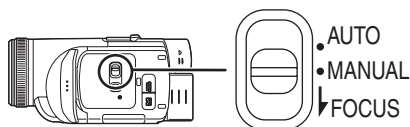

- 2 Spostate il joystick a sinistra o a destra per selezionare l'icona dell'apertura [IRIS] o l'icona della velocità dell'otturatore [SHTR].



- 3 Spostate il joystick a sinistra o a destra per regolare la velocità dell'otturatore o l'apertura.



- 1) Velocità dell'otturatore
- 2) Valore diaframma/guadagno (apertura)

Per tornare alla regolazione automatica

Impostate l'interruttore [AUTO/MANUAL/FOCUS] su [AUTO].

Regolazione manuale della velocità dell'otturatore

- Dato che il colore e la brillantezza dell'immagine riprodotta possono variare, evitate di effettuare riprese in presenza di luci fluorescenti, luci al mercurio o luci al sodio.
- Se si aumenta manualmente la velocità dell'otturatore, la sensibilità diminuisce e il valore del guadagno viene aumentato automaticamente di conseguenza. Questo può aumentare la comparsa di disturbi sullo schermo.
- Sull'immagine riprodotta di un soggetto particolarmente luminoso od altamente riflettente possono comparire strisce verticali di luce. Non si tratta però di un malfunzionamento.
- Durante la riproduzione normale, il movimento dell'immagine può risultare non fluido.
- Quando si effettuano riprese in condizioni di forte illuminazione, i colori sullo schermo possono cambiare, o può verificarsi uno sfarfallio. In tal caso regolate manualmente la velocità dell'otturatore su 1/50 o 1/100.

Regolazione manuale del diaframma/del guadagno

- Impostate la velocità dell'otturatore prima di impostare l'apertura (diaframma/guadagno) quando regolate manualmente entrambe le impostazioni.
- Se il valore non diventa "OPEN", non è possibile regolare il valore del guadagno.
- Se si aumenta il valore del guadagno, i disturbi sullo schermo aumentano.
- A seconda dell'ingrandimento zoom, esistono valori del diaframma che non vengono visualizzati.

Gamma delle velocità dell'otturatore

Da 1/50 a 1/8000 di secondo: modalità

Registrazione nastro

Da 1/2 a 1/2000 di secondo: modalità

Registrazione scheda

Più la velocità è vicina a 1/8000 più è elevata.

Gamma dei valori del diaframma/guadagno

CLOSE (Chiuso), F16, ..., F1.7,

OPEN (Aperto) F1.6) 0dB, ..., 18dB

I valori più vicini a [CLOSE] scuriscono l'immagine.

I valori più vicini a [18dB] aumentano la luminosità dell'immagine.

I valori con dB sono i valori del guadagno.

■ Modalità Bassa velocità otturatore scheda

- Se la velocità dell'otturatore è impostata su 1/2, 1/3, 1/6, o 1/12 verrà attivata la modalità Bassa velocità otturatore scheda.
- Se l'unità è spenta o si aziona il selettore della modalità di funzionamento, la modalità bassa velocità dell'otturatore verrà annullata.
- In modalità Bassa velocità otturatore:
 - Il bilanciamento del bianco è fisso.
 - La messa a fuoco è manuale.
- Se l'interruttore [AUTO/MANUAL/FOCUS] è posizionato su [FOCUS], la velocità dell'otturatore verrà impostata automaticamente su 1/50 e il soggetto verrà messo a fuoco. Dopo di ciò verrà ripristinata la precedente velocità dell'otturatore. Mentre è in corso la messa a fuoco del soggetto, [MF] lampeggia.




- Se la scena è scarsamente illuminata o contrastata, la messa a fuoco del soggetto può non riuscire.
- Mentre la Movie Camera sta mettendo a fuoco il soggetto, non è possibile azionare alcun comando, tranne l'interruttore [OFF/ON], il selettore della modalità di funzionamento, l'interruttore [AUTO/MANUAL/FOCUS] e il tasto [POWER LCD].

Modalità Riproduzione

Riproduzione di un nastro

- Impostate la modalità Riproduzione nastro. (Un'icona operativa viene visualizzata automaticamente sul monitor LCD.)

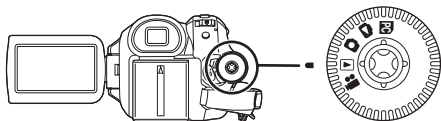

1 Utilizzate il joystick.




- ▶/||: Riproduzione/Pausa
- ◀◀: Riavvolgimento veloce/Ricerca veloce all'indietro (Per tornare alla riproduzione utilizzate l'icona ▶/||.)
- ▶▶: Avanzamento veloce/Ricerca veloce in avanti (Per tornare alla riproduzione utilizzate l'icona ▶/||.)
- : Arresto

- L'alimentazione non verrà interrotta quando il monitor LCD e il mirino sono chiusi e ritratti in modalità Riproduzione nastro/Riproduzione scheda.
- Durante la ricerca veloce in avanti o all'indietro, le immagini che si muovono velocemente possono presentare un disturbo "a mosaico".
- Prima e dopo la ricerca veloce in avanti/all'indietro, lo schermo può diventare nero per un attimo o le immagini possono risultare disturbate.

■ Per regolare il volume

Regolate il volume dell'altoparlante per la riproduzione.

- 1 Spostate la leva [- VOL+] per regolare il volume.

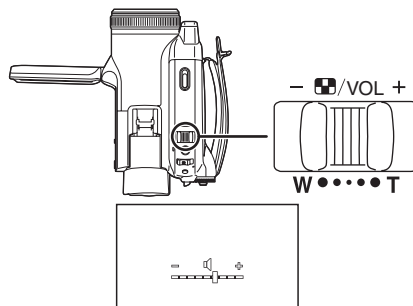

Verso [+]: aumenta il volume

Verso [-]: diminuisce il volume

(Più la barra è vicina a [+], più alto è il volume.)

- Sul telecomando, premete il tasto [T] per aumentare il volume o il tasto [W] per diminuirlo.

- Una volta completata la regolazione, l'indicazione del volume scomparirà.
- Se non è si riesce a udire il suono, controllate le impostazioni in [IMPOSTA] >> [AUD. 12bit].

■ Ripetizione della riproduzione

Una volta raggiunta la fine, il nastro verrà riavvolto e nuovamente riprodotto.

- 1 Impostate [AVANZATE] >> [RIPETI P.] >> [ON].

- Appare l'indicazione [↺▶]. (Per annullare la modalità Ripetizione della riproduzione, impostate [RIPETI P.] >> [OFF] o interrompete l'alimentazione.)
- Quando si imposta [FUNZ. USB] >> [WEBCAM] e poi si esegue un collegamento con il cavo USB, la modalità Ripetizione della riproduzione viene annullata.

■ Impostazioni dell'audio

- Se non riuscite ad udire l'audio desiderato quando riproducete un nastro, controllate le impostazioni in [IMPOSTA] >> [AUD. 12bit].
- Quando si registra e si sovraincide l'audio in [12bit] e si imposta [IMPOSTA] >> [AUD. 12bit] >> [MIX], l'audio verrà riprodotto con un suono stereo, indipendentemente dalle impostazioni di [AUDIO OUT].

Riproduzione al rallentatore/ riproduzione in moviola


- Impostate la modalità Riproduzione nastro. (La riproduzione al rallentatore può essere eseguita solo utilizzando il telecomando.)

Riproduzione al rallentatore

Se l'immagine è registrata in modalità SP, verrà riprodotta ad una velocità pari a circa 1/5 di quella normale.

Se l'immagine è registrata in modalità LP, verrà riprodotta ad una velocità pari a circa 1/3 di quella normale.




- 1 Premete il tasto [◀I] o il tasto [▶I] sul telecomando.

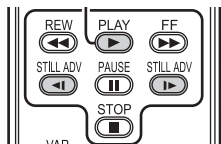

- Se la riproduzione al rallentatore continua per 10 minuti o più, si arresterà automaticamente. (10 minuti di riproduzione al rallentatore equivalgono a circa 2 minuti in modalità SP o a circa 3 minuti in modalità LP.)

Riproduzione alla moviola

- 1 Durante la riproduzione, premete il tasto [II] sul telecomando.
- 2 Premete il tasto [◀I] o il tasto [▶I] sul telecomando.

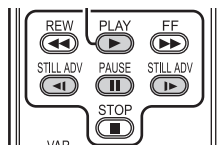

- Anche spingendo la leva [− □ /VOL+] verso [T] (direzione normale) o verso [W] (direzione inversa) durante la pausa di riproduzione verrà attivata la riproduzione in moviola. Se si continua a spingere la leva, le immagini verranno riprodotte in moviola in modo continuativo.

■ Per tornare alla riproduzione normale

Premete il tasto [PLAY ▶] sul telecomando o spostate il joystick fino a selezionare l'icona [▶] per avviare la riproduzione.

Riproduzione al rallentatore

- Quando si esegue la riproduzione al rallentatore all'indietro, l'indicazione del time code può essere instabile.

Riproduzione alla moviola

- Tenete premuto il tasto [◀I] o il tasto [▶I] in pausa di riproduzione, per passare alla riproduzione continua in moviola.

Funzione di ricerca a velocità variabile

È possibile variare la velocità della ricerca veloce in avanti/all'indietro.


(Questa operazione è disponibile solo quando si utilizza il telecomando.)

- Impostate la modalità Riproduzione nastro e riproducete un nastro.

- 1 Premete il tasto [VAR SEARCH] sul telecomando.



2 Premete il tasto [▲] o [▼] per variare la velocità.

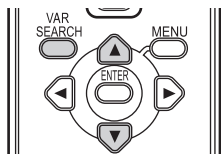

- Le velocità per la ricerca veloce in avanti/ all'indietro sono 1/5× (solo riproduzione al rallentatore in modalità SP), 1/3× (solo riproduzione al rallentatore in modalità LP), 2×, 5×, 10×, 20×.

■ Per tornare alla riproduzione normale

Premete il tasto [VAR SEARCH] o il tasto [PLAY ►] sul telecomando.


- Le immagini possono presentare un disturbo a mosaico.
- Durante la ricerca l'audio viene annullato.
- Questa funzione viene annullata quando viene visualizzata l'icona dell'operazione.
- Quando si esegue la ricerca veloce in avanti/ all'indietro a 20×, la velocità passa a 10× vicino alla fine del nastro. (sullo schermo lampeggia l'indicazione [10×].)

Riproduzione su un televisore

Le immagini registrate con questa movie camera possono essere riprodotte su un TV.

- **Inserite un nastro registrato o una scheda in questa movie camera.**

1 Collegate la movie camera a un televisore.

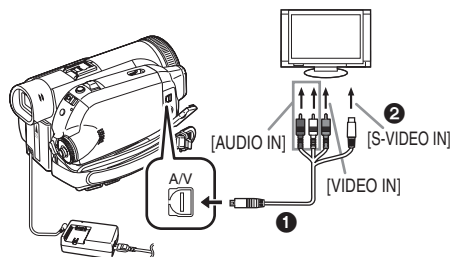

- Collegate la movie camera a un televisore utilizzando Multi cable ①.
- Se il televisore dispone di un terminale S-Video, collegate anche a questo terminale ②. In questo modo la qualità delle immagini sarà migliore. (Non dimenticate di collegare anche i terminali Video e Audio.)

2 Accendete la movie camera e posizionate il selettore della modalità su Riproduzione nastro (o Riproduzione scheda).

3 Selezionate il canale di ingresso sul TV.

- Se le immagini non vengono riprodotte correttamente sul televisore (ad es. vengono deformate in senso verticale), utilizzate il menu per impostare sulla movie camera lo stesso formato del monitor TV. Impostate [IMPOSTA] >> [ASPETTO TV] >> [16:9] o [4:3].

4 Spostate il joystick fino a selezionare l'icona [►/||] per avviare la riproduzione.

- L'immagine e l'audio vengono trasmessi sul TV.

5 Spostate il joystick in basso e selezionate l'icona [■] per interrompere la riproduzione.

- Ogni volta che inserite un cavo nel terminale S-Video, inseritelo anche nel terminale VIDEO IN e AUDIO IN.
- Utilizzate l'alimentatore CA per evitare che la batteria possa esaurirsi.

■ Se l'immagine o l'audio provenienti dalla movie camera non vengono trasmessi sul TV


- Controllate che gli spinotti siano inseriti fino in fondo.
- Controllate le impostazioni di [AUD. 12bit]. (-128-)
- Controllate il terminale collegato.
- Controllate l'impostazione dell'ingresso del TV (interruttore di ingresso). (Per ulteriori informazioni, leggete le istruzioni per l'uso del TV.)

■ Per visualizzare sul TV le informazioni che appaiono su schermo

Le informazioni visualizzate sul monitor LCD o sul mirino (icona dell'operazione, time code e indicazione della modalità, ecc.) possono essere visualizzate sul TV.

(Questa operazione è disponibile solo quando si utilizza il telecomando.)


1 Premete il tasto [EXT DISPLAY] sul telecomando.



- Premete nuovamente il tasto per cancellare le informazioni.

Riproduzione di una scheda

- Impostate la modalità Riproduzione scheda. (Un'icona operativa viene visualizzata automaticamente sul monitor LCD.)



1 Utilizzate il joystick.



- ◀: Riproduce l'immagine precedente.
- ▶: Riproduce l'immagine successiva.
- ▶/■: Avvio/pausa presentazione slide (Riproduzione in sequenza delle immagini sulla scheda)

- L'alimentazione non verrà interrotta quando il monitor LCD e il mirino sono chiusi e ritratti in modalità Riproduzione nastro/Riproduzione scheda.
- Anche se non viene visualizzata l'icona operativa, è possibile visualizzare l'immagine precedente o successiva.
- Mentre è in corso la riproduzione dei dati su una scheda, non azionate il selettore della modalità di funzionamento.
- Quando la spia di accesso è accesa, non inserite o rimuovete la scheda.
- La visualizzazione del file può richiedere qualche tempo, proporzionale alle dimensioni dell'immagine.
- Se cercate di riprodurre un file registrato con un formato diverso o un file i cui dati risultano difettosi, l'intero schermo diventa bluastro e potrebbe apparire l'indicazione "SCHEDA ILLEGGIBILE".
- Quando si riproducono immagini fisse registrate in modalità 4:3 ([4M], [2M], [1M], [0.3M]) su un televisore wide-screen, la qualità dell'immagine può peggiorare.
- Quando si riproduce un file registrato su un altro apparecchio, l'indicazione della data e dell'ora sono diverse da quelle della registrazione originale.

■ Per visualizzare più file riprodotti contemporaneamente

È possibile visualizzare più file contenuti sulla scheda (6 file su ciascuna schermata).

- 1 Spostate la leva [− ■ /VOL+] per passare da un'immagine all'altra.



- Verso [+]: Visualizzazione a tutto schermo (1 immagine visualizzata.)
- Verso [−]: Visualizzazione multischermo (6 immagini visualizzate su ciascuna schermata.)

- Quando è attiva la visualizzazione multischermo,

- Spostate il joystick per selezionare un file (attorno al file selezionato comparirà una cornice arancione) e premete per confermare. Il file selezionato verrà visualizzato a tutto schermo.
- Se vi sono 7 o più file, spostate il joystick. Verrà visualizzata la schermata multipla precedente o successiva.

■ Note sulla compatibilità delle immagini fisse

- La movie camera è compatibile con lo standard unificato DCF (Design rule for Camera File system) stabilito da JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Questa movie camera supporta il formato JPEG. (Non tutti i file formattati come JPEG potranno essere riprodotti.)
- Se si riproduce un file che non rispetta le specifiche, è possibile che il nome della cartella/ del file non venga visualizzato.
- La riproduzione sulla movie camera di dati registrati o creati con un altro apparecchio può risultare non corretta o impossibile, e viceversa.

Cancellazione di file registrati su una scheda

I file eliminati non possono essere ripristinati.

● Impostate la modalità Riproduzione scheda.

- 1 Spostate il joystick a sinistra o a destra per selezionare un file da eliminare.



- Potete selezionare un file in modalità multischermo. Dopo aver selezionato il file, premete il joystick per visualizzare l'icona dell'operazione.

- 2 Spostate il joystick in basso per selezionare [].



- 3 Spostate il joystick in alto o in basso per selezionare [EL.1 FILE], quindi premetelo.

- 4 Quando appare il messaggio di conferma, selezionate [SI] e premete il joystick.

- Per interrompere l'eliminazione, selezionate [NO].

■ Per eliminare tutti i file

- 1 Spostate il joystick in basso per selezionare [].



- 2 Spostate il joystick in alto o in basso per selezionare [TUTTI FILE], quindi premetelo.

- 3 Quando appare il messaggio di conferma, selezionate [SI] e premete il joystick.

- Non interrompete l'alimentazione mentre è in corso l'eliminazione.
- Quando eliminate i file, utilizzate l'alimentatore CA o una batteria sufficientemente carica.
- Se si è scelto [TUTTI FILE], l'eliminazione può richiedere qualche tempo se vi sono molti file sulla scheda.

- Se durante la registrazione viene visualizzata l'indicazione "SCHEDA PIENA", significa che la scheda è piena e non è possibile registrare ulteriori dati. Inserite una nuova scheda o impostate la modalità riproduzione scheda sulla movie camera ed eliminate i file non necessari.

- Se si eliminano dei file conformi allo standard DCF, verranno eliminati tutti i dati collegati al file.

■ Eliminazione di file di immagini fisse registrati su una scheda con un altro apparecchio

- Un file di immagini fisse (diverso da JPEG) non riproducibile sulla movie camera può essere eliminato.

Formattazione di una scheda

Ricordatevi che se una scheda viene formattata, tutti i dati registrati su di essa verranno eliminati. Conservate i dati importanti su un personal computer, ecc.

- Impostate la modalità Riproduzione scheda.

- 1 Impostate [AVANZATE] >> [FOR.SCHED.] >> [SI].

- 2 Quando appare il messaggio di conferma, selezionate [SI] e premete il joystick per formattare la scheda.



- Per interrompere la formattazione, selezionate [NO].

- Normalmente non è necessario formattare la scheda. Se il messaggio continua ad apparire anche dopo aver inserito e rimosso la scheda diverse volte, formattate la scheda.
- Se la scheda di memoria SD viene formattata su un altro apparecchio, i tempi di registrazione possono allungarsi. Se la scheda di memoria SD viene formattata su un PC, non può essere utilizzata sulla Movie Camera. In questi casi, formattate la scheda di memoria SD sulla Movie Camera.
- Non rimuovete la scheda e non interrompete l'alimentazione mentre è in corso la formattazione.
- La Movie Camera supporta le schede di memoria SD formattate con il sistema FAT12 e FAT16 in base alle specifiche per le schede di memoria SD.


Protezione dei file presenti su una scheda

I file registrati su una scheda possono essere bloccati in modo da evitarne la cancellazione accidentale. (Anche se i file sono bloccati, verranno eliminati se la scheda viene formattata.)

● Impostate la modalità Riproduzione scheda.

1 Impostate [BASE] >> [PROTEZ.] >> [SI].

2 Spostate il joystick per selezionare un file da bloccare, quindi premetelo.

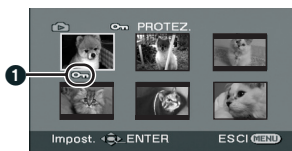

- Appare l'indicazione [On] 1 e il file selezionato viene bloccato. Premete nuovamente il joystick per annullare il blocco.
- È possibile bloccare 2 o più file in successione.

■ Per completare le impostazioni

Premete il tasto [MENU].


Scrittura dei dati di stampa su una scheda (Impostazione DPOF)

È possibile scrivere sulla scheda i dati relativi alle immagini da stampare, al numero di copie e altre informazioni (dati DPOF).

● Impostate la modalità Riproduzione scheda.

1 Impostate [AVANZATE] >> [IMP.DPOF] >> [IMP.].

2 Spostate il joystick per selezionare un file da impostare, quindi premetelo.

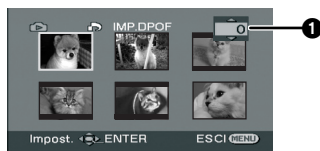

- Appare il numero di stampe 1 da selezionare in DPOF.
- 3 Spostate il joystick in alto o in basso per selezionare il numero di stampe, quindi premetelo.
- È possibile selezionare un valore compreso tra 0 e 999. (È possibile stampare il numero di copie selezionato con una stampante che supporta lo standard DPOF.)
 - È possibile impostare 2 o più file in successione.

■ Per completare le impostazioni

Premete il tasto [MENU].

- Le impostazioni DPOF effettuate su un'altra movie camera possono non essere riconosciute da questa. Eseguite le impostazioni DPOF su questa movie camera.

■ Per fare in modo che nessuna immagine venga stampata

Selezionate [CANC.TUTTO] al passaggio 1.

■ Cos'è il DPOF?

DPOF è l'acronimo di Digital Print Order Format. Consente di aggiungere i dati di stampa alle immagini sulla scheda in modo che possano essere utilizzati su un sistema che supporta lo standard DPOF.

Modalità Editing

Registrazione da un nastro alla scheda

È possibile registrare sulla scheda di memoria delle immagini fisse tratte da scene già registrate su cassetta.

- Impostate la modalità Riproduzione nastro.
 - Inserite un nastro contenente delle registrazioni e una scheda.
- 1 Avviate la riproduzione.



- 2 Mettete in pausa il nastro in corrispondenza della scena che desiderate registrare, quindi premete il tasto [PHOTO SHOT].

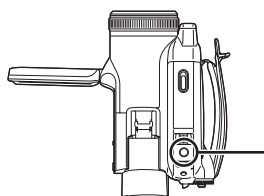


PHOTO SHOT


- L'audio non verrà registrato.
- La dimensione delle immagini fisse registrate sulla scheda sarà $\left[\frac{0.2\mu}{0.2\mu}\right]$ (16:9) o $\left[\frac{0.3\mu}{0.3\mu}\right]$ (4:3). (Non si tratta della registrazione di immagini fisse mega-pixel.)
- Se si imposta [ASPETTO TV] >> [4:3], delle fasce nere verranno aggiunte alla parte superiore e inferiore dell'immagine quando si registrano delle immagini sulla scheda. (-112-)
- Se si preme il tasto [PHOTO SHOT] senza mettere in pausa, è possibile che vengano registrate immagini non nitide.

Copia su un registratore DVD o su un videoregistratore (Duplicazione)

Le immagini registrate dalla movie camera possono essere memorizzate su un DVD-RAM o su un altro supporto analogo. Consultate le istruzioni per il videoregistratore.


- Inserite una cassetta registrata nella movie camera, e un DVD-RAM non registrato o una cassetta nel registratore DVD o nel videoregistratore.
- 1 Collegate la movie camera al registratore.

Collegamento con il Multi cable

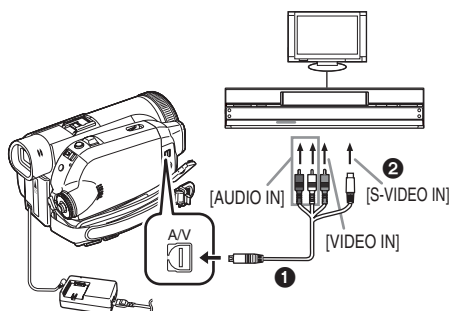

- Collegate la movie camera al registratore utilizzando il Multi cable ①.
- Se il registratore dispone di un terminale S-Video, collegate anche questo terminale ②. In questo modo sarà possibile ottenere una copia più chiara.

Collegamento con il cavo DV opzionale (Solo per apparecchi dotati di terminale DV)

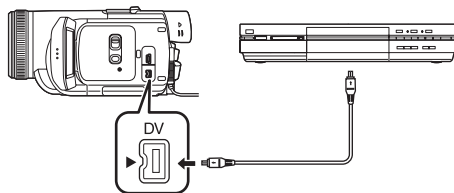

- 2 Accendete la movie camera e impostate la modalità Riproduzione nastro.
- 3 Selezionate il canale di ingresso sul TV e sul registratore.
- 4 Spostate il joystick fino a selezionare l'icona [▶/■] per avviare la riproduzione. (Unità di riproduzione)
 - L'immagine e il suono vengono riprodotti.
- 5 Avviate la registrazione. (Unità di registrazione)
- 6 Arrestate la registrazione. (Unità di registrazione)
- 7 Spostate il joystick in basso e selezionate l'icona [■] per interrompere la riproduzione. (Unità di riproduzione)

- Se si registrano (duplicano) delle immagini su un altro apparecchio video e poi le si riproduce su un televisore widescreen, le immagini possono risultare deformate in senso verticale. In tal caso, consultare le istruzioni per l'uso dell'apparecchio sul quale si sta eseguendo la registrazione (duplicazione) o quelle del televisore e impostare il formato 16:9 (pieno).
- Per ulteriori informazioni, consultate le istruzioni per l'uso del TV e del registratore.
- Quando non avete bisogno delle indicazioni operative o dell'indicazione della data e dell'ora, impostate [BASE] >> [DATA/ORA] >> [OFF] in modalità Riproduzione nastro e premete il tasto [EXT DISPLAY] sul telecomando per eliminare tutte le indicazioni.
(Quando si collega la movie camera a un registratore con il cavo DV, queste indicazioni possono non apparire.)

■ Quando né le immagini né i suoni provenienti dalla movie camera vengono trasmessi al TV


- Controllate che gli spinotti siano inseriti fino in fondo.
- Controllate le impostazioni di [AUD. 12bit]. (-128-)
- Controllate il terminale collegato.

Utilizzo del cavo DV per la registrazione (Duplicazione digitale)

Collegando un altro apparecchio video digitale dotato di terminale DV alla movie camera mediante il cavo DV VW-CD1E (opzionale) ❶, è possibile eseguire una duplicazione di alta qualità in formato digitale.

- Impostate la modalità Riproduzione nastro. (Unità di riproduzione/registrazione)

- 1 Collegate la movie camera all'apparecchio video digitale con il cavo DV.

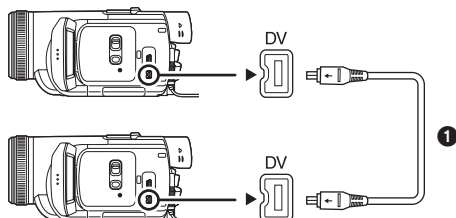

- 2 Impostate [AVANZATE] >> [STDBY REG.] >> [SI]. (Unità di registrazione)

- Quando si utilizza il telecomando per la duplicazione digitale non è necessario eseguire questo passaggio.

- 3 Avviate la riproduzione. (Unità di riproduzione)

- 4 Avviate la registrazione. (Unità di registrazione)


Quando si utilizza l'unità principale:

Spostate il joystick in alto per selezionare l'icona [●/■].



Quando si utilizza il telecomando:

Tenendo premuto il tasto [●REC] sul telecomando, premete il tasto [PLAY ▶].

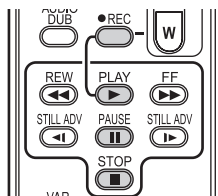

- 5** Spostate il joystick in alto per selezionare nuovamente l'icona [●/II], oppure premete il tasto [II] sul telecomando per arrestare la registrazione. (Unità di registrazione)
- 6** Interrompete la riproduzione. (Unità di riproduzione)

■ Per annullare la modalità Attesa registrazione

Quando la movie camera si trova in modalità Attesa registrazione, spostate il joystick in basso e selezionate l'icona [■] o premete il tasto [■] sul telecomando.

- Non inserite o disinserite il cavo DV durante la duplicazione, altrimenti è possibile che la duplicazione non sia completata correttamente.
- Se è stato duplicato un filmato (video bilingue, ecc.) contenente un audio principale e uno secondario, selezionate l'audio desiderato con [IMPOSTA] >> [AUDIO OUT] al momento della riproduzione.
- Anche se si utilizza un dispositivo dotato di terminali DV come IEEE1394, in alcuni casi può risultare impossibile eseguire la duplicazione digitale. Per ulteriori informazioni, consultate le istruzioni per l'uso dell'apparecchio collegato.
- Indipendentemente dalle impostazioni dei menu sull'unità di registrazione, la duplicazione digitale è eseguita nella modalità impostata in [REG. AUDIO] sull'unità di riproduzione.
- Le immagini sul monitor dell'unità di registrazione potrebbero essere disturbate. Tuttavia, ciò non ha alcun effetto sulle immagini che vengono registrate.
- Se si registra con la movie camera un'immagine contenente un segnale di protezione del copyright (protezione da copia), l'immagine appare distorta da disturbi a mosaico al momento della riproduzione.
- Scollegate il cavo USB, poiché i segnali in ingresso provenienti da terminali esterni non possono essere registrati mentre è collegato il cavo USB.
- Mentre è in corso la ricezione di immagini dal terminale DV, l'icona dell'operazione appare/scompare invece di essere visualizzata a lato dello schermo quando si preme il centro del joystick.
- Mentre è in corso la ricezione di immagini dal terminale DV, il formato TV non cambia anche se si modifica l'impostazione di [ASPETTO TV] nel menu [IMPOSTA].


Sovrainscrizione audio

La funzione di sovrainscrizione permette di aggiungere una musica di sottofondo o la voce di un narratore alla cassetta registrata.


(La sovrainscrizione audio può essere eseguita solo utilizzando il telecomando.)

● Impostate la modalità Riproduzione nastro.


- 1** Quando utilizzate un microfono esterno, inserite saldamente lo spinotto nel terminale [REMOTE/MIC].




- 2** Trovate una scena a cui desiderate aggiungere il suono, quindi premete il tasto [II] sul telecomando.

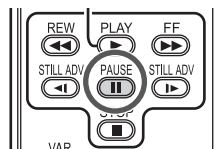


- 3** Premete il tasto [AUDIO DUB] sul telecomando per preparare la sovrainscrizione audio.

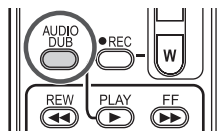

- 4** Premete il tasto [II] sul telecomando per avviare la sovrainscrizione audio.

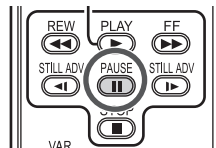

- Accertatevi che il suono sia diretto verso il microfono esterno o quello incorporato.
- 5** Premete il tasto [II] sul telecomando per interrompere la sovrainscrizione audio.

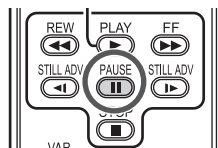

- Se un nastro contiene una parte non registrata, durante la sovraincisione audio le immagini ed i suoni possono essere disturbati quando questa parte di nastro viene riprodotta.

■ Prima di registrare con la sovraincisione audio

● Impostate la modalità Registrazione nastro.

- Se desiderate preservare il suono originale captato durante la registrazione, impostate [AVANZATE] >> [REG. AUDIO] >> [12bit] per riprendere le immagini. (Se si imposta [16bit], i suoni captati durante la registrazione vengono eliminati dopo la registrazione con la sovraincisione audio.)
- Impostate [BASE] >> [VEL. REG.] >> [SP] per riprendere le immagini.

■ Per riprodurre il suono registrato con la sovraincisione audio

Potete passare dal suono registrato con la sovraincisione audio al suono originale e viceversa.

Impostate [IMPOSTA] >> [AUD. 12bit] >> [ST2] o [MIX].

[ST1]: Viene riprodotto solo l'audio originale.

[ST2]: Viene riprodotto solo l'audio sovrainciso.

[MIX]: Vengono riprodotti contemporaneamente l'audio originale e quello creato con la sovraincisione.


- Durante la sovraincisione audio, viene impostato automaticamente [ST2].

Stampa di immagini collegando la movie camera direttamente alla stampante (PictBridge)


Per stampare delle immagini collegando direttamente la movie camera alla stampante, utilizzate una stampante compatibile con PictBridge. (Leggete le istruzioni per l'uso della stampante.)

- **Inserite una scheda ed impostate la modalità Riproduzione scheda.**

1 Collegare la movie camera alla stampante con il cavo USB in dotazione.

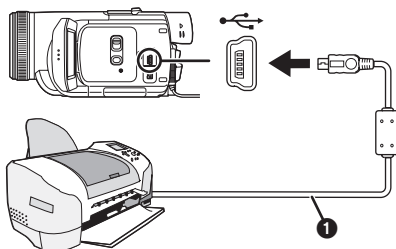

1 Cavo USB

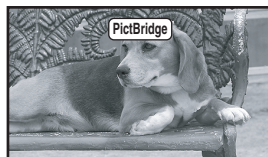

- Sullo schermo della movie camera appare l'indicazione [PictBridge].
(Mentre è in corso il riconoscimento della stampante, l'indicazione [PictBridge] lampeggia.)
- Quando non vi sono schede inserite nella movie camera, l'indicazione [PictBridge] non appare. (Non è possibile stampare alcuna immagine.)
- Quando la movie camera e la stampante non sono correttamente collegate, l'indicazione [PictBridge] continua a lampeggiare. (Lampeggerà per circa 1 minuto.) Collegare il cavo o controllate la stampante.
- Si consiglia di utilizzare l'alimentatore CA.
- Quando le immagini sono visualizzate in modalità multischermo, non possono essere stampate.

2 Impostate [STAM.SING.] o [STAM.DPOF].

- Se non vi sono file con impostazioni DPOF, non è possibile selezionare [STAM.DPOF].
- Quando selezionate [STAM.DPOF] per la stampa, utilizzate le impostazioni DPOF per specificare il numero di stampe.
- Quando è selezionato [STAM.DPOF], eseguite la stampa dopo aver impostato le dimensioni della carta. (Passaggio 6)
- Quando è selezionato [STAM.DPOF] la stampa della data non è disponibile.

3 Spostate il joystick a sinistra e a destra per selezionare l'immagine desiderata, quindi premelo.**4 Selezionate il numero di stampe desiderato.**

- È possibile impostare fino a 9 stampe.

5 Selezionate l'impostazione per la stampa della data.

- Se la stampante non è in grado di stampare la data, questa impostazione non è disponibile.

6 Selezionate [FOR. CARTA].

[STANDARD]: Dimensioni specifiche per la stampante


[4×5]

[5×7]

[4×6]

[A4]

- Non è possibile impostare dimensioni della carta non supportate sulla stampante.

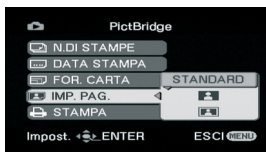7 Selezionate [IMP. PAG.].

[STANDARD]: Layout impostato sulla stampante

[]: Senza frame

[]: Con frame

- Non è possibile impostare un layout non supportato sulla stampante.

8 Impostate [STAMPA] >> [SI] per avviare la stampa.**■ Per interrompere la stampa prima del termine**

Spostate il joystick verso il basso.

- Durante la stampa evitate di eseguire le seguenti operazioni, che possono impedire una stampa corretta.
 - Disconnessione del cavo USB
 - Rimozione della scheda
 - Azionamento del selettore della modalità di funzionamento
 - Spegnimento della movie camera
- Controllate le impostazioni relative alle dimensioni della carta, alla qualità di stampa, ecc. sulla stampante.
- Le immagini fisse registrate su altri apparecchi possono non essere stampabili.
- Quando la movie camera e la stampante sono collegate in modalità Registrazione nastro o Riproduzione nastro, è possibile che sul monitor LCD compaiano le indicazioni [**WEB**]. Tuttavia le immagini non possono essere stampate.
- I lati delle immagini registrate quando è impostato [16:9]/[PRO-CINEMA] possono venire tagliati in fase di stampa. (Al momento dell'acquisto, [ASPETTO] è impostato su [16:9].) Quando si utilizza una stampante dotata di una funzione di rifilatura o di stampa senza margini, annullare l'impostazione. (Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni operative della stampante.)

Menu

Elenco dei menu

Le figure e le illustrazioni che accompagnano i menu sono fornite a scopo esplicativo, e differiscono dalle indicazioni reali.

■ [MODALITÀ REGISTRAZIONE NASTRO]



1) [BASE]

[MODO SCENE] -114-

[VEL. REG.] -101-

[WIND CUT] -109-

[ASPETTO] -112-

[IMP. ORA] -87-

2) [AVANZATE]

[QTÀ IMMAG.] -105-

[FORM. IMM.] -103-

[FLASH] -110-

[OCCHI ROS.] -111-

[LIV. FLASH] -111-

[O.I.S.] -113-

[ATT. COL.] -109-

[REG. AUDIO] -132-

[LAMP REC] -132-

[MICR. EST.] -132-

[FUNZ. USB] (Vedere le istruzioni per il collegamento a un PC.)

[ZOOM DIG.] -106-

[MIC.ZOOM] -106-

[LIV. MIC.] -109-

3) [IMPOSTA]

[DISPLAY] -132-

[DATA/ORA] -132-

[RIS. ENER.] -132-

[AVVIO RAPIDO] -89-

[A.G.S.] -110-

[REMOTO] -98-

[SUONO BIP] -132-

[LCD AI] -96-

[IMP. LCD] -96-

[IMP. EVF] -96-


[LED JOYSTICK] -133-

[IMP. INIZ.] -133-

[MODO DEMO] -133-

4) [LANGUAGE] -95-

■ [MODALITÀ RIPRODUZIONE NASTRO]

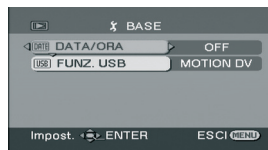

1) [BASE]

[DATA/ORA] -132-

[FUNZ. USB] (Vedere le istruzioni per il collegamento a un PC.)

2) [AVANZATE]

[VEL. REG.] -101-

[STDBY REG.] -126-

[REG. DATI] -133-

[QTÀ IMMAG.] -105-

[RIPETI P.] -119-

[LIV. MIC.] -109-

3) [IMPOSTA]

[AUD. 12bit] -128-

[AUDIO OUT] -133-

[DISPLAY] -132-

[REMOTO] -98-

[LCD AI] -96-

[IMP. LCD] -96-

[IMP. EVF] -96-

[RIS. ENER.] -132-

[ASPETTO TV] -121-

[LED JOYSTICK] -133-

4) [LANGUAGE] -95-

■ [MODALITÀ REGISTRAZIONE SCHEDA]



- 1) [BASE]
[MODO SCENE] -114-
[QTÀ IMMAG.] -105-
[FORM. IMM.] -104-
[ASPETTO] -112-
[IMP. ORA] -87-

- 2) [AVANZATE]
[MODO BURST] -113-
[FLASH] -110-
[OCCHI ROS.] -111-
[LIV. FLASH] -111-
[O.I.S.] -113-
[LAMP REC] -132-
[EFF.OTTUR] -105-

- 3) [IMPOSTA]
[DISPLAY] -132-
[DATA/ORA] -132-
[RIS. ENER.] -132-
[AVVIO RAPIDO] -89-
[REMOTO] -98-
[SUONO BIP] -132-
[LCD AI] -96-
[IMP. LCD] -96-
[IMP. EVF] -96-
[IMP. INIZ.] -133-
[LED JOYSTICK] -133-

- 4) [LANGUAGE] -95-

■ [MODALITÀ RIPRODUZIONE IMMAGINI]



- 1) [BASE]
[DATA/ORA] -132-
[PROTEZ.] -124-

- 2) [AVANZATE]
[IMP.DPOF] -124-
[FOR.SCHED.] -123-

- 3) [IMPOSTA]
[DISPLAY] -132-
[REMOTO] -98-
[IMP. LCD] -96-
[IMP. EVF] -96-
[LCD AI] -96-
[RIS. ENER.] -132-
[ASPETTO TV] -121-
[LED JOYSTICK] -133-

- 4) [LANGUAGE] -95-

Menu relativi alla ripresa di immagini

■ [MICR. EST.]

Impostate [FILTRO MIC.] per ridurre i rumori a bassa frequenza e il rumore del vento captati dal microfono zoom stereo (VW-VMH3E; opzionale) installato sulla slitta portaccessori smart.

■ [DATA/ORA]

Consente di passare dall'indicazione della data a quella dell'ora e viceversa.

- La movie camera registra automaticamente la data e l'ora di registrazione delle immagini su nastro.
- È anche possibile visualizzare o modificare l'indicazione della data/dell'ora premendo ripetutamente il tasto [DATE/TIME] sul telecomando.

■ [REG. AUDIO]

Consente di cambiare il sistema di registrazione audio (audio PCM).

[12bit]: L'audio viene registrato in formato "12 bit 32 kHz 4 tracce". (I segnali audio originali possono essere mantenuti dopo la sovraincisione di altri segnali audio.)

[16bit]: L'audio viene registrato in formato "16 bit 48 kHz 2 tracce". La qualità dell'audio registrato è migliore. (Se vengono sovraincisi dei segnali audio, i segnali audio originali verranno cancellati.)

■ [LAMP REC]

Impostando [ON] la spia della registrazione si accende mentre è in corso la registrazione.

Impostando [OFF], la spia non si accende quando è in corso una registrazione.

■ [DISPLAY]

Impostando [ON] è possibile visualizzare su schermo tutte le funzioni. Impostando [OFF] è possibile visualizzare su schermo solo una serie minima di indicazioni.

■ [SUONO BIP]

Impostando [ON] verranno emessi i seguenti segnali acustici di conferma/di allarme.

1 Bip

- All'inizio della ripresa
- All'accensione
- Quando l'unità passa dalla modalità Attesa Quick start alla modalità Pausa di registrazione

2 Bip

- Quando mettete in pausa la registrazione
- Allo spegnimento della movie camera
- Quando l'unità passa alla modalità Attesa Quick start

2 Bip per 4 volte

- Quando è inserita una cassetta con la linguetta di protezione anti-cancellazione posizionata su [SAVE], quando si verifica la formazione di condensa (-142-), e in altre occasioni. Controllate il messaggio visualizzato sullo schermo. (-135-)

■ [RIS. ENER.]

[OFF]:

Quando sono trascorsi circa 5 minuti senza che sia stata eseguita alcuna operazione, verrà attivata automaticamente la modalità Attesa. In modalità Attesa, [■] lampeggia e l'avvio della registrazione richiede più tempo.

[5 MINUTI]:

Quando sono trascorsi circa 5 minuti senza che sia stata eseguita alcuna operazione, la movie camera si spegne automaticamente per proteggere il nastro o evitare che la batteria si scarichi. Quando desiderate riutilizzare la movie camera, accendetela di nuovo.

- Nei seguenti casi, l'alimentazione può non essere interrotta anche se si era impostato [RIS. ENER.] >> [5 MINUTI].

- Quando la movie camera è collegata a una presa CA (Quando si utilizza l'alimentatore CA)
- Quando la movie camera è collegata ad un personal computer o ad un altro apparecchio tramite il cavo USB o il cavo DV
- Quando è attivata la modalità Connessione PC

Menu relativi alla riproduzione

■ [REG. DATI]

Impostate [ON] per visualizzare durante la riproduzione le impostazioni di registrazione (velocità dell'otturatore, valori del diaframma/del guadagno, bilanciamento del bianco (-115-), ecc.).

- Se l'interruttore [AUTO/MANUAL/FOCUS] era stato posizionato su [AUTO] durante la registrazione, verrà visualizzata l'indicazione [AUTO].
- In assenza dei dati, sul display viene visualizzata l'indicazione [---].
- Se dei dati registrati su questa unità vengono riprodotti su altri apparecchi (o un nastro registrato su un altro apparecchio viene riprodotto con questa unità), le informazioni relative alle impostazioni talvolta non vengono visualizzate normalmente.

■ [AUDIO OUT]

Consente di cambiare il suono da riprodurre.

[STEREO]: Suono stereo (suono principale e suono secondario)

[S]: Suono del canale sinistro (suono principale)

[D]: Suono del canale destro (suono secondario)

Altri menu

■ [LED JOYSTICK]

Se è impostato [ON], la circonferenza del joystick si illumina in blu durante il funzionamento.

■ [IMP. INIZ.]

Quando non è possibile selezionare un menu a causa di una combinazione di funzioni, impostate [SI] per ripristinare le impostazioni originali. (Non è possibile ripristinare le impostazioni iniziali della lingua.)

■ [MODO DEMO]

Se si imposta [MODO DEMO] >> [ON] senza inserire una cassetta o una scheda, la movie camera passa automaticamente alla modalità dimostrativa. Se si preme o si aziona qualsiasi tasto, la modalità dimostrativa verrà annullata. Se non vengono eseguite operazioni per circa 10 minuti, la modalità dimostrativa si avvia automaticamente. Per interrompere la modalità dimostrativa, inserite una cassetta o una scheda, oppure impostate [MODO DEMO] >> [OFF]. Per l'utilizzo normale, impostate [OFF].

Varie

Indicazioni

Sullo schermo vengono visualizzate svariate funzioni e lo stato della movie camera.

Indicazioni di base

-  : Indicazione dell'autonomia residua della batteria
- 0h00m00s00f: Time code
- 15:30:45: Indicazione della data/dell'ora

Indicazioni di registrazione

- RO:45: Indicazione della durata del nastro rimanente
- La durata del nastro rimanente viene indicata in minuti. (Quando scende al di sotto dei 3 minuti, l'indicazione inizia a lampeggiare.)
- SP: Modalità Standard Play (Modalità velocità di registrazione) *-101-*
- LP: Modalità Long Play (Modalità velocità di registrazione) *-101-*
- : Registrazione *-101-*
- (Verde): Pausa di registrazione *-101-*
- (Verde, lampeggiante): Modalità Attesa
- (Rosso): Dissolvenza in uscita
-  : POWER LCD *-96-*
-  : Controllo della registrazione *-102-*
-  : Funzione pro-Cinema *-112-*
-  : Modalità Wide *-112-*
-  : Modalità automatica *-100-*
-  : Modalità manuale *-114-*
- MF: Messa a fuoco manuale *-116-*
- 5x: Indicazione ingrandimento zoom *-105-*
-  : Modalità di compensazione del controluce *-106-*
- 1/500: Velocità dell'otturatore *-117-*
- F2.4: Valore F *-117-*
- 6dB: Valore del guadagno *-117-*
-  : Modalità WEBCAM (Registrazione) *-129-*
-  : Modalità Soft skin *-108-*
-  : Tele macro *-108-*
-  : Dissolvenza (Bianco) *-108-*
-  : Dissolvenza (Nero) *-108-*
-  : Ricerca spazi non registrati *-102-*
-  : Funzione Vista notturna a colori *-107-*
-  0lux : Funzione Vista notturna a colori 0 lux *-107-*
-  /A+ : Flash video attivato * *-110-*
-  : Flash video disattivato * *-111-*

-  /A+ : Flash video (impostazione [+]) * *-111-*
-  /A- : Flash video (impostazione [-]) * *-111-*
-  : Riduzione occhi rossi * *-111-*
-  : Microfono zoom *-106-*
-  : Livello di sensibilità del microfono *-109-*
-  : Filtro del vento *-109-*
-  : Microfono esterno che supporta la slitta per accessori smart *-82-*
- LOWCUT : Microfono esterno che supporta la slitta per accessori smart (LOW CUT) *-82-*
-  : Modalità Sport (Modalità Scena) *-114-*
-  : Modalità Ritratto (Modalità Scena) *-114-*
-  : Modalità Bassa luminosità (Modalità Scena) *-114-*
-  : Modalità Spettacolo (Modalità Scena) *-114-*
-  : Modalità Sole e neve (Modalità Scena) *-114-*
-  : Bilanciamento automatico del bianco *-115-*
-  : Modalità Interni (per riprese con lampada a incandescenza) *-115-*
-  : Modalità Esterni *-115-*
-  : Modalità Regolazione bilanciamento del bianco *-115-*

* In modalità Registrazione nastro, queste indicazioni vengono visualizzate solo quando si preme parzialmente il tasto [PHOTO SHOT] mentre è inserita una scheda. Non vengono invece visualizzate quando si utilizza il telecomando o un telecomando free style.

Indicazioni relative alla riproduzione

- : Registrazione in corso
- ▶: Riproduzione *-119-*
- : Pausa *-119-*
- ▶▶: Avvolgimento veloce/Ricerca veloce in avanti *-119-*
- ◀◀: Riavvolgimento veloce/Ricerca veloce all'indietro *-119-*
- ▶/◀: Riproduzione al rallentatore *-120-*
- ▶/◀■: Riproduzione in moviola *-120-*
- 2x▶▶: Ricerca a velocità variabile *-120-*
- ◀▶: Riproduzione ripetuta *-119-*
-  : Modalità WEBCAM (Riproduzione) *-129-*
- A.DUB ●: Sovraincisione audio *-127-*
- A.DUB ■: Pausa di sovraincisione audio *-127-*

12bit, 16bit: Modalità di registrazione audio

-132-

 : Regolazione volume -119-

Scheda

○ (Bianco): Indicatore delle condizioni ideali di ripresa -104-

● (Verde): Indicatore delle condizioni ideali di ripresa -104-

 : Registrazione Photoshot in sequenza -113-

 : Ripresa con l'autoscatto -112-
  : MEGA OIS -113-

 (Bianco): Modalità Photoshot

 (Verde): Mentre è in corso la lettura della scheda

 (Rosso): Quando è attivata la registrazione Photoshot

 (Rosso): È in corso l'accesso alla scheda in modalità in Connessione PC

 (Rosso lampeggiante): Utilizzo di una scheda non riconoscibile o assenza della scheda

 (): Qualità dell'immagine Photoshot -105-

0: Numero di immagini Photoshot rimanenti (Quando il numero di immagini Photoshot rimanenti arriva a 0, l'indicazione rossa lampeggia.)

 : Presentazione slide -122-

PictBridge: Modalità PictBridge -128-

100-0001: Indicazione Cartella/File

No.00: Numero file

1: Numero impostazione DPOF -124-

 : Impostazione di bloccaggio -124-

 : [640×360] Dimensione immagine

 : [1280×720] Dimensione immagine

 : [2288×1288] Dimensione immagine

 : [640×480] Dimensione immagine

 : [1280×960] Dimensione immagine

 : [1600×1200] Dimensione immagine

 : [2288×1728] Dimensione immagine

● Per le immagini registrate non con questa unità, il numero di pixel orizzontali e verticali può differire, per cui le dimensioni delle immagini non vengono visualizzate.

Indicazioni di attenzione/allarme

Se dovesse apparire o lampeggiare una delle seguenti indicazioni, controllate la movie camera.

Indicazioni di conferma

 : È stata inserita una cassetta con una finestrella di protezione dalle cancellazioni accidentali posizionata su [SAVE].
 Nessuna cassetta inserita.

[--]/ : La batteria incorporata è scarica. -87-

 : Mentre si effettua un'autoripresa viene visualizzata un'indicazione di avvertimento/allarme. Ruotate il monitor LCD verso il mirino e controllate l'indicazione di avvertimento/allarme.

 : Nessuna scheda inserita.

REMOTE:
 È stata selezionata una modalità del telecomando non corretta. -98-

 END:
 Durante la registrazione, il nastro è arrivato alla fine.

 : Le testine video sono sporche. -143-

Indicazioni testuali

 RILEVATA UMIDITÀ/ ESPELLI NASTRO:
 Si è verificata la formazione di condensa. Estrae la cassetta e attendete per un po'. L'apertura del vano cassetta può richiedere qualche tempo, ma non si tratta di un malfunzionamento. -142-

BATTERIA ESAURITA:

La batteria è scarica. Ricaricatela. -84-

NASTRO NON INSERITO:

Nessun nastro inserito. -90-

FINE NASTRO:

Durante la registrazione, il nastro è arrivato alla fine.

VERIF. LING. REGIS.:

Si sta cercando di registrare immagini su un nastro con la finestrella di protezione dalle cancellazioni accidentali in posizione [SAVE].

Si sta cercando di eseguire la sovraincisione audio o la duplicazione digitale su un nastro con la finestrella di protezione dalle cancellazioni accidentali in posizione [SAVE].

VERIFICA MODO REMOTO:

È stata selezionata una modalità del telecomando non corretta. Viene visualizzato solo quando si aziona il telecomando per la prima volta dopo l'accensione. -98-

TIPO NASTRO ERRATO (ALTRO FORMATO):

State cercando di riprodurre un nastro (o una parte di esso) registrato con un sistema TV diverso. La cassetta non è compatibile.

SCHEDA ILLEGGIBILE:

Si sta tentando di riprodurre dati non compatibili con questa movie camera.

CHIUD. SPORT. CASSETTA:

Il coperchio del vano cassetta è aperto.
Chiudetelo. -90-

IMPOSS. DOPP. AUDIO (REGISTR. LP):

Non è possibile eseguire la sovraincisione audio perché la registrazione originale era in modalità LP.

IMPOSS. DOPP. AUDIO:

Si sta cercando di eseguire la sovraincisione audio su un nastro non registrato.

IMP. REGISTR. MODO AGS:

La funzione AGS è attivata. -110-

COPIA INIBITA:

Le immagini non possono essere registrate correttamente perché il supporto è protetto da copia.

ERRORE SCHEDA:

La scheda non è compatibile con questa movie camera.
Si sta cercando di formattare una scheda guasta.
Viene visualizzato quando si cerca di inserire una scheda non compatibile nell'alloggiamento.

SCHEDA NON PRESENTE:

Nessuna scheda inserita.

SCHEDA PIENA:

Nella scheda non è rimasta memoria sufficiente.
Selezionate la modalità Riproduzione scheda ed eliminate i file non necessari.

NESSUN DATO:

Non vi sono file registrati sulla scheda.

FILE BLOCCATO:

Si sta cercando di cancellare dei file protetti.

SCHEDA BLOCCATA:

Il cursore di protezione da scrittura sulla scheda di memoria SD è impostato su [LOCK].

PULIZIA TESTINE:

Le testine video sono sporche. -143-

CAMBIA IN MODO 0,2M/MODO 0,3M:

Quando utilizzate la funzione Photoshot in sequenza, impostate [FORM. IMM.] su [0.2M] o [0.3M].

PREMI COMANDO RESET:

È stato rilevato un funzionamento irregolare dell'apparecchio. Premete il tasto [RESET] (-87-). Potrebbe risolvere il problema.

IMPOSSIBILE USARE MODO CAMBIO USB:

Il cavo USB è collegato alla movie camera in modalità Registrazione scheda.

DISCONNETTERE CAVO USB:

Si sta cercando di ruotare il selettore della modalità di funzionamento in modalità Connessione PC con il cavo USB collegato alla movie camera. Si sta cercando di registrare delle immagini su un nastro/una scheda con il cavo USB collegato alla movie camera.

INCHIOSTRO ESAURITO:

L'inchiostro è esaurito. Controllate la stampante collegata.

CARTA ESAURITA:

La carta è esaurita. Controllate la stampante collegata.

ERRORE STAMPANTE:

Controllate la stampante collegata.

IL PC NON SUPP. USB2.0:

La movie camera è collegata a un personal computer che non supporta USB 2.0.
(Consultate le istruzioni per il collegamento al PC.)

IMPOSS. USARE USB:

Si sta collegando il cavo USB con il cavo DV collegato.

CAMBIA IN MOD. MAN.:

Si sta cercando di selezionare una voce di [MODO SCENE] quando l'interruttore [AUTO/MANUAL/FOCUS] è posizionato su [AUTO].

IMPOSSIBILE OPERARE (MODO MOTION DV):

Si sta cercando di modificare l'impostazione [ZOOM DIG.] in modalità MotionDV.

INVERTI MONITOR LCD:

Viene visualizzato in modalità Vista notturna 0 lux, quando il monitor LCD non è rovesciato. Quando il monitor LCD è ruotato di 180° in direzione dell'obiettivo, non è possibile regolare la sua luminosità.

Funzioni non utilizzabili contemporaneamente

Alcune funzioni sono disabilitate o non possono essere selezionate a causa delle specifiche della movie camera. La tabella che segue mostra alcuni esempi di funzioni che non è possibile utilizzare in determinate condizioni.

Funzioni	Condizioni che disabilitano le funzioni
● Zoom digitale ● Funzione pro-Cinema ● Dissolvenza	● Quando si utilizza la modalità Registrazione scheda
● Compensazione e del controluce	● Quando si utilizza la funzione Vista notturna a colori ● Quando si imposta il diaframma/il guadagno
● Modalità Aiuto ● Controllo della registrazione ● Modalità Aiuto ● Soft skin ● Tele macro	● Mentre è in corso una registrazione su nastro
● Vista notturna a colori	● Mentre è in corso una registrazione su nastro ● Quando si utilizza la modalità Registrazione scheda
● Funzione pro-Cinema	● Quando si utilizza la funzione Vista notturna a colori
● Photoshot in sequenza	● Quando [FORM. IMM.] è impostato su un valore diverso da [0.2m] o [0.3m] ● Quando la velocità dell'otturatore è pari o inferiore a 1/12 s
● Flash video	● Mentre è in corso una registrazione su nastro ● Mentre è attivata la modalità dimostrativa ● Quando si utilizza la funzione Photoshot in sequenza ● Quando si utilizza la funzione Vista notturna a colori
● Microfono zoom	● Utilizzo di un microfono esterno

● Filtro del vento	● Utilizzo di un microfono esterno ● Quando è impostata la funzione Pro-Cinema
● Modalità Scena	● Quando si posiziona l'interruttore [AUTO/MANUAL/FOCUS] su [AUTO] ● Quando si utilizza la funzione Vista notturna a colori
● Modifica del bilanciamento del bianco	● Quando si utilizza lo zoom digitale (12× o superiore) ● Quando si utilizza la funzione Vista notturna a colori ● Quando la velocità dell'otturatore è pari o inferiore a 1/12 in modalità Registrazione scheda
● Regolazione della velocità dell'otturatore, del diaframma/ del guadagno	● Quando si utilizza la funzione Vista notturna a colori ● Quando si utilizza la modalità Scena
● Ricerca a velocità variabile	● Durante la ripetizione della riproduzione
● Eliminazione di file	● Quando l'interruttore di protezione da scrittura sulla scheda è posizionato su [LOCK] ● Quando il file è protetto
● Formattazione	● Quando l'interruttore di protezione da scrittura sulla scheda è posizionato su [LOCK]
● Sovraincisione audio	● Sezione di un nastro registrato in modalità LP ● Sezione vuota di un nastro ● Suoni inviati attraverso il terminale DV

Prima di rivolgervi al centro assistenza (Problemi e soluzioni)

Alimentazione/Corpo della movie camera

1: La movie camera non si accende.

- La batteria è completamente carica? Utilizzate una batteria completamente carica.
- Può essere intervenuto il circuito di protezione della batteria. Collegate la batteria all'alimentatore CA per 5 o 10 secondi. Se ancora non è possibile utilizzare la movie camera, la batteria è difettosa.
- Il monitor LCD o il mirino sono aperti?

2: La movie camera si spegne automaticamente.

- Se si imposta [RIS. ENER.] su [5 MINUTI] e non si aziona la movie camera per 5 minuti di seguito, l'alimentazione viene interrotta automaticamente per proteggere il nastro e risparmiare energia. Per riprendere la registrazione, posizionate il selettore [OFF/ON] su [OFF], quindi riportatelo su [ON] (-132-). Se si imposta [RIS. ENER.] su [OFF], inoltre, l'alimentazione non si interrompe automaticamente.

3: La movie camera si spegne subito.

- La batteria è scarica? Se l'indicazione della carica residua della batteria lampeggia o viene visualizzato il messaggio "BATTERIA ESAURITA", la batteria è scarica. Ricaricate la batteria o inserite una batteria già ricaricata. (-84-)
- Si è formata della condensa? Quando si sposta la movie camera da un luogo freddo a uno caldo, è possibile che all'interno si formi della condensa. In tal caso, l'alimentazione viene interrotta automaticamente, disabilitando tutte le operazioni tranne l'estrazione della cassetta. Attendete fino a quando l'indicazione di condensa non scompare. (-142-)

4: La batteria si scarica rapidamente.

- La batteria è stata ricaricata completamente? Caricatela con l'alimentatore CA. (-84-)
- State usando la batteria in un luogo molto freddo? La batteria è influenzata dalla temperatura ambientale. In ambienti freddi l'autonomia della batteria si riduce.
- La batteria si è consumata? La batteria ha una durata limitata. Se l'autonomia di funzionamento rimane troppo breve anche dopo la ricarica completa della batteria, tenendo conto delle condizioni di utilizzo, la batteria si è consumata e non può più essere utilizzata.

5: Non è possibile azionare la movie camera anche se è accesa.

La movie camera non funziona normalmente.

- La movie camera non può essere azionata se non si apre il monitor LCD o non si estende il mirino.
- Rimuovete la cassetta, quindi premete il tasto [RESET]. (-141-) Se le condizioni normali non sono ancora state ripristinate, interrompete l'alimentazione. Quindi, dopo circa 1 minuto, riaccendete la movie camera. (Se si esegue l'operazione sopra indicata quando la spia di accesso è accesa i dati sulla scheda possono andare distrutti.)

6: Non è possibile rimuovere la cassetta.

- L'indicatore di stato si accende quando si apre il coperchio del vano cassetta? (-86-) Accertatevi che la batteria e l'alimentatore CA siano collegati correttamente. (-84-)
- La batteria in uso è scarica? Caricate la batteria e rimuovete la cassetta.
- Chiudete completamente il coperchio del vano cassetta, quindi riapritelo del tutto. (-90-)

7: Non è possibile eseguire alcuna operazione tranne la rimozione della cassetta.

- Si è formata della condensa? Attendete fino a quando l'indicazione di condensa non scompare. (-142-)

8: Il telecomando non funziona.

- La batteria a pastiglia del telecomando si è esaurita? Sostituitela con una nuova batteria a pastiglia. (-97-)
- L'impostazione del telecomando è corretta? Se l'impostazione sul telecomando non coincide con quella [REMOTO] sulla movie camera, il telecomando non funziona. (-98-)

Registrazione

1: Non è possibile iniziare la ripresa, anche se la movie camera è regolarmente alimentata e la cassetta è stata inserita in modo corretto.

- La finestrella di protezione dalle cancellazioni accidentali della cassetta è aperta? Se è aperta (posizione [SAVE]), non è possibile effettuare la registrazione. (-90-)
- Il nastro è giunto alla fine? Inserite una nuova cassetta.
- È impostata la modalità Registrazione? Quando è attivata la modalità Riproduzione non è possibile effettuare una registrazione. (-92-)
- Si è formata della condensa? Quando si è formata della condensa non è possibile effettuare alcuna operazione diversa dalla rimozione della cassetta. Attendete fino a quando l'indicazione di condensa non scompare. (-142-)
- Il coperchio del vano cassetta è aperto? Se il coperchio è aperto, è possibile che la movie camera non funzioni correttamente. Chiudete il coperchio del vano cassetta. (-90-)

2: Lo schermo è cambiato all'improvviso.

- Si è attivata la modalità dimostrativa? In modalità Registrazione nastro, se si imposta [MODO DEMO] >> [ON] senza inserire una cassetta o una scheda, si attiva la modalità dimostrativa. In condizioni normali, impostate [OFF]. (-133-)

3: Non è possibile inserire una cassetta.

- Si è formata della condensa? Attendete fino a quando l'indicazione di condensa non scompare.

4: La messa a fuoco automatica non funziona.

- È stata selezionata la messa a fuoco manuale? Per utilizzare la messa a fuoco automatica, è necessario selezionare la modalità Auto.
- La messa a fuoco automatica non funziona correttamente in determinate condizioni di ripresa. (-147-) In questi casi è necessario ricorrere alla regolazione manuale. (-116-)
- È stata attivata la funzione Vista notturna a colori? Quando si utilizza la funzione Vista notturna a colori, la messa a fuoco passa alla modalità manuale.
- È attivata la modalità Bassa velocità otturatore scheda? Nella modalità bassa velocità dell'otturatore su scheda, la messa a fuoco passa in modalità manuale.

5: La movie camera arresta arbitrariamente la registrazione.

- La funzione AGS è attivata? Effettuate la registrazione tenendo la movie camera in posizione orizzontale, o impostate [A.G.S.] su [OFF]. (-110-)

Indicazioni

1: Al centro dello schermo viene visualizzata una frase in rosso.

- Leggete il contenuto e agite di conseguenza. (-135-)

2: Il time code non è più corretto.

- Nella riproduzione al rallentatore all'indietro, il conteggio del time code potrebbe non essere più regolare. Questo, però, non è indice di funzionamento difettoso.

3: L'indicazione dell'autonomia residua scompare.

- L'indicazione della durata residua del nastro può scomparire temporaneamente durante la riproduzione alla moviola o altre operazioni. Quando si riprende la normale registrazione/riproduzione l'indicazione viene ripristinata.

4: L'indicazione della durata residua del nastro non corrisponde con quella effettiva.

- Se vengono registrate, una dopo l'altra, scene di durata inferiore a 15 secondi, l'indicazione della durata del nastro rimanente non sarà corretta.
- In alcuni casi, la durata residua del nastro indicata può essere da 2 a 3 minuti inferiore a quella reale.

5: Non viene visualizzata una indicazione di funzionamento, come l'indicazione della modalità, della durata residua del nastro o del time code.

- Se si imposta [IMPOSTA] >> [DISPLAY] >> [OFF], le indicazioni diverse dalle condizioni di funzionamento del nastro, dagli allarmi e dalla data scompaiono.

Riproduzione (Suoni)

1: Dall'altoparlante incorporato della movie camera non giunge alcun suono.

- Il volume è troppo basso? Durante la riproduzione, spingete la leva [-  /VOL+] per visualizzare l'indicazione del volume e regolatelo. (-119-)

2: Vengono riprodotti suoni diversi contemporaneamente.

- Avete impostato [IMPOSTA] >> [AUD. 12bit] >> [MIX]? Se avete impostato [REG. AUDIO] >> [12bit] ed effettuate una sovraincisione audio su un nastro registrato, potete poi ascoltare il suono registrato e quello sovrainciso. Per ascoltare i suoni separatamente, impostate [ST1] o [ST2]. (-128-)
- Avete impostato [IMPOSTA] >> [AUDIO OUT] >> [STEREO] e riprodotto delle immagini contenenti un sonoro principale e uno secondario? Impostate [S] per ascoltare il sonoro principale, e [D] per ascoltare il sonoro secondario. (-133-)

3: Non è possibile effettuare la sovraincisione audio.

- La finestrella di protezione dalle cancellazioni accidentali della cassetta è aperta? Se è aperta (posizione [SAVE]), non è possibile effettuare la sovraincisione audio. (-90-)
- State cercando di effettuare una sovraincisione su una parte del nastro registrata nel modo LP? Il modo LP non consente di eseguire la sovraincisione. (-101-)

4: La sovraincisione ha cancellato l'audio originale.

- Se effettuate una sovraincisione audio su una colonna sonora registrata in modalità [16bit], l'audio originale verrà cancellato. Per mantenere la colonna sonora originale, ricordate di effettuare la registrazione in modalità [12bit].

5: Durante la riproduzione non si sente alcun suono.

- Avete impostato [IMPOSTA] >> [AUD. 12bit] >> [ST2] anche se state eseguendo una cassetta senza sovraincisione? Per riprodurre una cassetta senza sovraincisione audio, impostate [AUD. 12bit] >> [ST1]. (-128-)
- È attivata la funzione di ricerca a velocità variabile? Premete il tasto [VAR SEARCH] sul telecomando per annullare la funzione di ricerca a velocità variabile. (-120-)

Riproduzione (Immagini)

1: Nonostante la movie camera sia collegata correttamente ad un TV, non è possibile riprodurre alcuna immagine.

Le immagini sono orientate in verticale.

- Avete selezionato l'ingresso video del TV? Leggete con attenzione le istruzioni del TV e selezionate il canale corrispondente ai terminali di ingresso utilizzati per il collegamento.
- L'impostazione di [ASPETTO TV] è corretta? Modificate le impostazioni in modo che corrispondano al formato del televisore. [IMPOSTA] >> [ASPETTO TV] >> [16:9] o [4:3].

2: Durante la ricerca veloce in avanti o all'indietro, sulle immagini compaiono dei disturbi a forma di mosaico.

- È un fenomeno tipico del sistema video digitale. Non è indice di malfunzionamento.

3: Durante la ricerca veloce in avanti o all'indietro, sulle immagini compaiono delle strisce orizzontali.

- In determinate condizioni di ripresa possono comparire delle strisce orizzontali, ma non si tratta di un malfunzionamento.

4: L'immagine riprodotta non è nitida.

- Le testine della movie camera sono sporche? Se le testine sono sporche, l'immagine riprodotta non può essere nitida. Pulite le testine utilizzando il pulisci testine per video digitali (opzionale). (-143-)
- Se il terminale per il Multi cable è sporco, è possibile che sullo schermo compaiano dei disturbi. Rimuovete lo sporco dal terminale con un panno morbido, quindi collegate il cavo al terminale A/V.
- State registrando un filmato contenente un segnale di protezione del copyright (protezione da copia)? Quando un'immagine protetta viene riprodotta dalla movie camera, compaiono dei disturbi a mosaico.

Scheda

1: Le immagini registrate non sono chiare.

- Avete impostato [BASE] >> [QTÀ IMMAG.] >> []? Se viene effettuata una registrazione con impostato [], le immagini contenenti piccoli dettagli possono includere un disturbo a mosaico. Impostate [QTÀ IMMAG.] >> []. (-105-)

2: Non è possibile eliminare un file registrato su una scheda.

- Il file è bloccato? I file bloccati non possono essere eliminati. (-124-)
- Per la scheda di memoria SD, se l'interruttore di protezione da scrittura è posizionato su [LOCK], le operazioni di eliminazione sono disabilitate. (-91-)

3: Le immagini Photoshot riprodotte non sembrano normali.

- Le immagini possono essere danneggiate. Per evitare la perdita dei dati delle immagini registrate, vi consigliamo di farne una copia di backup su computer.

4: Non è possibile usare la scheda anche dopo averla formattata.

- La movie camera o la scheda potrebbero essere danneggiate. Rivolgetevi al rivenditore. Utilizzate una scheda di memoria SD da 8 MB a 2 GB con questa unità.

5: Durante la riproduzione, viene visualizzato [SCHEDA ILLEGGIBILE].

- L'immagine è stata registrata con un formato diverso, oppure i relativi dati sono danneggiati.


Varie

1: L'indicazione scompare, lo schermo si blocca, o non è possibile eseguire alcuna operazione.

- Spegnete la movie camera. Se non è possibile spegnere la movie camera, premete il tasto [RESET], oppure scollegate la batteria o l'alimentatore CA e poi ricollegateli. Quindi riaccendete la movie camera. Se il normale funzionamento non è ancora stato ripristinato, staccate tutti i collegamenti elettrici e consultate il rivenditore.

2: Viene visualizzato il messaggio "PREMI COMANDO RESET".

- È stata automaticamente rilevata una irregolarità nella movie camera. Rimuovete la cassetta o la scheda per non rischiare di perdere i dati, quindi premete il tasto [RESET] con **A**. La movie camera si attiverà.

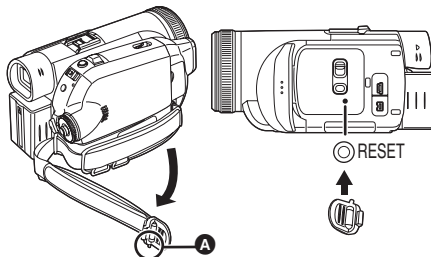

- Se non premete il tasto [RESET], la movie camera si spegnerà automaticamente dopo circa 1 minuto.
- Anche dopo aver premuto il tasto [RESET], è ancora possibile che l'indicazione compaia più volte. In tal caso, è necessario far riparare la movie camera. Staccate i collegamenti elettrici e consultate il rivenditore. Non cercate di riparare l'apparecchio da soli.

3: Anche se è collegata tramite il cavo USB la movie camera non è riconosciuta dal PC.

- Il driver USB è installato? Per ulteriori informazioni, consultate le istruzioni per il collegamento al PC (volume separato).

4: Quando il cavo USB è scollegato, sul PC apparirà un messaggio di errore.

- Per scollegare il cavo USB in condizioni di sicurezza, fate doppio clic sull'icona [] nella barra delle applicazioni e seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

5: La movie camera non funziona correttamente quando si eseguono operazioni di editing o duplicazione da un apparecchio video digitale, o quando si utilizza "MotionDV STUDIO 5.6E LE for DV" o "SweetMovieLife".

- Se un nastro viene registrato in modalità diverse, quali SP e LP (modalità di registrazione), 12bit e 16bit (modalità di registrazione del suono), 4:3 e Wide, con parti registrate e non registrate, la movie camera può funzionare male nel punto in cui la modalità cambia. Quando eseguite l'editing, utilizzate sempre le stesse modalità per la registrazione.

6: L'indicazione di avvertimento/allarme [!] viene visualizzata quando si aziona la movie camera in modalità WEBCAM.

- Si è premuto il tasto Menu o il tasto di avvio/arresto della registrazione? Non è possibile utilizzare i menu o eseguire registrazioni su nastro/su scheda in modalità WEBCAM.
- L'impostazione per il telecomando è corretta?
- Si è cercato di riprodurre un nastro senza inserirlo? Inserite un nastro.
- Si è cercato di riprodurre un nastro con protezione del copyright (protetto da copia)? Non è possibile visualizzare su PC le immagini di nastri con protezione del copyright (protetti da copia). (È invece possibile riprodurre l'audio.)
- Il driver USB è installato? Per ulteriori informazioni, consultate le istruzioni relative al collegamento con un PC.

Precauzioni per l'uso della movie camera

■ Note sulla condensa

Se si accende la movie camera quando si è verificata la formazione di condensa nella testina o nel nastro, appare l'indicazione della condensa [!] (gialla o rossa) sul mirino o sul monitor LCD e viene visualizzato il messaggio [!] RILEVATA UMIDITÀ o [!] ESPELLI NASTRO (solo quando la movie camera contiene un nastro). In tal caso, seguite la procedura sotto indicata.

1 Rimuovete il nastro, se è inserito.

- Per aprire il vano cassetta occorrono circa 20 secondi. Non si tratta di un malfunzionamento.

2 Lasciate la movie camera con il coperchio del vano cassetta chiuso per portarla a temperatura ambiente.

- L'indicatore di stato lampeggia per circa 1 minuto, quindi la movie camera si spegne automaticamente. Non toccatela per circa 1,5 o 2 ore.

3 Riaccendete la movie camera, impostate la modalità Registrazione/riproduzione nastro e controllate che l'indicazione della condensa scompaia.

Specialmente in regioni fredde, le gocce possono essere gelate. In tal caso, può essere necessario più tempo prima che scompaia l'indicazione della condensa.

Fate attenzione alla condensa, anche senza aspettare che appaia la relativa indicazione.

- Se l'indicatore della condensa non viene visualizzato sullo schermo LCD e/o nel mirino e notate la presenza di condensa sull'obiettivo o sull'unità principale, non aprite il coperchio del vano cassetta, per evitare la formazione di condensa sulle testine o sul nastro della cassetta.

Se si appanna l'obiettivo:

Posizionate l'interruttore [OFF/ON] su [OFF] e lasciate così la movie camera per circa 1 ora. L'obiettivo si pulirà da solo non appena al suo interno la temperatura si avvicinerà a quella ambientale.

■ Note sulle testine sporche

Se le testine video (le parti a contatto con il nastro) si sporcano, la registrazione e la riproduzione non vengono eseguite correttamente. Pulite le testine con il puliscitestine per video digitali.

- Inserite il puliscitestine nella movie camera, impostate la modalità Riproduzione nastro, quindi riproducetelo per circa 10 secondi. (Se non interrompete la riproduzione, si fermerà da sola dopo circa 15 secondi.)
 - Si consiglia di pulire periodicamente le testine.
- Se le testine si sporcano, viene visualizzato il messaggio "PULIZIA TESTINE" durante la registrazione. Durante la riproduzione, inoltre, compaiono i seguenti sintomi.**

- Appaiono dei disturbi a mosaico o l'audio si interrompe.
- Appaiono delle strisce orizzontali a mosaico nere o blu.
- L'intero schermo diventa nero e scompaiono sia le immagini che i suoni.

Quando non è possibile eseguire la riproduzione normale anche dopo la pulizia delle testine

Una causa può essere che le testine fossero sporche al momento della registrazione. Pulite le testine, quindi ripetete la registrazione e la riproduzione. Se è possibile eseguire la normale riproduzione, le testine sono pulite. Prima di una registrazione importante, ricordatevi di effettuare una registrazione di prova per accertarvi che sia possibile registrare normalmente.

- Se le testine si sporcano poco dopo essere state pulite, il problema può essere dovuto al nastro. In tal caso, provate un'altra cassetta.
- Durante la riproduzione, le immagini o il suono possono interrompersi momentaneamente, ma non si tratta di un malfunzionamento della movie camera. (Ad esempio la riproduzione può essersi interrotta a causa di sporcizia o polvere che aderiva temporaneamente alle testine.)

■ Note sulla movie camera

- Se la movie camera viene utilizzata a lungo, tende a scaldarsi. Tuttavia, non si tratta di un difetto della movie camera.

Tenete la movie camera lontana da apparecchi che emettano forti campi magnetici come telefoni cellulari, forni a microonde, TV e consolle per videogiochi.

- Se utilizzate la movie camera nei pressi di un TV o sopra di esso, le radiazioni elettromagnetiche potrebbero provocare distorsioni delle immagini e dei suoni.

- Forti campi magnetici generati da altoparlanti e motori elettrici di grandi dimensioni potrebbero danneggiare le registrazioni su nastro o distorcere le immagini.
- Le radiazioni elettromagnetiche generate da circuiti digitali come un microprocessore possono influire negativamente sul funzionamento della movie camera e provocare distorsioni di suoni ed immagini.
- Se la movie camera ha subito interferenze elettromagnetiche da tali apparecchi e non funziona correttamente, spegnetela, scollegate la batteria o l'alimentatore CA e poi collegateli nuovamente. Quindi riaccendete la movie camera.

Non utilizzate la movie camera nei pressi di un trasmettitore radio o di cavi dell'alta tensione.

- Se effettuate una ripresa nei pressi di un trasmettitore radio o di cavi dell'alta tensione, la registrazione di suoni e immagini potrebbe essere disturbata.

Non spruzzate sulla movie camera insetticidi od altri liquidi volatili.

- Agenti chimici di questo tipo potrebbero deformare il corpo della movie camera o provocare abrasioni al suo rivestimento esterno.
- Evitate che la movie camera rimanga per lungo tempo a contatto con prodotti di gomma o di plastica.

Quando utilizzate la movie camera in ambienti sabbiosi o polverosi come su una spiaggia, non lasciate che sabbia o polvere entrino nel corpo e nei terminali della movie camera. Inoltre proteggete la movie camera dall'acqua.

- Sabbia e polvere possono danneggiare la movie camera o la cassetta. (Fate particolare attenzione nel momento in cui inserite ed estraete la cassetta.)
- Se la movie camera dovesse risultare bagnata esternamente da acqua salata, inumidite un panno morbido con acqua dolce, strizzatelo bene e pulite attentamente il corpo esterno dell'apparecchiatura. Quindi asciugatelo bene con un panno morbido ed asciutto.

Mentre trasportate la movie camera, non lasciatela cadere e non urtatela.

- Un forte urto può rompere la custodia della movie camera, causandone il malfunzionamento.

Per la pulizia della movie camera non utilizzate benzina, solventi per vernici o alcool.

- Prima della pulizia, togliete la batteria o staccate il cavo dell'alimentatore CA dalla presa di rete.
- Essi potrebbero scolorire il corpo della movie camera o provocare abrasioni al rivestimento esterno.
- Pulite la movie camera con un panno morbido asciutto per rimuovere la polvere e le ditate. Per rimuovere le macchie più tenaci, inumidite un panno morbido con detergente neutro diluito in acqua, strizzatelo bene e pulite la movie camera. Asciugatela poi con un panno morbido.
- Quando utilizzate un panno chimico, seguite le istruzioni.

Non utilizzate la movie camera come dispositivo di sorveglianza o per altre applicazioni industriali.

- Se la movie camera rimane in funzione troppo a lungo, la temperatura interna potrebbe salire eccessivamente, causando un funzionamento difettoso.
- Questa movie camera non è stata progettata per un uso industriale.

Quando prevedete di non utilizzare la movie camera per lungo tempo

- Quando si ripone l'unità in una credenza o in un armadietto, si consiglia di riporvi anche un dissecante (silica gel).

■ Note relative alla batteria

La movie camera utilizza una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Tale batteria è sensibile alla temperatura e all'umidità, e l'effetto della temperatura è proporzionale all'ampiezza della variazione. A basse temperature, l'indicazione di ricarica completa può non apparire, o l'indicazione di batteria quasi scarica può comparire dopo 5 minuti di utilizzo. Ad alte temperature, inoltre, è possibile che si attivi la funzione di protezione, disabilitando l'utilizzo della movie camera.

Al termine dell'utilizzo estraete sempre la batteria

- Se la batteria rimane inserita nella movie camera, anche se questa è spenta, si consuma sempre una minima quantità di corrente. Se la batteria rimane inserita a lungo nella movie camera, si potrebbe scaricare al punto da non poter essere utilizzata, anche dopo ripetute ricariche.
- Conservate la batteria in un ambiente fresco e asciutto, a una temperatura il più possibile costante. (Temperatura consigliata: 15 °C–25 °C, Umidità consigliata: 40%–60%)

- Temperature eccessivamente alte o basse riducono la durata della batteria.
- Se la batteria è conservata in luoghi caldi, umidi, fumosi o polverosi, i terminali potrebbero arrugginirsi, con un conseguente funzionamento difettoso.
- Per conservare la batteria per un lungo periodo di tempo, si consiglia di caricarla una volta all'anno e di riporla nuovamente dopo averla completamente scaricata.
- Rimuovete la polvere e gli altri materiali attaccati ai terminali della batteria.

Preparate delle batterie di riserva quando effettuate delle riprese all'aperto.

- Preparate un numero di batterie che garantisca una autonomia di ripresa 3–4 volte superiore a quella prevista. In ambienti freddi come una pista da sci, l'autonomia di ripresa si accorcia.
- Quando siete in viaggio, non dimenticate di portare un alimentatore CA per poter ricaricare le batterie una volta a destinazione.

Se fate cadere accidentalmente la batteria, controllate che i terminali non si siano deformati.

- Una batteria deformata, se inserita nella movie camera o collegata all'alimentatore CA, potrebbe danneggiarli.

Non gettate la batteria vecchia nel fuoco.

- Se si scalda una batteria o la si getta nel fuoco è possibile che si verifichi un'esplosione.
- Se l'autonomia di funzionamento rimane molto breve anche dopo una ricarica completa, la batteria si è consumata. Acquistate una nuova batteria.

■ Informazioni sull'alimentatore CA

- Se la batteria è calda, la sua ricarica richiederà più tempo del normale.
- Se la temperatura della batteria è estremamente alta o bassa, la spia [CHARGE] potrebbe continuare a lampeggiare e la carica risultare impossibile. La carica comincia automaticamente dopo che la batteria si è sufficientemente raffreddata o riscaldata. Attendete per qualche tempo. Se la spia dovesse continuare a lampeggiare anche dopo la ricarica, l'alimentatore CA può essere difettoso. In questo caso, consultate il rivenditore.
- Se utilizzate l'alimentatore CA nei pressi di una radio, la ricezione radiofonica potrebbe essere disturbata. Tenete l'alimentatore CA ad almeno 1 metro dalla radio.
- Quando viene utilizzato, l'alimentatore CA può emettere un leggero ronzio. Ciò è normale.

- Quando avete finito di utilizzare l'alimentatore CA, scollegatelo dalla presa di rete. (Lasciandolo collegato, si consumerà una minima quantità di corrente.)
- Controllate che gli elettrodi dell'alimentatore CA e la batteria siano sempre puliti.

■ Note relative alla cassetta

Non tenete mai le cassette in ambienti con temperature elevate.

- Il nastro può danneggiarsi, causando la comparsa di disturbi a mosaico durante la riproduzione.

Quando riponete la cassetta dopo l'uso, ricordatevi di riavvolgere completamente il nastro prima di estrarla.

- Se la cassetta viene lasciata per più di 6 mesi nella movie camera o interrotta prima del termine, il nastro può incurvarsi e danneggiarsi.
- Una volta ogni 6 mesi, fate scorrere il nastro fino alla fine, quindi riavvolgetelo completamente. Se si lascia la cassetta per più di 1 anno senza avvolgerla, il nastro può deformarsi, espandendosi o ritraendosi a causa della temperatura e dell'umidità. Una volta riavvolto fate attenzione che il nastro non aderisca.
- L'esposizione alla polvere, alla luce solare diretta (raggi ultravioletti) e all'umidità può danneggiare il nastro. Se si utilizza un nastro danneggiato, anche la movie camera e le testine possono subire danni.
- Dopo l'uso, ricordatevi di riavvolgere completamente il nastro, inserite la cassetta nella sua custodia per proteggerla dalla polvere, e riponetela in posizione verticale.

Tenete la cassetta lontana da forti campi magnetici.

- Gli apparecchi che utilizzano magneti, come le collane magnetiche e i giocattoli, hanno un campo magnetico più potente di quello che si può pensare, e possono cancellare il contenuto di una registrazione o aumentare i disturbi.

■ Note relative alla scheda

Quando inserite o rimuovete la scheda, posizionate sempre l'interruttore [OFF/ON] su [OFF].

Quando la spia di accesso è illuminata (durante l'accesso alla scheda), non estraete la scheda, non ruotate il selettore della modalità di funzionamento, non interrompete l'alimentazione ed evitate di esporre la movie camera a vibrazioni o urti.

Non lasciate la scheda esposta a temperature elevate, alla luce solare diretta, a onde elettromagnetiche o a elettricità statica.

Non piegate e non fate cadere la scheda, e non esponetela a forti vibrazioni.


- La scheda può rompersi, o il suo contenuto andare distrutto/essere cancellato.

Dopo l'uso, ricordatevi di togliere la scheda dalla movie camera e di riporla.

- Dopo l'uso, o quando riponete/trasportate la scheda, mettetela nell'apposita custodia.
- Non permettete che polvere, acqua o materiali estranei aderiscano ai terminali sul retro della scheda. Non toccate i terminali con le mani.

■ Struttura delle cartelle sulla scheda

Se la scheda è stata formattata con questa movie camera, sul PC verrà visualizzata la struttura delle cartelle presenti sulla scheda stessa, come illustrato sotto.

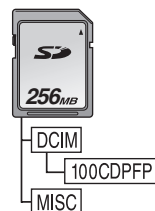

- Nella cartella 100CDPFP è possibile registrare fino a 999 immagini.
- I file con le impostazioni DPOF possono essere registrati nella casella MISC.

■ Regolazione del monitor LCD/del mirino


Monitor LCD

- Quando il monitor LCD si sporca, pulitelo con un panno asciutto e morbido.
- In luoghi in cui vi sia una forte escursione termica può formarsi condensa sul monitor LCD. Pulitelo con un panno asciutto e morbido.
- Se la movie camera è molto fredda, subito dopo l'accensione il monitor LCD potrebbe essere più scuro del normale. Mano mano che la temperatura interna si alza, il monitor LCD torna alla sua normale luminosità.

Lo schermo del monitor LCD, dotato di circa 123.000 pixel, è stato costruito con tecnologie di altissima precisione. Come risultato, si sono ottenuti più del 99,99% di pixel attivi, con meno dello 0,01% di pixel inattivi o sempre accesi. La presenza di pixel inattivi o sempre accesi, tuttavia, non è indice di funzionamento difettoso e non influenza affatto le immagini registrate.

Mirino

- Per rimuovere la polvere dall'interno del mirino, smontate prima il mirino. Quando la polvere è difficile da rimuovere, utilizzate un batuffolo di cotone inumidito in acqua. Quindi pulite il mirino con un batuffolo di cotone asciutto.
- Per pulire l'interno del mirino, tenendo premuto **1** afferrate l'oculare **2** ed estraetelo.

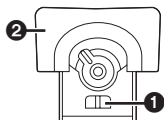

Lo schermo del mirino, dotato di circa 123.000 pixel, è stato costruito con tecnologie di altissima precisione. Come risultato, si sono ottenuti più del 99,99% di pixel attivi, con meno dello 0,01% di pixel inattivi o sempre accesi. La presenza di pixel inattivi o sempre accesi, tuttavia, non è indice di funzionamento difettoso e non influenza affatto le immagini registrate.


Controlli periodici

- Per avere la garanzia di una qualità di immagine sempre ottimale, vi consigliamo di sostituire le parti che si possono consumare, come le testine video, dopo circa 1000 ore di utilizzo. (La loro durata dipende anche dalle condizioni di utilizzo, come temperatura, umidità, presenza di polvere, ecc.)

Glossario

Bilanciamento automatico del bianco

La regolazione del bilanciamento del bianco riconosce il colore della luce ed effettua le regolazioni necessarie ad assicurare la purezza del colore bianco. La movie camera determina la tonalità della luce ricevuta tramite il sensore dell'obiettivo e il sensore di bilanciamento del bianco, valutando le condizioni di ripresa, quindi seleziona l'impostazione della tonalità più vicina. Questa funzione è chiamata Regolazione automatica del bilanciamento del bianco. Tuttavia la movie camera memorizza solo le informazioni relative al colore bianco per determinate sorgenti luminose, per cui la regolazione automatica del bilanciamento del bianco non funziona in presenza di altre sorgenti luminose.

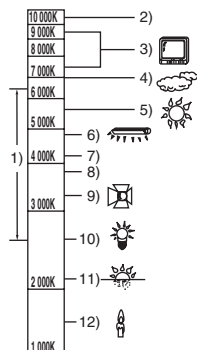

Al di fuori della gamma effettiva per la regolazione automatica del bilanciamento del bianco le immagini assumono una dominante blu o rossa. Anche all'interno di tale gamma può accadere che la regolazione automatica del bilanciamento del bianco non funzioni correttamente per la presenza di svariate fonti di luce. Quando la luce non rientra nella gamma effettiva per la regolazione automatica del bilanciamento del bianco, regolate il bilanciamento del bianco manualmente.

- 1) Gamma effettiva per la regolazione automatica del bilanciamento del bianco su questa movie camera
- 2) Cielo azzurro
- 3) Schermo TV
- 4) Cielo nuvoloso (pioggia)
- 5) Luce solare
- 6) Luce fluorescente bianca
- 7) 2 ore dopo l'alba o prima del tramonto
- 8) 1 ora dopo l'alba o prima del tramonto
- 9) Lampada alogena
- 10) Lampada a incandescenza
- 11) Alba o tramonto
- 12) Luce di candela

■ Bilanciamento del bianco

L'immagine ripresa dalla movie camera può assumere una tonalità bluastra o rossastra sotto l'influenza delle sorgenti luminose. Per evitare tale fenomeno, regolate il bilanciamento del bianco.

La regolazione del bilanciamento del bianco determina la tonalità del bianco in presenza di diverse sorgenti luminose. Riconoscendo la tonalità del colore bianco in presenza di luce solare e quella in presenza di una lampada fluorescente, la movie camera è in grado di regolare il bilanciamento tra gli altri colori.

Poiché il colore bianco rappresenta il riferimento di tutti i colori (luce), la movie camera è in grado di riprendere immagini con una tonalità naturale se è in grado di riconoscere il colore bianco di riferimento.

■ Messa a fuoco automatica

La messa a fuoco automatica sposta automaticamente avanti e indietro la lente di messa a fuoco all'interno della movie camera per mettere a fuoco il soggetto.

La messa a fuoco automatica ha le seguenti caratteristiche.

- Regola la messa a fuoco in modo che le linee verticali del soggetto risultino più nitide.
- Tenta di mettere a fuoco l'oggetto con il contrasto più elevato.
- Mette a fuoco solo il centro dello schermo.

A causa di tali caratteristiche, nelle seguenti situazioni la messa a fuoco automatica non funziona correttamente. In tal caso ricorrete alla messa a fuoco manuale.

Ripresa di un soggetto, in parte vicino alla movie camera e in parte lontano

- Dato che l'Auto Focus effettua la regolazione sulla parte centrale di un'immagine, spesso è difficile mettere a fuoco sia la parte vicina di un soggetto, sia la sua parte distante.

Ripresa di soggetti che si trovano al di là di un vetro coperto di polvere o di sporco

- Se il soggetto si trova dietro a un vetro verrebbe messo a fuoco il vetro anziché il soggetto.

Ripresa di soggetti circondati da oggetti con superfici luminose od altamente riflettenti

- Dato che la movie camera tenderebbe a regolare la messa a fuoco sulle superfici luminose o sui riflessi, il soggetto rimarrebbe sfuocato.

Riprese in ambienti bui

- La movie camera non è in grado di effettuare una messa a fuoco corretta perché le informazioni relative alla luce che attraversa l'obiettivo diminuiscono in misura considerevole.

Riprese di soggetti che si muovono velocemente

- La lente interna ha un movimento meccanico e quindi non è in grado di seguire soggetti che si spostano velocemente.

Ripresa di soggetti con contrasto debole

- Dato che la movie camera regola la messa a fuoco sui contorni verticali delle immagini, i soggetti con scarso contrasto, come ad esempio una parete bianca, potrebbero risultare sfuocati.

Caratteristiche

Caratteristiche

Video Camera Digitale

Informazioni riguardanti la vostra sicurezza

Alimentazione:

CC 7,9/7,2 V

Consumo:

Registrazione

4,2 W (Utilizzando il mirino)

4,5 W (Utilizzando il monitor LCD)

Sistema di registrazione:

Mini DV (Formato Digital Video SD Consumer)

Formato del nastro:

Nastro video digitale da 6,35 mm

Tempo di registrazione/riproduzione:

SP: 80 min; LP: 120 min (con DVM80)

Video

Formato di registrazione:

Digital component

Sistema televisivo:

CCIR: 625 linee, 50 campi, segnale colore PAL

Audio

Formato di registrazione:

Registrazione PCM digitale

16 bit (48 kHz/2 can), 12 bit (32 kHz/4 can)

Sensore di immagine:

Sensore di immagine a 3CCD da 1/4,7 di pollice

[Pixel effettivi]

Immagini in movimento: 690 K×3 (4:3), 710 K×3

(16:9)/

Immagini fisse: 990 K×3 (4:3), 740 K×3 (16:9)/

Totale: 1070 K×3

Obiettivo:

Diaphragma automatico, F1.6 a F2.8, Lunghezza focale; 3,3 mm a 39,6 mm, Macro (Full Range AF)

Diametro filtri:

43 mm

Zoom:

12:1 Zoom motorizzato

Monitor:

LCD da 2,7 pollici

Mirino:

Mirino elettronico a colori

Microfono:

Stereo (con funzione zoom)

Altoparlante:

1 altoparlante rotondo Ø 20 mm

Illuminazione standard:

1.400 lx

Illuminazione minima richiesta:

2 lx (Modalità Vista notturna a colori)

Livello di uscita Video:

1,0 Vp-p, 75 Ω

Livello di uscita S-Video:

Uscita Y: 1,0 Vp-p, 75 Ω

Uscita C: 0,3 Vp-p, 75 Ω

Livello di uscita audio (Linea):

316 mV, 600 Ω

Ingresso mic:

Sensibilità microfono -50 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
(Minipresa stereo)

USB:

Funzione lettura/scrittura scheda, compatibile con USB 2.0 (Hi-Speed)

Protezione copyright non supportata

Compatibilità PictBridge

Interfaccia digitale:

Terminale di ingresso/uscita DV (IEEE1394, 4 poli)

Flash video:

GN 5,3

Dimensioni:

Circa 91 mm (L) × 73 mm (A) × 153 mm (P)
(escluse le parti sporgenti)

Massa:

Circa 570 g (senza batteria in dotazione, cassetta DV e copriobiettivo)

Circa 670 g (con batteria in dotazione, cassetta DV e copriobiettivo)

Temperatura di funzionamento:

0 °C a 40 °C

Umidità di funzionamento:

10% a 80%

Funzioni scheda di memoria

Supporti di registrazione:

Scheda di memoria SD (8 MB/16 MB/32 MB/64 MB/
128 MB/256 MB/512 MB/1 GB/2 GB (Massimo))

Per le informazioni più aggiornate, visitate il sito sotto indicato.

<http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs>

(Il sito è interamente in inglese.)

Formato file di registrazione immagini fisse:

JPEG (Design rule for Camera File system, basato sullo standard Exif 2.2), compatibile con DPOF

Dimensioni delle immagini fisse:

2288×1728

2288×1288

1600×1200

1280×960

1280×720

640×480

640×360

WEBCAM

Compressione:

Motion JPEG

Dimensione immagine:

320×240 pixel (QVGA)

Fotogrammi al secondo:

Circa 6 fps

Alimentatore CA VSK0651

Informazioni riguardanti la vostra sicurezza

Alimentazione:

CA 110 V a 240 V, 50/60 Hz

Consumo:

19 W

Uscita CC:

CC 7,9 V, 1,4 A (Funzionamento movie camera)

CC 8,4 V, 0,65 A (Ricarica della batteria)

Dimensioni:

Circa 61 mm (L) × 32 mm (A) × 91 mm (P)

Massa:

Circa 110 g

Massa e dimensioni sono approssimativi.

Le caratteristiche possono mutare senza preavviso.

Numero massimo di immagini fisse registrabili su una scheda di memoria SD (opzionale)

Modalità 16:9/PRO-CINEMA:

DIMENSIONI DELLE IMMAGINI	0.2M		1M *		3M	
QUALITÀ IMMAGINI						
8 MB	45	95	12	19	3	5
16 MB	100	200	29	46	8	14
32 MB	220	440	64	98	19	30
64 MB	440	880	130	200	40	64
128 MB	880	1760	250	390	78	125
256 MB	1760	3520	530	810	165	260
512 MB	3520	7040	1040	1600	330	510
1 GB	7040	14080	2090	3200	650	1030
2 GB	14080	28160	4250	6510	1330	2090

Modalità 4:3:

DIMENSIONI DELLE IMMAGINI	0.3M		1M		2M		4M	
QUALITÀ IMMAGINI								
8 MB	45	95	9	15	5	9	2	4
16 MB	100	200	21	35	13	21	6	10
32 MB	220	440	47	75	30	47	14	22
64 MB	440	880	98	155	63	98	30	47
128 MB	880	1760	185	300	120	185	57	91
256 MB	1760	3520	390	620	250	390	120	190
512 MB	3520	7040	780	1230	500	780	240	380
1 GB	7040	14080	1550	2470	1010	1550	480	770
2 GB	14080	28160	3160	5030	2050	3160	990	1560

- * è visualizzato solo in modalità Registrazione nastro.
- valori contenuti nella tabella sono solo indicativi.
- Questi valori variano a seconda del soggetto ripreso.







VQT0T35

F1205Nw0 (50 Ⓐ)



Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web site: <http://www.panasonic.co.jp/global/>