

Canon

PUB. DII-0039-001

Videocamera HD
Manuale di istruzioni

LEGRIA
HFS20

LEGRIA
HFS21

LEGRIA
HFS200



PAL



HDMI **AVCHD**

Avvertimenti importanti

ATTENZIONE!



PER MINIMIZZARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON SMONTARE IL PANNELLO SUPERIORE (O QUELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI LA CUI MANUTENZIONE POSSA ESSERE EFFETTUATA DALL'UTENTE. PER QUALSIASI NECESSITÀ RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO E AUTORIZZATO.

ATTENZIONE!



PER MINIMIZZARE IL PERICOLO DI INCENDI O DI SCOSSE ELETTRICHE NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

AVVERTENZA:

PER MINIMIZZARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE E PER RIDURRE LE INTERFERENZE SI SCONSIGLIA L'USO DI ACCESSORI DIVERSI DA QUELLI RACCOMANDATI.

AVVERTENZA:

SCOLLEGARE LA SPINA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA DI CORRENTE QUANDO NON SE NE FA USO.

Al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche, evitate di esporre il prodotto a gocce o schizzi d'acqua.

La spina si utilizza come dispositivo per lo scollegamento. La spina dovrà trovarsi sempre pronta all'uso in modo da potere effettuare lo scollegamento in caso di necessità.

Non usate panni per avvolgere o coprire l'adattatore di alimentazione compatto mentre lo usate e non ponetelo in spazi ristretti. Senza lo spazio necessario, potrebbe accumularsi del calore, la plastica si potrebbe deformare e potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

La piastrina di identificazione del CA-570 si trova sul fondo.



L'utilizzo di qualsiasi adattatore di alimentazione che non sia l'adattatore compatto CA-570 potrebbe causare un danneggiamento della videocamera.

Solo per l'Unione Europea e lo Spazio Economico Europeo.



Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2002/96/CE), della Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive.

Il prodotto deve essere conferito a punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti.

La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 50 e successivi del Decreto Legislativo n. 22/97. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un rivenditore autorizzato o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/environment. (Spazio Economico Europeo: Norvegia, Islanda e Liechtenstein)

Riconoscimento dei marchi di fabbrica

- Il logo SD è un marchio di fabbrica. Il logo SDHC è un marchio di fabbrica.
- Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi.
- Macintosh e Mac OS sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e altri paesi.
- "x.v.Colour" e il logo "x.v.Colour" sono marchi di fabbrica.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di HDMI Licensing LLC.
- "AVCHD" e il logo "AVCHD" sono marchi di fabbrica di Panasonic Corporation e Sony Corporation.
- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.
"Dolby" e il simbolo della doppia D sono marchi dei Dolby Laboratories.
- YouTube è un marchio di fabbrica di Google Inc.
- Altri nomi e prodotti non citati potrebbero essere marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive società.
- Questo dispositivo include la tecnologia exFAT concessa in licenza da Microsoft.
- DI QUESTO PRODOTTO È ESPRESSAMENTE PROIBITO QUALSIASI USO CHE NON SIA PERSONALE IN QUALSIASI MODALITÀ CORRISPONDENTE ALLO STANDARD MPEG-2 PER LA CODIFICA DI INFORMAZIONI VIDEO PER PACCHETTI QUALORA SENZA LICENZA IN VIRTÙ DEI BREVETTI APPLICABILI DEL PORTAFOGLIO DI BREVETTI MPEG-2, LICENZA DISPONIBILE PRESSO MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, USA.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

 **DOLBY**
DIGITAL
STEREO CREATOR

Entusiasmanti caratteristiche e nuove funzioni



Video ad alta definizione



La videocamera è dotata di un sensore di immagine ad alta definizione (Full HD CMOS) che cattura video con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel². I video vengono poi registrati sulla memoria ad alta definizione, utilizzando le specifiche AVCHD³.

Con la nuova videocamera HD, immortalare momenti speciali della propria vita, con una qualità d'immagine incredibile e colori vivaci e reali, è facile e divertente!



HFS21/S20 Memoria flash doppia

È possibile registrare sulla memoria interna o su schede di memoria disponibili sul mercato (📖 33).

Registrazione Relay



La memoria è quasi piena? Utilizzate il doppio alloggiamento per scheda di memoria per continuare a registrare i video senza interruzioni (📖 36).

¹ "Full HD 1080" si riferisce alle videocamere Canon compatibili con video ad alta definizione con 1080 pixel verticali (linee di scansione).

² I video vengono registrati con questa risoluzione solo se la modalità di registrazione è impostata su MXP o FXP. Nelle altre modalità di registrazione, l'immagine viene registrata a 1440 x 1080 pixel.

³ AVCHD è uno standard per la registrazione di video ad alta definizione. Con le specifiche AVCHD, il segnale video viene registrato con compressione MPEG-4 AVC/H.264 e il segnale audio in Dolby Digital.

Smart AUTO (📖 41)

Smart AUTO seleziona automaticamente la migliore modalità scena per la scena che si vuole riprendere. Il risultato è sempre una registrazione spettacolare senza doversi preoccupare delle impostazioni.



È sufficiente puntare la videocamera sul soggetto da riprendere e le migliori impostazioni verranno selezionate automaticamente

Istantanee video (📖 67)

Girate o catturate brevi scene e sistematele in un videoclip abbinato al vostro sottofondo musicale preferito.



Rilevamento del viso (📖 65)


La videocamera individua automaticamente il volto dei soggetti e regola la messa a fuoco e altre impostazioni per ottenere i migliori risultati.

Stabilizzazione dell'immagine

Dynamic IS (📖 62) compensa eventuali movimenti della videocamera durante la ripresa di video mentre si cammina. Powered IS (📖 63) offre riprese stabili durante zoomate in avvicinamento su soggetti in lontananza (teleobiettivo massimo).



Godetevi le vostre registrazioni su altri dispositivi

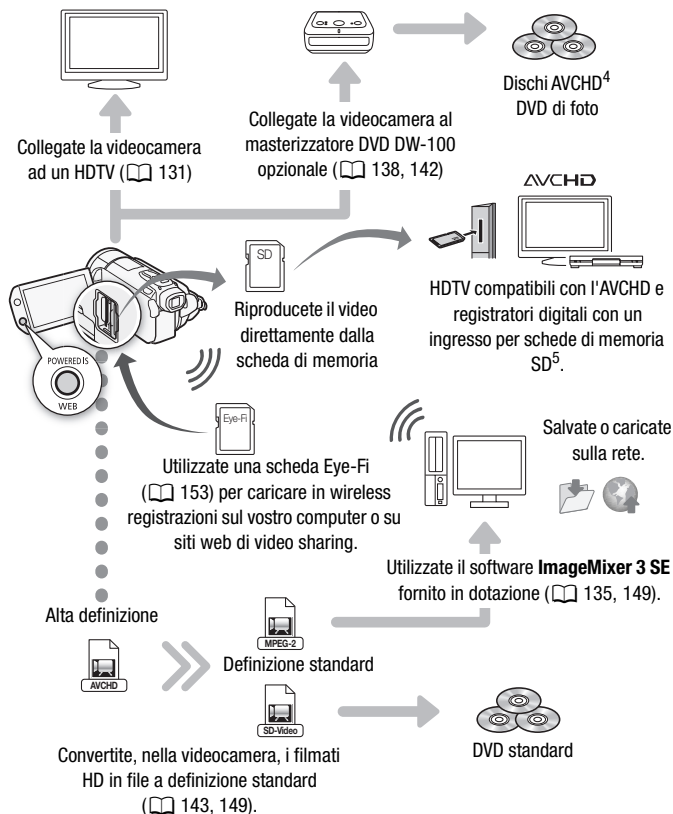

⁴ I dischi AVCHD con scene registrate nella modalità MXP non possono essere creati con il masterizzatore DVD DW-100 opzionale. Per fare una copia di back up di queste scene utilizzate il software **ImageMixer 3 SE** fornito.

⁵ Consultate il manuale di istruzioni del dispositivo. In base al dispositivo utilizzato, la riproduzione potrebbe non avvenire correttamente nonostante la compatibilità con l'AVCHD. In tal caso, riproducete le registrazioni sulla scheda di memoria utilizzando la videocamera.

Indice

■ Introduzione

- 4 Entusiasmanti caratteristiche e nuove funzioni
- 12 Informazioni su questo manuale

14 Conoscere la videocamera

- 14 Accessori e CD-ROM forniti in dotazione
- 16 Denominazione delle parti

■ Preparazione

19 Operazioni iniziali

- 19 Carica del pacco batteria
- 21 Preparazione degli accessori
- 23 Regolazione dello schermo LCD e (solo **HFS21**) utilizzo del mirino

26 Utilizzo della videocamera

- 26 Utilizzo dello schermo a sfioramento
- 27 Modalità operative
- 28 Utilizzo dei menu

31 Impostazioni iniziali

- 31 Impostazione della data e dell'ora
- 32 Modifica della lingua
- 32 Modifica del fuso orario

33 Utilizzo della scheda di memoria

- 33 Schede di memoria compatibili con la videocamera
- 34 Inserimento e rimozione della scheda di memoria
- 35 Selezione della memoria per le registrazioni
- 36 Registrazione relay di filmati
- 38 Inizializzazione della memoria interna (solo **HFS21/S20**) o della scheda di memoria

■ Modalità ripresa doppia

40 Registrazione semplice

- 40 Videoriprese e scatto di immagini nella modalità ripresa doppia
- 41 Informazioni sulla modalità Smart AUTO
- 44 Uso dello zoom
- 46 Funzione Quick Start (avvio rapido)

■ Video

48 Riproduzione semplice

- 48 Riproduzione di video
- 52 Schermo selezione indice: Selezione del contenuto da riprodurre
- 53 Vista 3D
- 54 Riduzione delle scene mostrate nello schermo indice
- 55 Eliminazione delle scene

57 Funzioni avanzate

- 57 Videoripresa nella modalità Manuale **M**
- 58 Selezione della qualità video (modalità di registrazione)
- 59 Programmi di registrazione per scene speciali
- 61 Modalità cinema: date un tocco cinematografico alle vostre registrazioni
- 62 Stabilizzazione avanzata dell'immagine
- 64 Preregistrazione
- 65 Rilevamento del viso
- 66 Touch & Track
- 67 Istantanee video
- 68 Effetti digitali
- 69 Impostazione manuale dell'apertura o della velocità dell'otturatore
- 72 Regolazione manuale dell'esposizione
- 74 Limite del controllo automatico del guadagno (AGC)
- 75 Regolazione messa a fuoco manuale
- 77 Bilanciamento del bianco
- 79 Convertitore tele digitale
- 79 Effetti immagine
- 81 Minilampada video

- 82 Autoscatto
- 82 Livello di registrazione audio
- 84 Uso delle cuffie
- 85 Utilizzo della mini slitta avanzata
- 86 Utilizzo di un microfono esterno
- 88 Utilizzo del pulsante e della ghiera personalizzati
- 89 Uso del telecomando zoom
- 90 Selezione del punto di avvio della riproduzione
- 92 Riproduzione di scene impostate con sottofondo musicale
- 96 Indicazioni su schermo e codice dati
- 98 Operazioni con lista di riproduzione e scene**
- 98 Modifica della lista di riproduzione: aggiunta, eliminazione, spostamento e riproduzione
- 100 Cattura di foto e di scene istantanee video da un filmato
- 103 Suddivisione di scene

■ Immagini fisse

105 Riproduzione semplice

- 105 Rassegna di foto
- 107 Eliminazione di foto

109 Funzioni aggiuntive

- 109 Scatto di fotografie nella modalità Manuale **M**
- 111 Selezione delle dimensioni e della qualità delle foto
- 112 Flash
- 114 Modalità guida: Scatto continuo ed esposizione a forcella
- 115 Scatto di immagini durante la registrazione di filmati (registrazione simultanea)
- 117 Modalità di misura dell'esposizione
- 117 Presentazione
- 118 Ingrandimento di foto durante la riproduzione
- 119 Rotazione delle foto
- 119 Visualizzazione dell'istogramma
- 120 Protezione di foto

122 Stampare fotografie

- 122 Stampare foto (stampa diretta)
- 124 Ordini di stampa

■ Connessioni esterne

127 Terminali sulla videocamera

128 Diagrammi di connessione

131 Riproduzione su schermi TV

132 Salvataggio e condivisione delle registrazioni

132 Copia delle registrazioni su una scheda di memoria

135 Salvataggio delle registrazioni su un computer

138 Salvataggio dei filmati su dischi ad alta definizione (dischi Blu-ray/AVCHD)

142 Salvataggio dei filmati su dischi a definizione standard (DVD)

147 Salvataggio di foto su DVD di immagini

148 Copia delle registrazioni su un videoregistratore esterno

149 Caricamento dei filmati su siti web per la condivisione di video

■ Informazioni aggiuntive

155 Appendice: Elenchi opzioni di menu

155 Menu FUNC.

160 Menu di impostazione

174 Appendice: Icone e visualizzazioni su schermo

180 Problemi?

180 Risoluzione dei problemi

188 Elenco dei messaggi

199 Consigli d'uso

199 Precauzioni per l'utilizzo

204 Manutenzione/Altro

205 Impiego della videocamera all'estero

206 Informazioni aggiuntive

206 Accessori

207 Accessori opzionali

213 Specifiche tecniche

217 Indice

Informazioni su questo manuale

Grazie per aver scelto Canon LEGRIA HF S21 / LEGRIA HF S20 / LEGRIA HF S200. Prima di utilizzare la videocamera, vi consigliamo di leggere questo manuale con attenzione e di conservarlo per farvi riferimento in futuro. In caso di eventuale malfunzionamento della videocamera, consultate *Risoluzione dei problemi* (📖 180).

Simboli usati in questo manuale



- **!** **IMPORTANTE:** precauzioni relative al funzionamento della videocamera.
- **i** **NOTE:** argomenti aggiuntivi a complemento delle procedure operative di base.
- **🔍** **PUNTI DA CONTROLLARE:** limitazioni o requisiti relativi alla funzione descritta.
- **📖:** numero della pagina di riferimento sul manuale.

Per portare a termine alcune operazioni potrebbe rendersi necessario consultare altri manuali di istruzioni. Questo verrà indicato con le seguenti icone:


PHOTO ➤ Consultate il Manuale di Istruzioni 'Applicazione foto', incluso come file PDF sul Disco supplementare della videocamera fornito in dotazione.


DW-100 ➤ Consultate il manuale di istruzioni del masterizzatore DVD DW-100 opzionale.


- **HFS21/S20** : Testo valido solo per il modello(i) indicato(i) nell'icona.
- In questo manuale vengono utilizzati i seguenti termini:
Se non specificato come “scheda di memoria” o “memoria interna”, il termine “memoria” indica entrambe.
“Schermo” si riferisce all'LCD e allo schermo del mirino (solo **HFS21**).
“Scena” si riferisce a un'unità di filmato dal punto in cui viene premuto il pulsante **START/STOP** per avviare la registrazione fino a quello in cui viene premuto nuovamente per sospenderla.
“Foto” e “immagine fissa” sono usati intercambiabilmente con lo stesso significato.
- Le fotografie comprese in questo manuale sono immagini simulate riprese con una fotocamera fissa. Se non indicato diversamente, le illustrazioni e le icone di menu si riferiscono alla **HFS21**.

 significa che una funzione è disponibile nella modalità operativa indicata mentre  significa che la funzione non è disponibile. Per istruzioni più dettagliate, consultate *Modalità operative* (📖 27).

Le parentesi quadre [] vengono utilizzate per fare riferimento ai pulsanti di controllo e alle opzioni di menu che toccherete sullo schermo e ad altri display e messaggi su schermo.

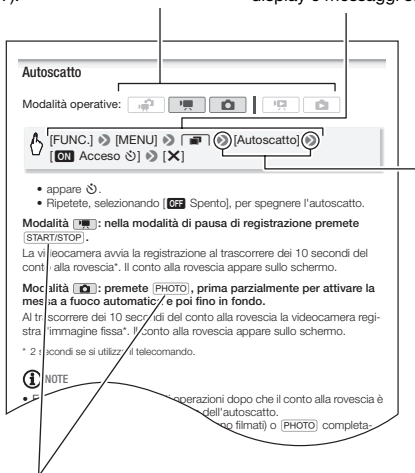


I nomi dei pulsanti e dei selettori sulla videocamera sono riportati all'interno di un "riquadro".
Ad esempio .

La freccia  indica l'abbreviazione delle selezioni di menu. Per informazioni più dettagliate su come usare i menu, consultate *Utilizzo dei menu* (📖 28). Per una panoramica generale su tutte le opzioni e le impostazioni di menu disponibili, consultate l'appendice *Elenchi opzioni di menu* (📖 155).

Accessori e CD-ROM forniti in dotazione

I seguenti accessori sono forniti in dotazione con la videocamera:





▶ Adattatore di alimentazione compatto
CA-570
(incl. cavo di alimentazione)

Pacco batteria BP-808 ◀




▶ Telecomando WL-D89
(incl. batteria a bottone al litio
CR2025)

Cavo video stereo STV-250N ◀
Spinotti giallo • rosso • bianco



▶ Cavo componente CTC-100/S
Spinotti rosso • verde • blu

Cavo USB IFC-300PCU ◀



▶ Guida rapida

I seguenti CD-ROM e software sono forniti in dotazione con la videocamera:


- CD-ROM* **PIXELA Application - Disc 1** e Guida dell'installazione 'PIXELA Applications'
 - ImageMixer 3 SE Transfer Utilities – Software per salvare e trasferire filmati e file musicali da usare come sottofondo.
- CD-ROM* **PIXELA Application - Disc 2**
 - ImageMixer 3 SE Video Tools – Software per gestire, editare e riprodurre i filmati.
- CD-ROM  **Manuale di istruzioni/Applicazioni foto Ver.34.1*/Dati musicali** (chiamato Disco supplementare della videocamera nel manuale). Contiene i seguenti componenti.
 - Versione completa del manuale di istruzioni della videocamera (questo file PDF).
 - Applicazione foto - Software per il salvataggio, la gestione e la stampa delle foto*.
 - File musicali che possono essere utilizzati come sottofondo durante la riproduzione**.

* Nel CD-ROM è incluso il manuale di istruzioni del software (su file PDF).

Questi file musicali sono da utilizzare esclusivamente con il software **ImageMixer 3 SE fornito. Il disco non è riproducibile con lettori CD. Per maggiori dettagli consultate 'Guida del software ImageMixer 3 SE' (file PDF).


Denominazione delle parti

Vista da sinistra

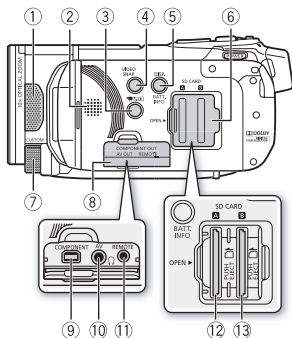


- ① Microfono stereo (S) (📖 82)
- ② Altoparlante (📖 50)
- ③ pulsante (videocamera/avvio) (📖 28)
- ④ Pulsante VIDEO SNAP (istantanee video) (📖 67)
- ⑤ Pulsante DISP. (visualizzazione su schermo) (📖 96)/ Pulsante BATT. INFO (informazioni sulla batteria) (📖 179)
- ⑥ Coperchio del doppio alloggiamento per schede di memoria
- ⑦ Ghiera CUSTOM (📖 88)
- ⑧ Coperchio del terminale
- ⑨ Terminale COMPONENT OUT (📖 127, 129)
- ⑩ Terminale AV OUT (📖 127, 129)/ Terminale (cuffie) (📖 84)
- ⑪ Terminale REMOTE (telecomando zoom) (📖 89)
- ⑫ Alloggiamento della scheda di memoria **A** (📖 34)
- ⑬ Alloggiamento della scheda di memoria **B** (📖 34)

Vista da destra

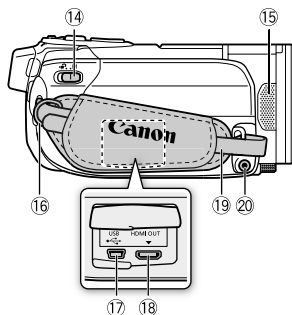


- ⑭ Selettore modalità (📖 27)
- ⑮ Microfono stereo (D) (📖 82)
- ⑯ Attacco della cinghia (📖 22)
- ⑰ Terminale USB (📖 127, 130)
- ⑱ Terminale HDMI OUT (📖 127, 128)
- ⑲ Cinghia dell'impugnatura (📖 22)
- ⑳ Terminale MIC (📖 87)

Vista frontale

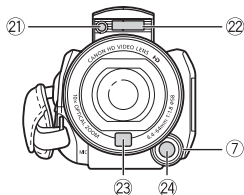


- ㉑ Minilampada video (📖 81)
- ㉒ Flash (📖 112)
- ㉓ Sensore AF istantaneo (📖 161)
- ㉔ Pulsante CUSTOM (📖 88)


Vista superiore

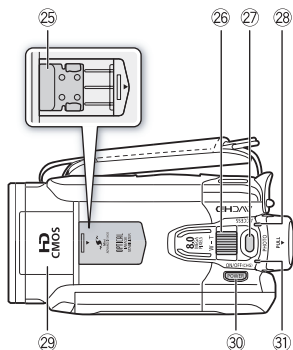

Pannello LCD

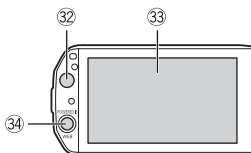


Vista posteriore

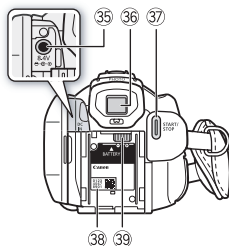

- 25 Mini slitta avanzata (85)
- 26 Leva dello zoom (44)
- 27 Pulsante PHOTO (40, 109)
- 28 Indicatore ACCESS (40, 57, 109)
- 29 Flash a scatto (112) e minilampada video (81)
- 30 Pulsante POWER
- 31 Indicatore ON/OFF (CHG) (carica):
Verde – ACCESO
Arancione – Attesa (46)
Rosso – Carica (19)
- 32 Sensore del telecomando (22)
- 33 Schermo LCD a sfioramento (23, 26)
- 34 Pulsante POWERED IS (63)/
Pulsante WEB (149)
- 35 Terminale DC IN (19)
- 36 Mirino* (25)
- 37 Pulsante START/STOP (40, 57)
- 38 **Numero di serie**


L'etichetta con il numero di serie si trova nell'alloggiamento della batteria. Rimuovete il pacco batteria per trovarla.

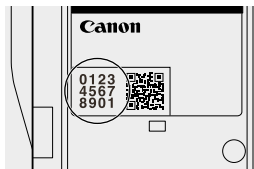

- 39 Alloggiamento batteria (19)

* **HF521** solamente.


Vista inferiore

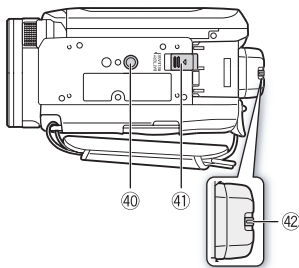

- ④① Attacco per treppiede (📖 200)
- ④① Selettore BATTERY RELEASE (📖 20)
- ④② Leva di regolazione diottrica* (📖 25)

* **HFS21** solamente.

Telecomando WL-D89

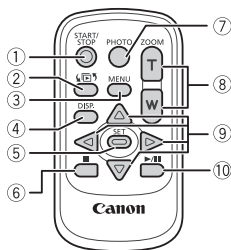

- ① Pulsante START/STOP (📖 40, 57)
- ② Pulsante (selezione indice) (📖 52)
Tenete premuto per più di 2 secondi per passare dalla modalità di ripresa a quella di riproduzione.
- ③ Pulsante MENU (📖 30, 160)
- ④ Pulsante DISP. (visualizzazione su schermo) (📖 96)
- ⑤ Pulsante SET
- ⑥ Pulsante (arresto) (📖 48)
- ⑦ Pulsante PHOTO (📖 40, 109)
- ⑧ Pulsanti dello zoom (📖 44)
- ⑨ Pulsanti di navigazione ()
- ⑩ Pulsante (riproduzione/pausa) (📖 48)



Preparazione

Per aiutarvi a conoscere meglio la videocamera, in questo capitolo vengono descritte operazioni essenziali quali l'utilizzo dello schermo a sfioramento, la navigazione dei menu e le impostazioni iniziali.

Operazioni iniziali


Carica del pacco batteria

La videocamera può essere alimentata con un pacco batteria o direttamente utilizzando l'adattatore di alimentazione compatto. La prima volta che utilizzate un pacco batteria, caricatelo completamente e usate la videocamera finché la batteria non si esaurisce del tutto. Grazie a ciò, la durata di registrazione residua verrà visualizzata accuratamente.

Per conoscere i tempi approssimati di ricarica e quelli di registrazione/riproduzione con un pacco batteria completamente carico consultate *Durata di registrazione, riproduzione e caricamento* (📖 208).


- 1 Collegate il cavo di alimentazione all'adattatore di alimentazione compatto.
- 2 Collegate il cavo di alimentazione alla presa di corrente di rete.
- 3 Collegate l'adattatore di alimentazione compatto al terminale DC IN della videocamera.
- 4 Inserite il pacco batteria nella videocamera.

Inserite con cautela il pacco batteria nell'unità di attacco e fatelo scorrere fino a sentire uno scatto.

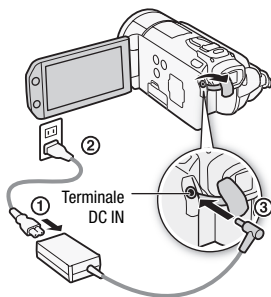


5 La ricarica si avvierà quando la videocamera viene spenta.

- Se la videocamera è accesa, con lo spegnimento si arresterà anche l'indicatore verde ON/OFF (CHG). Dopo qualche istante, l'indicatore ON/OFF (CHG) comincerà a lampeggiare in rosso (ricarica del pacco batteria). L'indicatore ON/OFF (CHG) rosso si spegnerà quando il pacco batteria risulterà completamente caricato.
- Se l'indicatore lampeggia rapidamente, consultate *Risoluzione dei problemi* (📖 180).

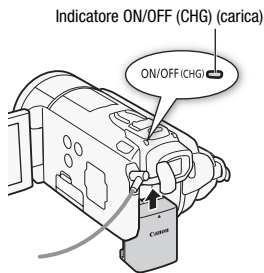

Per rimuovere il pacco batteria

- 1 Fate scorrere **BATTERY RELEASE** in direzione della freccia e tenetelo premuto.
- 2 Far scivolare il pacco batteria nella direzione della freccia e poi estrarlo.

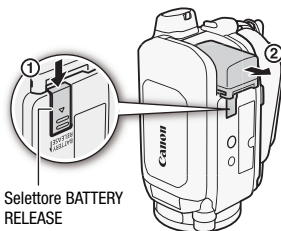

❗ IMPORTANTE

- Prima di collegare o scollegare l'adattatore di alimentazione compatto, ricordatevi di spegnere la videocamera. Dopo avere premuto **POWER** per spegnere la videocamera, i dati importati vengono aggiornati in memoria. Attendete finché l'indicatore ON/OFF (CHG) verde non si spegne.
- Si consiglia di caricare il pacco batteria ad una temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C. Oltre la soglia di 0 °C e 40 °C, la ricarica non si avvia.
- Al terminale DC IN della videocamera o all'adattatore di alimentazione compatto non collegate apparecchi elettrici che non siano espressamente indicati per l'uso con la videocamera stessa.

- Per prevenire il danneggiamento dell'apparecchio e l'eccessivo surriscaldamento non collegate l'adattatore di alimentazione compatto fornito in dotazione a convertitori di tensione del tipo utilizzabile all'estero, a sorgenti elettriche di aerei o navi, a invertitori DC-AC, ecc.

i NOTE


- Il pacco batteria si ricarica solo se la videocamera è spenta.
- Se la durata residua della batteria è limitata, potete alimentare la videocamera con l'adattatore di alimentazione compatto così da non consumare il pacco batteria.
- Con il tempo, i pacchi batteria caricati si scaricano. Per un funzionamento ottimale caricatevi il giorno stesso o il giorno prima dell'utilizzo.
- Vi consigliamo di predisporre di pacchi batteria di durata complessiva doppia o tripla rispetto alla durata prevista.

Preparazione degli accessori

Telecomando

Innanzitutto inserite nel telecomando la batteria a bottone al litio CR2025 in dotazione.



- 1** Premete la linguetta in direzione della freccia ed estraete il portabatteria.
- 2** Inserite la batteria a bottone al litio mantenendone il lato + (positivo) rivolto verso l'alto.
- 3** Reinserite il portabatteria.

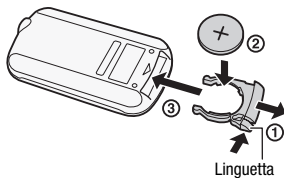

Uso del telecomando

Quando usate il telecomando, puntatelo in direzione del sensore situato sulla videocamera.

Per usare il telecomando avendo la videocamera di fronte potete ruotare il pannello LCD di 180 gradi.

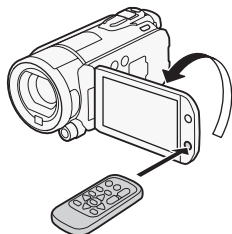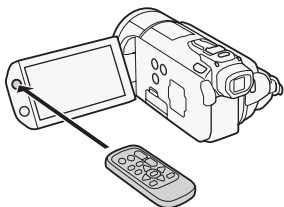


i NOTE

- Il telecomando potrebbe non funzionare correttamente qualora il corrispondente sensore situato sulla videocamera sia esposto ad una forte sorgente luminosa oppure alla luce solare diretta.

Cinghia dell'impugnatura e tracolla


Serraggio della cinghia dell'impugnatura.

Regolatela in modo che sia possibile raggiungere la leva dello zoom con il dito indice e il pulsante **START/STOP** con il pollice.

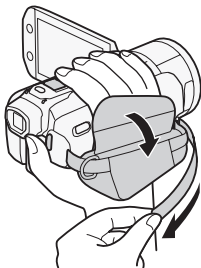

Per attaccare una tracolla opzionale

Inserite le estremità della tracolla nel sostegno sulla cinghia dell'impugnatura e regolate la lunghezza.


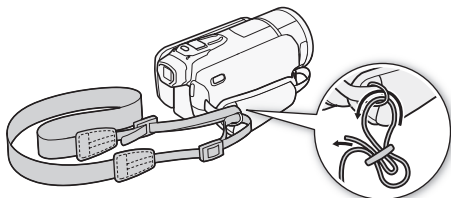


Regolazione dello schermo LCD e (solo **HFS21**) utilizzo del mirino

Rotazione del pannello LCD

Aprire il pannello LCD ruotandolo di 90 gradi.

- Il pannello può essere ruotato di 90 gradi verso il basso.
- Il pannello può essere ruotato di 180 gradi verso l'obiettivo. Ruotare di 180 gradi il pannello LCD può essere utile nei seguenti casi:
 - **HFS21** Per consentire al soggetto di vedere lo schermo LCD mentre si utilizza il mirino.
 - Per vedersi quando si registra con l'autoscatto.
 - Per gestire con il telecomando la videocamera da davanti.

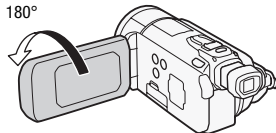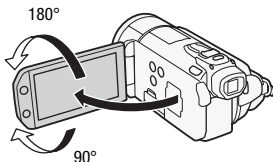

Il soggetto è in grado di vedere lo schermo LCD (**HFS21**) è possibile utilizzare il mirino allo stesso tempo)


i NOTE

- **Informazioni sullo schermo LCD: e del mirino***: Gli schermi sono prodotti con tecniche di costruzione ad altissima precisione e ha oltre il 99,99% di pixel operativi a specifica. Meno dello 0,01% dei pixel può saltuariamente fallire, ovvero apparire sottoforma di punti neri, rossi, blu o verdi. Ciò non ha tuttavia effetto sull'immagine registrata e non costituisce un malfunzionamento dell'apparecchio.

* **HFS21** solamente.

Retroilluminazione LCD

Quando si registra in luoghi molto luminosi può essere difficile usare lo schermo LCD. Attivate la retroilluminazione per renderlo più luminoso.




Con la videocamera accesa, tenete premuto **DISP.** per oltre 2 secondi.

Ripetete questa azione per far passare la retroilluminazione LCD da spenta (normale) a accesa (luminosa). **HFS21** Questo modifica la luminosità di schermo LCD e mirino.

i NOTE

- La retroilluminazione LCD non influisce sulla luminosità della registrazione.
- Utilizzando l'impostazione luminoso si riduce la durata effettiva d'uso del pacco batteria.
- La luminosità dello schermo LCD può essere ulteriormente incrementata con l'impostazione ➤ [Luminosità LCD] oppure ridotta con l'impostazione ➤ [Attenuat. schermo LCD] quando la luce emessa potrebbe disturbare.

Se usare lo schermo LCD risulta difficoltoso nonostante la retroilluminazione sia attivata, potete utilizzare il mirino. Potete anche usare il mirino quando il pannello LCD è ruotato di 180° per permettere al soggetto di guardare la registrazione.

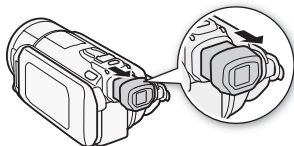

Per utilizzare il mirino, tenetelo saldamente da entrambi i lati e tirate verso l'esterno finché non sentite uno scatto.

- A seconda dei casi, potete chiudere il pannello LCD o ruotarlo verso il soggetto.
- Regolate opportunamente il mirino con la leva per la regolazione diottrica.
- L'impostazione per la retroilluminazione LCD è valida sia per lo schermo LCD che per il mirino.

i NOTE

- **HFS21** Per informazioni su come prendersi cura del mirino, consultate *Precauzioni per l'utilizzo* (📖 199), *Pulizia* (📖 204).


Utilizzo della videocamera

Utilizzo dello schermo a sfioramento

I pulsanti di controllo e le opzioni di menu che appaiono sullo schermo a sfioramento cambiano in modo dinamico a seconda della modalità operativa e dell'operazione che si sta eseguendo. Con l'interfaccia intuitiva dello schermo a sfioramento avrete tutti i pulsanti di controllo a vostra disposizione.


Tocco

Toccate un'opzione di menu per selezionarla o un pulsante di controllo per compiere l'operazione corrispondente. Per alcune funzioni, ad esempio Touch & Track (📖 66) e rilevamento del viso (📖 65), è possibile toccare un soggetto sullo schermo a sfioramento per selezionarlo e fare in modo che la videocamera scelga le impostazioni ottimali.

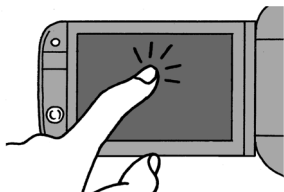

Trascinamento

Passate un dito sullo schermo dall'alto in basso o da destra a sinistra per scorrere i menu, cercare pagine di schermo indice o regolare i comandi a scorrimento (ad esempio, per regolare il volume).

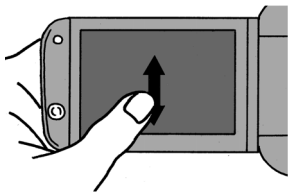

❗ IMPORTANTE









- La videocamera utilizza uno schermo sensibile alla pressione. Premete con decisione quando utilizzate le operazioni di tocco.

- Nei seguenti casi potrebbe non essere possibile svolgere correttamente le operazioni di tocco.
 - Quando si tocca lo schermo a sfioramento con dita bagnate o coperte da guanti, con le unghie o oggetti appuntiti, ad esempio penne a sfera.
 - Quando si tocca facendo eccessiva pressione o graffiando lo schermo.
 - Se sulla superficie dello schermo a sfioramento è stata applicata una protezione o una pellicola adesiva disponibili in commercio.
- Per informazioni su come prendersi cura dello schermo a sfioramento, consultate *Precauzioni per l'utilizzo* (📖 199), *Pulizia* (📖 204).


Modalità operative


Registrazione

Quando si registrano video o foto, la modalità operativa della videocamera è determinata dalla posizione del selettore di modalità e dai pulsanti di controllo su schermo.








Modalità operativa	Selettore di modalità	Icona sullo schermo	Operazione
Ripresa doppia Registrate senza problemi video e foto lasciando che la videocamera si occupi di tutte le impostazioni – Ideale per i principianti o per chi preferisce non doversi preoccupare di minuziose impostazioni.			
			Registrazione facile di filmati e foto (📖 40).
Registrazione versatile Utilizzate una delle apposite modalità di registrazione per divertirvi accedendo ai menu e alle funzioni avanzate e modificare le impostazioni della videocamera come meglio preferite.			
			Tocate [📺] per registrare filmati (📖 57).
			Tocate [📷] per registrare foto (📖 109).

* L'icona modalità visualizzata cambierà a seconda della modalità ottimale selezionata dalla funzione Smart AUTO (📖 41).


Premete il pulsante videocamera/avvio  per far passare la videocamera dalla modalità videocamera (registrazione) a quella riproduzione. La modalità riproduzione a cui si passa dipende dalla modalità iniziale di registrazione.

Quando la videocamera è spenta, potete premere  per accenderla direttamente nella modalità di riproduzione.




Modalità iniziale	Modalità operativa	Operazione
Premete  nella modalità  o  .		Riproduzione di filmati (schermo indice [Originali]) (📖 48).
Premete  nella modalità  .		Visualizzazione di foto (schermo indice [Foto]) (📖 105).

NOTE

- Quando si passa ad una modalità di riproduzione, la memoria selezionata per la riproduzione sarà quella attualmente utilizzata per la registrazione.
- È inoltre possibile premere e tenere premuto  sul telecomando per più di 2 secondi per passare dalla modalità registrazione a quella riproduzione.



Utilizzo dei menu

Dal menu FUNC. e dai menu di impostazione è possibile regolare molte funzioni della videocamera. Nella modalità , tuttavia, non è possibile accedere ai menu e, salvo in alcuni casi, quasi tutte le impostazioni di menu torneranno ai valori predefiniti.

Per maggiori dettagli sulle opzioni e le impostazioni di menu disponibili consultate l'appendice *Elenchi opzioni di menu* (📖 155).

Modalità operative:    |  

Menu FUNC. e pannello Modifica



Nella modalità  e , il menu FUNC. mostra una comoda panoramica delle funzioni di ripresa usate di frequente. Toccate [FUNC.] per accedere al menu FUNC. e poi toccate la funzione che desiderate impostare o regolare.

Per trovare il pulsante di controllo della funzione desiderata potrebbe essere necessario spostare il dito su e giù lungo la barra di scorrimento.

Tocate il pulsante di controllo della funzione prescelta



Spostate il dito su e giù lungo la barra di scorrimento per visualizzare il resto del pannello

Nella modalità  e , toccate [Modifica] per visualizzare un pannello simile con varie operazioni disponibili dopo aver selezionato una o più scene o foto (ad esempio, cancellare, aggiungere scene alla lista di riproduzione, proteggere foto ecc.). Toccate il pulsante di controllo dell'operazione desiderata.

Esempio di pannello Modifica nella modalità 

Tocate il pulsante di controllo dell'operazione desiderata



- 1 Solamente nella modalità**  o

: Toccate [FUNC.]

- 2 Toccate [MENU] per aprire i menu di impostazione.**

Per aprire i menu di impostazione si può anche premere [MENU] sul telecomando.

- 3 Toccate la finestra del menu desiderato.**


- 4 Spostate il dito su e giù lungo la barra di scorrimento per portare l'impostazione che si desidera cambiare nella barra arancione di selezione.**

Le opzioni di menu non disponibili appaiono ombreggiate.



- 5 Quando la voce di menu desiderata è nella barra arancione, toccate all'interno del riquadro sulla destra.**

- 6 Toccate l'opzione desiderata e poi [X].**

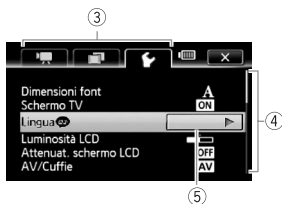Toccando [X] potete chiudere il menu in qualsiasi momento.



NOTE

- Nelle schermate dei menu sono utilizzati caratteri piccoli in modo da mostrare tutte le opzioni attualmente selezionate. Potete scegliere caratteri più grandi impostando   [Dimensioni font] su [A Grande] ma in questo modo sullo schermo verranno visualizzate solo le icone delle opzioni attualmente selezionate.

Impostazioni iniziali

Impostazione della data e dell'ora

Per poter utilizzare la videocamera è necessario impostare prima la data e l'ora. La schermata [Date/Time] (per l'impostazione di data e ora) apparirà automaticamente quando l'orologio della videocamera non è impostato.



Quando appare la schermata [Date/Time], verrà selezionato l'anno.

- 1 Toccate il campo che desiderate cambiare (anno, mese, giorno, ore o minuti).
- 2 Toccate [▲] o [▼] per modificare il campo come necessario.
- 3 Impostate l'ora e la data corretta cambiando tutti i campi nello stesso modo.
- 4 Toccate [Y.M.D], [M.D.Y] o [D.M.Y] per selezionare il formato data preferito.
- 5 Toccate [24H] per utilizzare l'orologio 24 ore o lasciatelo deselezionato per utilizzare l'orologio 12 ore (AM/PM).
- 6 Toccate [OK] per avviare l'orologio e chiudere la schermata di impostazione.

NOTE

- Non utilizzando la videocamera per circa 3 mesi, la batteria al litio ricaricabile incorporata può scaricarsi completamente, determinando di conseguenza la perdita della regolazione della data e dell'ora. In tal caso è necessario ricaricare la batteria al litio incorporata (📖 202) ed eseguire nuovamente l'impostazione della data, dell'ora e del fuso orario.
- Per cambiare data e ora in seguito (non durante la configurazione iniziale), aprite lo schermo [Data/Ora] dai menu di impostazione:



[FUNC.]* ➤ [MENU] ➤  ➤ [Data/Ora]

* Solo quando si esegue la procedura in modalità registrazione.



Modifica della lingua

La lingua predefinita per la videocamera è l'inglese. Potete impostarla su una delle altre 26 lingue.

Modalità operative:    |  

 [FUNC.]* ➤ [MENU] ➤  ➤ [Language Lingua desiderata ➤ [OK] ➤ [X]

* Solo quando si esegue la procedura in modalità registrazione.

**Dopo avere cambiato in italiano la lingua per la videocamera, selezionate  ➤ [Lingua 

NOTE

- Alcuni pulsanti di controllo, ad esempio [ZOOM], [FUNC.] e [MENU], appariranno in inglese indipendentemente dalla lingua selezionata.

Modifica del fuso orario




Cambiate il fuso orario in base alla zona in cui vi trovate.
L'impostazione predefinita è Parigi.

Modalità operative:    |  

1 Aprite la schermata [Fuso orario/DST].



 [FUNC.]* ➤ [MENU] ➤  ➤ [Fuso orario/DST]



* Solo quando si esegue la procedura in modalità registrazione.

- 2 Toccate [- 3 Toccate [- 4 Toccate [

Utilizzo della scheda di memoria

Schede di memoria compatibili con la videocamera

Con questa videocamera potete utilizzare schede di memoria  SDHC (SD high capacity) e schede  SD disponibili in commercio. Tuttavia, a seconda della scheda di memoria, potreste non essere in grado di registrare filmati. Consultate la tavola qui sotto. In data ottobre 2009, la funzione di registrazione di filmati è stata testata con schede di memoria SD/SDHC prodotte da Panasonic, Toshiba e SanDisk.

Scheda di memoria	Capacità	Classe di velocità SD	Registrazione di filmati
 Schede di memoria SD	64 MB o meno	–	–
	128 MB o più	–	●*
CLASS② CLASS④ CLASS⑥ CLASS⑩		●	
 Schede di memoria SDHC	Più di 2 GB	CLASS② CLASS④ CLASS⑥ CLASS⑩	●

* In base al tipo di scheda, potrebbe non essere possibile registrare filmati.

Classe di velocità SD:

la classe di velocità SD è uno standard che indica la velocità minima garantita per il trasferimento dei dati delle schede di memoria SD/SDHC. Quando acquistate una scheda di memoria nuova, controllate il logo della classe di velocità sulla confezione. Si consiglia di utilizzare schede di memoria con velocità di classe 4, 6 o 10.

Non si garantisce la compatibilità di questo prodotto con le funzioni dell'Eye-Fi card (incluso il trasferimento wireless). In caso di problemi con l'Eye-Fi card, si prega di contattare il costruttore della card. In molti paesi è richiesta un'approvazione per l'uso dell'Eye-Fi card. Senza la suddetta approvazione, la card non può essere utilizzata. Se ci fossero dubbi in merito all'utilizzo della card nelle zone d'interesse, si prega di controllare con il costruttore della scheda.

Inserimento e rimozione della scheda di memoria

Le schede di memoria devono essere inizializzate (📖 38) prima di poter essere utilizzate con questa videocamera.


1 Spegnete la videocamera.

Assicuratevi che l'indicatore ON/OFF (CHG) sia spento.

2 Aprite il coperchio del doppio alloggiamento della scheda.

3 Inserite la scheda di memoria in uno degli appositi alloggiamenti.

- Potete anche utilizzare due schede di memoria, una in ciascun alloggiamento.
- Inserite la scheda di memoria tenendola diritta, con l'etichetta rivolta verso la parte anteriore della videocamera e direttamente nell'apposito alloggiamento fino ad avvertire uno scatto.
- Per utilizzare le funzionalità di comunicazione in wireless di una scheda Eye-Fi card, inseritela nell'alloggiamento della scheda di memoria **B**. Assicuratevi di comprendere le informazioni fornite nella sezione *Schede Eye-Fi* (📖 34) prima di usarne una.

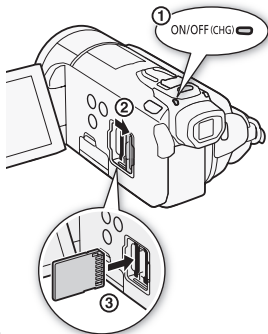

4 Chiudete il coperchio del doppio alloggiamento.

Non forzate il coperchio se la scheda di memoria non è correttamente inserita.

Per rimuovere la scheda di memoria

Premete la scheda di memoria per sbloccarla. Quando la scheda di memoria esce, estraetela completamente.

IMPORTANTE

- Le schede di memoria hanno una parte anteriore e una posteriore che non sono intercambiabili. Inserendo una scheda di memoria dalla parte sbagliata si rischia di provocare un problema di funzionamento alla videocamera. Assicuratevi di inserire la scheda di memoria come descritto nella fase 3.


Selezione della memoria per le registrazioni

Potete scegliere se registrare i filmati e le foto sulla memoria interna o su una scheda di memoria. Per default, la memoria per entrambe le registrazioni è quella interna (**HFS21/S20**) o la scheda di memoria **A** (**HFS200**).

Modalità operative:



PUNTI DA CONTROLLARE

- Assicuratevi di comprendere le informazioni fornite nella sezione *Schede Eye-Fi* ( 34) prima di usarne una.

HFS21/S20



[FUNC.] ➤ [MENU] ➤ ➤ [Supporto reg. per video] o [Supporto (reg.) per foto] ➤ (memoria interna), [A] (scheda di memoria A) o [B] (scheda di memoria B)* ➤ [X]

HFS200



[FUNC.] ➤ [MENU] ➤ ➤ [Supporto reg. per video] o [Supporto (reg.) per foto] ➤ [A] (scheda di memoria A) o [B] (scheda di memoria B)* ➤ [X]

* Quando selezionate la memoria, potete controllare la durata di registrazione/il numero di foto disponibili in base alle impostazioni utilizzate in quel momento.

NOTE

- Selezionate di registrare i filmati nella memoria interna (solo **HFS21/S20**) o nella scheda di memoria **A** se più tardi desiderate convertire i filmati nella definizione standard per caricarli su Internet o creare DVD standard.

Registrazione relay di filmati

Potete attivare la registrazione relay per fare in modo che, se la memoria che state utilizzando si riempie durante la registrazione di filmati, la registrazione continui senza interruzioni su una scheda di memoria. Quando registrate su una scheda di memoria **A**, per la registrazione relay potete utilizzare la scheda di memoria **B** (**A** ➤ **B**). Solo **HFS21/S20**: quando registrate sulla memoria interna, per la registrazione relay potete scegliere di usare solo la scheda di memoria **A** (➤ **A**) o entrambe le schede (➤ **A** ➤ **B**).




Modalità operative:



1 Inserite una scheda di memoria senza registrazioni nell'alloggiamento della scheda di memoria da utilizzare per la registrazione relay.

- Con la registrazione relay dalla memoria interna (solo **HFS21/S20**): alloggiamento della scheda di memoria **A** o di entrambe le schede.
- Con la registrazione relay dalla scheda di memoria **A**: solo alloggiamento della scheda di memoria **B**.

2 Attivate la registrazione relay.

 [FUNC.] ➤ [MENU] ➤  ➤ [Supporto reg. per video] ➤  (solo **HFS21/S20**) o [A] ➤ [Registr. relay] ➤ Opzione desiderata* ➤ [X]

* Il tempo approssimativo disponibile per la registrazione comprenderà ora lo spazio combinato delle memorie utilizzate per la registrazione relay.

NOTE

- **HFS21/S20** Non è possibile utilizzare la registrazione relay dalla memoria interna alla scheda di memoria **B**. Se utilizzate una sola scheda di memoria, assicuratevi di inserirla nell'alloggiamento **A**.
- Le seguenti operazioni disattivano la funzione di registrazione relay:
 - Spegnerne la videocamera.
 - Aprire il coperchio del doppio alloggiamento della scheda.
 - Cambiare la posizione del selettore di modalità.
 - Cambiare la modalità operativa della videocamera.
 - Modifica della memoria utilizzata per la registrazione di filmati.

Inizializzazione della memoria interna (solo HFS21/S20) o della scheda di memoria

Inizializzate le schede di memoria quando le utilizzate per la prima volta su questa videocamera. Potete anche inizializzare una scheda di memoria o la memoria interna (solo HFS21/S20) per cancellare definitivamente tutte le registrazioni contenute.

HFS21/S20 Al momento dell'acquisto, la memoria interna risulta preinizializzata e contiene file musicali da utilizzare come sottofondo durante la riproduzione.





Modalità operative:    |  

1 Alimentate la videocamera con l'adattatore di alimentazione compatto.




Non scollegate la sorgente di alimentazione né spegnete la videocamera fino a quando l'inizializzazione non è completata.

2 Inizializzate la memoria.

HFS21/S20

 [FUNC.]* ➤ [MENU] ➤  ➤ [Inizializza /SD] ➤
[ Mem. integrata], [A] Scheda A] o [B] Scheda B] ➤
[Inizializza] ➤ [Inizializzazione completa]* ➤ [Si]** ➤ [OK]
➤ [X]



HFS200

 [FUNC.]* ➤ [MENU] ➤  ➤ [Inizializza ] ➤ [A]
Scheda A] o [B] Scheda B] ➤ [Inizializza] ➤
[Inizializzazione completa]* ➤ [Si]** ➤ [OK] ➤ [X]

* Toccate questa opzione se desiderate cancellare fisicamente tutti i dati piuttosto che azzerare la tabella di allocazione dei file nella memoria.

** Se selezionate l'opzione [Inizializzazione completa], potete toccare [Annulla] per annullare l'inizializzazione mentre è in corso. Tutte le registrazioni vengono cancellate e la memoria può essere utilizzata senza problemi.

IMPORTANTE

- L'inizializzazione della memoria elimina tutte le registrazioni in via permanente. Le registrazioni originali perdute non potranno più essere recuperate. Accertatevi di avere già salvato le registrazioni importanti su un dispositivo esterno ( 132).
- Inizializzando una scheda di memoria, i file musicali eventualmente trasferiti sulla scheda dal Disco supplementare della videocamera fornito in dotazione, verranno cancellati in via definitiva. (**HFS21/S20** I file musicali preinstallati sulla memoria interna verranno ripristinati dopo l'inizializzazione.)
 - Utenti di Windows: Per trasferire nuovamente sulla scheda di memoria i file musicali dal Disco supplementare della videocamera dopo che è stata inizializzata, utilizzate il software in dotazione **ImageMixer 3 SE**. Per ulteriori dettagli consultate la 'Guida del software ImageMixer 3 SE' (file PDF).
 - Utenti Mac: Utilizzate il Finder per trasferire file musicali dalla cartella [MUSIC] sul Disco supplementare della videocamera in dotazione alla scheda di memoria dopo che è stata inizializzata. Consultate *File musicali* ( 216) in merito alla struttura delle cartelle della scheda di memoria.
- Al momento dell'acquisto, le schede Eye-Fi contengono il software necessario per la configurazione di rete. Assicuratevi di installare il software e di compiere la procedura di configurazione richiesta prima di inizializzare la scheda Eye-Fi non ancora utilizzata con la videocamera.
- **HFS21/S20** Inizializzare la memoria interna utilizzando l'opzione [Inizializzazione completa] potrebbe richiedere del tempo (circa 1.5 ore).




Modalità ripresa doppia

In questo capitolo trovate informazioni su come registrare facilmente video e foto nella modalità a ripresa doppia completamente automatica e su come utilizzare funzioni basilari di ripresa, quali lo zoom e l'avvio rapido (Quick Start). Per divertirvi accedendo pienamente ai menu e a funzioni più avanzate, consultate i capitoli relativi ai video (📖 57) e alle foto (📖 109).

Registrazione semplice


Videoriprese e scatto di immagini nella modalità ripresa doppia

Modalità operative:    |  

1 Impostate il selettore di modalità su .

2 Accendete la videocamera.

- Per default, i filmati e le foto vengono registrati sulla memoria interna (solo **HFS21/S20**) o su scheda di memoria **A** (**HFS200**). Potete selezionare la memoria da utilizzare per la registrazione di filmati e foto (📖 35).
- Leggete la sezione **IMPORTANTE** (📖 43) prima di utilizzare una scheda Eye-Fi.

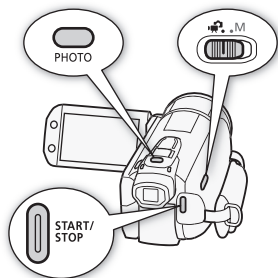


Per registrare video

Per avviare la registrazione, premete .

Premete nuovamente  per sospendere la registrazione.

Per scattare foto

1 Premete a metà.

Una volta che la messa a fuoco è stata regolata automaticamente,  diventa verde e appaiono uno o più riquadri AF.








2 Premete fino in fondo.

L'indicatore ACCESS (accesso alla memoria) lampeggia e l'immagine fissa viene registrata.


Al termine della registrazione

- 1 Assicuratevi che l'indicatore ACCESS (accesso alla memoria) sia spento.
- 2 Spegnete la videocamera.
- 3 Chiudete il pannello LCD.

























Informazioni sulla ripresa doppia

- Nella modalità  sono disponibili solo le seguenti funzioni.
 - Zoom ( 44).
 - Quick Start (avvio rapido) ( 46).
 - Istantanee video ( 67).
 - Modalità di stabilizzazione dell'immagine avanzate ( 62) per effettuare riprese camminando o stabilizzare la ripresa durante zoomate in avvicinamento su soggetti in lontananza (teleobiettivo).
 - Rilevamento del viso ( 65) per bellissime riprese dei soggetti anche se in movimento.
 - Touch & Track ( 66) per seguire i soggetti in movimento mantenendoli a fuoco e con le migliori impostazioni di registrazione.







Informazioni sulla modalità Smart AUTO

Durante le riprese nella modalità , la videocamera rileverà automaticamente determinate caratteristiche relative a soggetto, sfondo, condizioni di illuminazione ecc. e ottimizzerà varie impostazioni (tra cui messa a fuoco, esposizione, colore, stabilizzazione dell'immagine, qualità dell'immagine) per la scena da riprendere. L'icona della modalità Smart AUTO sarà sostituita da una delle seguenti.



Icone Smart AUTO

Sfondo → (colore dell'icona)	Luminoso (grigio)	Cielo blu (celeste)	Colori vividi (verde/rosso)	Tramonti (arancione)
Soggetto ↓				
Persone (ferme)	 ()	 ()	 ()	—
Persone (in movimento)	 ()	 ()	 ()	—
Soggetti che non siano persone, ad esempio paesaggi	 ()	 ()	 ()	
Oggetti vicini	 ()	 ()	 ()	—

L'icona tra parentesi appare durante la retroilluminazione.







Sfondo → (colore dell'icona)	Scuro (blu scuro)		
		Riflettore	Scene notturne
Persone (ferme)		—	—
Persone (in movimento)		—	—
Soggetti che non siano persone, ad esempio paesaggi			
Oggetti vicini		—	—

IMPORTANTE

- Quando l'indicatore ACCESS (accesso alla memoria) è acceso o lampeggia, osservate le seguenti precauzioni. In caso contrario, si rischia la perdita definitiva dei dati o il danneggiamento della memoria.
 - Non aprite il coperchio del doppio alloggiamento della scheda di memoria.
 - Non scollegate la sorgente di alimentazione né spegnete la videocamera.
 - Non cambiate la modalità operativa della videocamera.
- Assicuratevi di salvare regolarmente le registrazioni ( 132), in particolare quelle importanti. Canon non è da ritenersi responsabile per qualsiasi tipo di perdita o danneggiamento di dati.
- Se siete entro una rete configurata quando registrate foto su una scheda Eye-Fi nell'alloggio della scheda di memoria **B**, le foto saranno caricate automaticamente. Verificate sempre che le schede Eye-Fi sono state approvate nella nazione/regione di utilizzo. Vedere inoltre *Utilizzo di una scheda Eye-Fi* ( 153).

NOTE



- **La modalità di risparmio energetico:** Se   [Risparmio energetico]  [Spegnimento automatico] è impostato su **[ON]** Acceso, la videocamera si spegnerà automaticamente per non consumare se alimentata con un pacco batteria e non utilizzata per 5 minuti. Premete **[POWER]** per accendere la videocamera.
- Quando si registra in luoghi molto luminosi può essere difficile usare lo schermo LCD. In questi casi potete attivare la retroilluminazione LCD ( 24) o regolare la luminosità dello schermo LCD con l'impostazione   [Luminosità LCD]. **[HF521]** Potete anche usare il mirino ( 25).
- **Quando scattate foto:**
 - Se le caratteristiche del soggetto impediscono la messa a fuoco automatica,  diventa giallo. Impostate la videocamera sulla modalità  e regolate la messa a fuoco manualmente ( 75).
 - Se il soggetto è eccessivamente luminoso, [Sovraesp.] lampeggerà sullo schermo. In tale caso, utilizzate il filtro opzionale da 58 mm ND4-L o ND8-L.

- Con certe condizioni, l'icona Smart AUTO che appare sullo schermo potrebbe non corrispondere alla scena del momento. Specialmente quando si riprendono sfondi arancioni o blu, potrebbe apparire l'icona Tramonto o una di quelle per Cielo blu e i colori potrebbero non risultare naturali. In questi casi si consiglia di registrare con la modalità manuale **M** (📖 57, 109).
- Nella modalità  non è possibile accedere ai menu, ma le seguenti impostazioni possono essere modificate in anticipo, prima di impostare il selettore di modalità su .
 - Menu /: [Modalità AF], [Otturatore lento autom.], [Pulsante POWERED IS].
 - Menu : [Lungh. video Snapshot], [Supporto reg. per video], [Modalità Registrazione], [Supporto (reg.) per foto], [Qualità/Dimensione foto], [Registrazione simultanea].
 - Menu : tutte le impostazioni.

Uso dello zoom

Modalità operative:    |  


Vi sono tre modi di eseguire una zoomata in avvicinamento e allontanamento: utilizzando la leva dello zoom sulla videocamera, utilizzando i pulsanti zoom sul telecomando o utilizzando i pulsanti di controllo dello zoom sullo schermo a sfioramento.

Oltre allo zoom ottico da 10x, nella modalità  potete attivare lo zoom digitale da 200x con l'impostazione  ➔ [Zoom digitale].

Utilizzo della leva dello zoom o del telecomando

Per zoomare in allontanamento, fate scorrere la leva dello zoom verso **W** (grandangolo). Per zoomare in avvicinamento, portatela verso **T** (teleobiettivo).

- Per default, la leva dello zoom funziona secondo una velocità variabile: premete delicatamente per zoomate lente e con più decisione per zoomate più veloci.
- Potete anche utilizzare i pulsanti dello zoom sul telecomando.

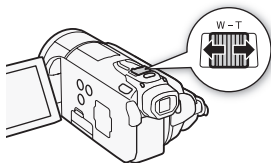


W Riduzione
(zoom out)



T Ingrandimento
(zoom in)

Utilizzo dei pulsanti di controllo dello zoom sullo schermo a sfioramento

- 1 Visualizzate i pulsanti di controllo dello zoom sullo schermo a sfioramento.



* Non necessario nella modalità .








- I pulsanti di controllo dello zoom appaiono sulla sinistra dello schermo.
- 2 Toccate i pulsanti di controllo dello zoom per azionare lo zoom.

Toccate qualsiasi punto all'interno della zona **W** per zoomare in allontanamento o della zona **T** per zoomare in avvicinamento. Toccate più vicino al centro per una zoomata più lenta; toccate più vicino alle icone **W/T** per zoomate più veloci.



- 3 Toccate **[X]** per nascondere i pulsanti di controllo dello zoom.

NOTE

- Mantenetevi a circa 1 m di distanza dal soggetto. A grandangolo massimo, la distanza di messa a fuoco minima è di 1 cm.
- Nella modalità  o  potete anche impostare  /   [Velocità zoom] su una delle tre velocità costanti (3 è la più alta, 1 la più lenta).
- Se [Velocità zoom] è impostato su **[VAR Variabile]**:
 - Azionando i pulsanti **T** e **W** su telecomando, la velocità dello zoom sarà costante a  Velocità 3].
 - La velocità dello zoom sarà maggiore nella modalità di pausa di registrazione rispetto a quando si registra, tranne quando è attivata la pre-registrazione ( 64).

Funzione Quick Start (avvio rapido)

Chiudendo il pannello LCD quando la videocamera è accesa, si entra in modalità di attesa. Nella modalità di attesa la videocamera consuma circa 1/3 rispetto a quando si registra e ciò permette di risparmiare energia se si usa un pacco batteria. In più, aprendo il pannello LCD o estraendo il mirino (solo **HFS21**), la videocamera sarà pronta per avviare la registrazione in circa 1 secondo*, permettendovi di registrare subito.

* Il tempo effettivamente necessario varia in base alle condizioni di ripresa.

Modalità operative:    |  

1 Chiudete il pannello LCD mentre la videocamera è accesa e in modalità di registrazione.

Avvertirete un segnale acustico e l'indicatore ON/OFF (CHG) diventerà arancione mostrando che la videocamera è in modalità di attesa.




2 Quando desiderate riavviare la registrazione, aprite il pannello LCD.

- L'indicatore ON/OFF (CHG) torna verde e la videocamera è pronta per registrare.
- **HFS21** Potete anche estrarre il mirino per cominciare a registrare con il pannello LCD chiuso. Riportate il mirino nella sua posizione iniziale per impostare la videocamera nella modalità di attesa.

IMPORTANTE

- Non scollegate la sorgente di alimentazione durante la modalità di attesa (mentre l'indicatore ON/OFF (CHG) è arancione).

NOTE

- La videocamera non entra nella modalità di attesa se il pannello LCD viene chiuso mentre l'indicatore ACCESS (accesso alla memoria) è acceso o lampeggia, mentre è visualizzato un menu, o mentre il mirino è estratto (solo **HFS21**). La videocamera potrebbe non entrare nella modalità di attesa se il pannello LCD viene chiuso mentre il coperchio del doppio alloggiamento della scheda di memoria è aperto o quando la carica della batteria è troppo bassa. Controllate che l'indicatore ON/OFF (CHG) diventi arancione.
- **Informazioni su modalità di attesa e spegnimento automatico:**
 - La videocamera si spegnerà automaticamente se lasciata nella modalità di attesa per 10 minuti. Premete **POWER** per accendere la videocamera.
 - Potete scegliere il lasso di tempo fino allo spegnimento o disattivare la funzione di avvio rapido con l'impostazione   [Risparmio energetico]  [Avvio rapido (Standby)].
 - L'impostazione usuale di spegnimento automatico dopo 5 minuti di [Risparmio energetico] non è applicabile quando la videocamera è in modalità di attesa.
- Cambiando la posizione del selettore di modalità mentre si è nella modalità di attesa, la videocamera si riattiverà nella modalità operativa selezionata.



Video


In questo capitolo trovate informazioni sui filmati, incluse la riproduzione, riprese e funzioni avanzate e le operazioni con lista di riproduzione e scene. Per informazioni sulla ripresa basata di video, consultate *Modalità ripresa doppia* (📖 40).

Riproduzione semplice


Riproduzione di video




Modalità operative:    |  

1 Premete .

È inoltre possibile premere e tenere premuto  sul telecomando per più di 2 secondi per passare dalla modalità di ripresa a quella di riproduzione.

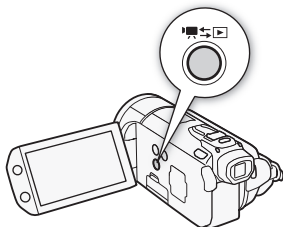
2 Se non viene visualizzato, aprite lo schermo indice [Originali].



   [Originali]

3 Cercate la scena che desiderate riprodurre.

Spostate la leva dello zoom verso **W** per mostrare 15 scene per pagina; spostatela verso **T** per mostrare 6 scene per pagina.

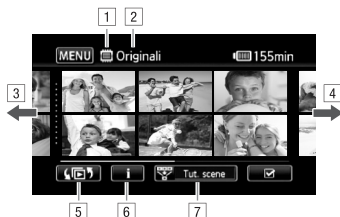


- 1 Lettura della memoria in corso.
- 2 Schermo indice attualmente visualizzato.
- 3 Muovete il dito verso sinistra per vedere la pagina indice successiva.*
- 4 Muovete il dito verso destra per vedere la pagina indice precedente.*
- 5 Selezionate un altro schermo indice per leggere contenuti differenti o da una memoria diversa (📖 52).
- 6 Periodo tempo della scena (📖 90) e informazioni sulla registrazione.
- 7 Riducete le scene mostrate nello schermo indice (📖 54).

* Mentre si sfogliano le pagine indice, per alcuni secondi in fondo allo schermo appare una barra di scorrimento. Quando vi sono molte scene potrebbe essere più conveniente spostare il dito lungo la barra di scorrimento.

4 Toccate la scena desiderata per riprodurla.

- La riproduzione viene avviata dalla scena selezionata e continua fino alla fine dell'ultima scena nello schermo indice.
- Toccate lo schermo durante la riproduzione per visualizzarne i controlli.

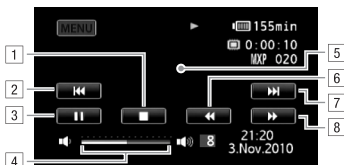

- 1 Arrestate la riproduzione.
- 2 Andate all'inizio della scena. Toccate due volte per andare alla scena precedente.
- 3 Sospendete la riproduzione.
- 4 Spostate il dito verso sinistra o destra lungo la barra del volume per regolarlo.
- 5 Toccate in qualsiasi altro punto per nascondere i pulsanti di controllo della riproduzione.
- 6 Riproduzione all'indietro veloce*.
- 7 Passate alla scena successiva.
- 8 Riproduzione veloce*.

* Toccate più volte per aumentare la velocità di riproduzione di circa 5x → 15x → 60x rispetto alla velocità normale. Durante la riproduzione veloce, toccate qualsiasi punto dello schermo per tornare alla riproduzione normale.

Durante la sospensione della riproduzione:



- 1 Riavviate la riproduzione.
- 2 Riproduzione all'indietro lenta*.
- 3 Riproduzione lenta*.

* Toccate più volte per aumentare la velocità di riproduzione di 1/8 → 1/4 rispetto alla velocità normale. Durante la riproduzione lenta, toccate qualsiasi punto dello schermo per tornare alla sospensione della riproduzione.

! IMPORTANTE

- Quando l'indicatore ACCESS (accesso alla memoria) è acceso o lampeggia, osservate le seguenti precauzioni. In caso contrario, i dati potrebbero andare perduti in via permanente.
 - Non aprite il coperchio del doppio alloggiamento della scheda di memoria.
 - Non scollegate la sorgente di alimentazione né spegnete la videocamera.
 - Non cambiate la modalità operativa della videocamera.
- Potrebbe non essere possibile riprodurre con la videocamera i filmati registrati su una scheda di memoria con un altro dispositivo.


i NOTE


- A seconda delle condizioni di registrazione, durante la riproduzione potrebbero verificarsi brevi interruzioni di immagine o sonoro.
- Durante la riproduzione veloce/lenta, l'immagine riprodotta può presentare qualche anomalia (riquadri, strisce, ecc.).
- La velocità indicata sullo schermo è approssimativa.
- La riproduzione lenta all'indietro risulterà come una riproduzione continua all'indietro per fotogramma.

Schermo selezione indice: Selezione del contenuto da riprodurre

Dallo schermo di selezione indice potete selezionare il contenuto da riprodurre (ad esempio scene originali, lista di riproduzione o foto). potete anche selezionare la memoria da cui riprodurre le registrazioni.

Modalità operative:    |  

In qualsiasi schermo indice, toccate [].


Durante la visualizzazione di una sola foto, toccate lo schermo una volta per visualizzare i dispositivi di controllo e poi toccate [] per aprire lo schermo indice [Foto].



- 1 Toccate la finestra della memoria desiderata: memoria interna (solo **HFS21/S20**), scheda di memoria **A** o **B**.
- 2 Toccate un pulsante di controllo per selezionare il contenuto da riprodurre.



Opzioni

[Originali] Filmati originali come li avete registrati.

[Playlist] Scene che sono state aggiunte alla lista di riproduzione ( 98) ed eventualmente riadattate.

[Scorri vista 3D] Consultate la seguente sezione ( 53).

[Foto] Visualizzate lo schermo indice delle foto.

[Scene SD] (**HFS21/S20** Solo quando è selezionata una scheda di memoria) Scene convertite in definizione standard per essere caricate in rete ( 149) o per creare dischi DVD standard ( 142). Toccate [Scene SD] e poi [Per web (MPEG-2)] o [per DVD (SD-VIDEO)] secondo necessità.

[Video Istant.] Per visualizzare solo scene istantanee video. Toccate prima questo pulsante di controllo e poi [Originali] o [Playlist] secondo necessità.

i NOTE

- Le modalità di riproduzione veloce/lenta non sono disponibili per le scene convertite in definizione standard. Le scene negli schermi indice [Scene SD] si possono riprodurre solo a velocità normale.

Vista 3D

Vista 3D è un modo divertente per visualizzare i video registrati (scene originali) in disposizione tridimensionale, suddivisi per data di registrazione.

In qualsiasi schermo indice, toccate [] ➤ [Scorri vista 3D].

Durante la visualizzazione di una sola foto, toccate lo schermo una volta per visualizzare i dispositivi di controllo e poi toccate [] per aprire lo schermo indice [Foto].




- 1 Spostate il dito verso il basso o verso l'alto per scorrere le scene registrate nella data visualizzata.
- 2 Spostate il dito verso sinistra per passare alla prossima data con registrazioni.
- 3 Toccate la scena sul davanti per riprodurla.
- 4 Data di registrazione attualmente selezionata.
- 5 Spostate il dito verso destra per passare alla data precedente con registrazioni.
- 6 Scena attuale / Numero complessivo delle scene registrate nella data selezionata.

Riduzione delle scene mostrate nello schermo indice


Dallo schermo indice [Originali] potete ridurre le scene mostrate visualizzando solo quelle registrate in una data specifica o quelle in cui sono stati rilevati visi di persone.

Modalità operative:    |  


Visualizzazione solo delle scene con visi

Ridurrà le scene mostrate nello schermo indice [Originali] visualizzando solo quelle registrate con il rilevamento del viso ( 65) e in cui sono stati rilevati visi di persone.

1 Se non viene visualizzato, aprite lo schermo indice [Originali].



2 Riducete le scene mostrate.



- [Volti] appare al posto di [Tut. scene]. Per mostrare di nuovo tutte le scene, toccare [Volti] e poi [Tut. scene].


Visualizzazione solo delle scene registrate in una data specifica



Ridurrà le scene visualizzate nello schermo indice [Originali] o in quello [Video Istant.] → [Originali] visualizzando solo le scene registrate nella data scelta.

1 Aprite lo schermo indice [Originali] o [Video Istant.] → [Originali].




2 Aprite lo schermo calendario.


 [Tut. scene] ➤ [Scene per data]

- Le date che contengono scene (cioè filmati registrati in quella data) appaiono in nero su sfondo argento. Le date senza registrazioni appaiono ombreggiate.
- Toccate [] o [] per passare al mese precedente/successivo con registrazioni.


3 Toccate la data desiderata.

La data selezionata appare al posto di [Tut. scene]. Per mostrare di nuovo tutte le scene, toccate [] (la data visualizzata sullo schermo)] e poi [Tut. scene].

NOTE


- Potete cambiare il giorno da cui fare iniziare la settimana nella visualizzazione del calendario con l'impostazione [] ➤ [Inizio calendario].

Eliminazione delle scene

Potete cancellare le scene che non desiderate più conservare. L'eliminazione di alcune scene permette inoltre di liberare spazio sulla memoria. Consultate anche *Eliminazione di scene dalla lista di riproduzione* ( 99).

Modalità operative:    |  

1 Aprite lo schermo indice che contiene le scene che desiderate eliminare.

- Schermo indice [Originali] o [Video Istant.] → [Originali]: Per eliminare tutte le scene registrate in una data specifica, visualizzate solo le scene registrate in tale data ( 54).

2 Toccate [] per aprire lo schermo di selezione delle scene.

3 Toccate le scene individuali che desiderate eliminare.

- Il segno ✓ comparirà sulle scene selezionate. Per rimuovere il segno da una scena selezionata, toccatela di nuovo.
- Per selezionare tutte le scene in una volta: Toccate [Seleziona tutto] invece di toccare ciascuna scena. (Prima rimuovete gli eventuali contrassegni dalle scene selezionate individualmente.)

4 Eliminate le scene.



[Modifica] ➤ [Elimina] ➤ [Si]* ➤ [OK]

* Toccate [Stop] per interrompere l'operazione mentre è in corso. Alcune scene, tuttavia, potrebbero venire cancellate ugualmente.



! IMPORTANTE

- Fate molta attenzione quando eliminate registrazioni originali. Una volta cancellate, le scene originali non potranno più essere recuperate.
- Prima di eliminare scene importanti, salvatene una copia (📖 135).
- Quando l'indicatore ACCESS (accesso alla memoria) è acceso o lampeggia (durante l'eliminazione di scene), osservate le seguenti precauzioni.
 - Non aprite il coperchio del doppio alloggiamento della scheda di memoria.
 - Non scollegate la sorgente di alimentazione né spegnete la videocamera.
 - Non cambiate la modalità operativa della videocamera.

i NOTE

- Eliminando una scena dallo schermo indice [Originali] la si elimina anche dalla lista di riproduzione.
- Per eliminare tutti i filmati e ottenere nuovamente tutto lo spazio registrabile disponibile può essere preferibile inizializzare la memoria (📖 38).


Videoripresa nella modalità Manuale **M**

Quando il selettore di modalità è impostato su **M** (modalità manuale), avete completo accesso ai menu e potete regolare manualmente l'esposizione, la messa a fuoco, il bilanciamento del bianco e molte altre impostazioni della videocamera. Tuttavia, anche nella modalità  la videocamera può assistervi nelle impostazioni. Utilizzando, ad esempio, programmi di registrazione per scene speciali ( 59).

Modalità operative:    |  


1 Impostate il selettore di modalità su **M**.

2 Accendete la videocamera.

Per default, i filmati vengono registrati sulla memoria interna (solo **HFS21/S20**) o su scheda di memoria **A** (**HFS200**). Potete selezionare la memoria da utilizzare per la registrazione di filmati ( 35).

3 Per avviare la registrazione, premete **START/STOP**.

Premete nuovamente **START/STOP** per sospendere la registrazione.

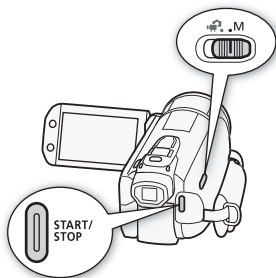



IMPORTANTE

- Quando l'indicatore ACCESS (accesso alla memoria) è acceso o lampeggia, osservate le seguenti precauzioni. In caso contrario, si rischia la perdita definitiva dei dati o il danneggiamento della memoria.
 - Non aprite il coperchio del doppio alloggiamento della scheda di memoria.
 - Non scollegate la sorgente di alimentazione né spegnete la videocamera.
 - Non cambiate la modalità operativa della videocamera.

- Assicuratevi di salvare regolarmente le registrazioni (📖 132), in particolare quelle importanti. Canon non è da ritenersi responsabile per qualsiasi tipo di perdita o danneggiamento di dati.

NOTE

- Lo zoom, la funzione di avvio rapido, le modalità di risparmio energetico ecc. funzionano allo stesso modo sia nella modalità  che in quella . Per maggiori dettagli consultate *Modalità ripresa doppia* (📖 40).


Selezione della qualità video (modalità di registrazione)

La videocamera offre 5 modalità di registrazione. Dalla scelta della modalità di registrazione dipende la durata della registrazione disponibile sulla memoria. Selezionate la modalità MXP o FXP per una migliore qualità dei filmati e la modalità LP per tempi di registrazione più lunghi. Nella seguente tabella sono indicati i tempi di registrazione approssimativi.

Modalità operative:    |  

 [FUNC.] ➤ [MENU] ➤  ➤ [Modalità Registrazione]
➤ Modalità di registrazione desiderata ➤ [X]

NOTE

- Le scene registrate nella modalità MXP non si possono salvare su dischi AVCHD usando il masterizzatore DVD DW-100 opzionale. Per fare una copia di back up di queste scene utilizzate il software **ImageMixer 3 SE** fornito.
- Per codificare i video, la videocamera utilizza una velocità di bit variabile (VBR) e perciò la durata effettiva di registrazione varierà in base al contenuto delle scene.
- La videocamera conserva l'ultima impostazione utilizzata anche se impostata sulla modalità .

Tempi approssimati di registrazione

◆ Valore predefinito

Modalità di registrazione →	MXP ¹	FXP ¹	XP+	SP [◆]	LP
Memoria ↓					
Scheda di memoria da 4 GB	20 min.	30 min.	40 min.	1 ora 10 min.	1 ora 30 min.
Scheda di memoria da 8 GB	40 min.	1 ora	1 ora 25 min.	2 ore 20 min.	3 ore
Scheda di memoria da 16 GB	1 ora 25 min.	2 ore 5 min.	2 ore 50 min.	4 ore 45 min.	6 ore 5 min.
Scheda di memoria da 32 GB/ HFS20 Memoria interna ²	2 ore 55 min.	4 ore 10 min.	5 ore 45 min.	9 ore 35 min.	12 ore 15 min. ³
64 GB HFS21 Memoria interna ²	5 ore 55 min.	8 ore 20 min.	11 ore 30 min.	19 ore 10 min. ³	24 ore 30 min. ³

¹ Registrazione con risoluzione 1920 x 1080. I filmati girati con altre modalità di registrazione hanno una risoluzione 1440 x 1080.

² **HFS21/S20** Al momento dell'acquisto, la memoria interna contiene circa 75 MB di file musicali.

³ Una singola scena può essere registrata senza interruzioni per 12 ore; dopodiché la videocamera si arresterà per circa 3 secondi prima di riprendere la registrazione.

Programmi di registrazione per scene speciali

Selezionare un programma di registrazione per scene speciali permette, ad esempio, di registrare in ambienti con luce naturale intensa o di catturare le sfumature di un tramonto o di fuochi d'artificio.

Modalità operative:



[FUNC.] ➤ [Prog. registraz.] ➤ [Ritratto] ➤ Programma di registrazione desiderato ➤ [X]

Opzioni (◆ Valore predefinito)


[👤 **Ritratto**]◆ La videocamera usa una grande apertura per ottenere una messa a fuoco netta sul soggetto sfocando lo sfondo.



[🏃 **Sport**] Per registrare eventi sportivi quali il tennis o il golf.



[🌃 **Scena notturna**] Per registrare scene notturne con un disturbo ridotto.



[❄️ **Neve**] Per registrare sulla neve senza che il soggetto risulti sottoesposto.



[🏖️ **Spiaggia**] Per registrare su spiagge assolate senza che il soggetto risulti sottoesposto.



[🌅 **Tramonto**] Per registrare tramonti con colori profondi e vivaci.




[🌑 **Bassa luminosità**] Per registrare in condizioni di scarsa illuminazione.













[🪞 **Riflettore**] Per registrare scene illuminate con riflettori.




[ **Fuochi artificiali**] Per registrare spettacoli pirotecnici.



NOTE

- [ Ritratto]/[ Sport]/[ Neve]/[ Spiaggia]: durante la riproduzione l'immagine potrebbe non apparire fluida.
- [ Ritratto]: più la zoomata è in avvicinamento (**T**) più l'effetto sfocato dello sfondo aumenta.
- [ Neve]/[ Spiaggia]: in giornate nuvolose o in luoghi ombreggiati il soggetto potrebbe risultare sovraesposto. Controllate l'immagine sullo schermo.
- [ Bassa luminosità]:
 - i soggetti in movimento potrebbero lasciare una traccia post-immagine.
 - La qualità dell'immagine potrebbe non essere buona come in altre modalità.
 - Sullo schermo possono apparire punti bianchi.
 - La messa a fuoco automatica potrebbe non funzionare bene come in altre modalità. In tal caso, eseguite la messa a fuoco manualmente.
- [ Fuochi artificiali]:
 - si consiglia l'uso di un treppiede per evitare sfocature (dovute al movimento della videocamera).
 - Nella modalità [], l'uso di velocità dell'otturatore più basse fa sì che sfocature si verifichino più spesso. Stabilizzate la videocamera, ad esempio montandola su un treppiede.



Modalità cinema: date un tocco cinematografico alle vostre registrazioni

Donate alle registrazioni un tocco cinematografico con il programma di registrazione [ Modalità cinema]. Combinare questo programma di registrazione con la velocità di fotogramma progressiva 25 fps [**PF25** PF25] per un migliore effetto della Modalità cinema 25p.



Modalità operative:    |  

Impostazione del programma di registrazione Modalità cinema]

 [FUNC.] ➤ [Prog. registraz.] ➤  Modalità cinema] ➤
[X]

Modalità operative:    |  


Modifica della velocità di fotogramma

 [FUNC.] ➤ [MENU] ➤  ➤ [Velocità forogrammi] ➤
[PF25 PF25] ➤ [X]




Stabilizzazione avanzata dell'immagine




Lo stabilizzatore d'immagine riduce il mosso (dovuto al movimento della videocamera) per riprese belle e ferme. Selezionate la modalità di stabilizzazione dell'immagine a seconda delle condizioni di ripresa.



Modalità operative:    |  

 [FUNC.] ➤ [Stabilizz. immagini] ➤ Modalità IS desiderata
➤ [X]

Opzioni Valore predefinito nella modalità

 **Dinamico**  (solo modalità ) Compensa un alto grado di movimento della videocamera come, ad esempio, durante riprese fatte camminando ed è più efficace quanto più lo zoom è in grandangolo massimo.


 **Standard**,  **Acceso**  Compensa in misura minore i movimenti della videocamera come, ad esempio, quelli durante riprese effettuate da fermi ed è adatta per riprendere scene in "stile naturale". Utilizzate questa impostazione quando registrate filmati con il convertitore grandangolare o tele opzionale.





 **Spento**  Utilizzate questa impostazione quando la videocamera è montata su un treppiede.


Powered IS

Durante la ripresa di un video, potete usare Powered IS per rendere la stabilizzazione dell'immagine ancora più potente. Powered IS è efficace al meglio quando si effettuano riprese da fermi e zoomate su soggetti in lontananza secondo rapporti di zoom elevati (quanto più prossimi al teleobiettivo massimo). Tenendo il pannello LCD con la mano sinistra potrete riprendere con maggiore stabilità.




Premete e tenete premuto

 fin quando desiderate attivo Powered IS.

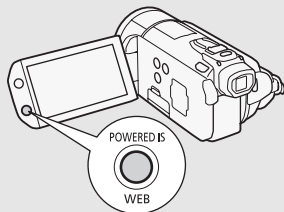-  appare in giallo, mentre Powered IS è attivato.
- È possibile cambiare il funzionamento del pulsante  (lunga pressione o interruttore) con l'impostazione   [Pulsante POWERED IS].



NOTE

- Se la videocamera viene mossa eccessivamente, lo stabilizzatore d'immagine potrebbe non riuscire a compensare dovutamente.
- Powered IS non è disponibile nella modalità .
- Per riprese panoramiche e continue, quando puntate la videocamera da una direzione all'altra o la inclinate verso il basso o verso l'alto, si consiglia di impostare la modalità IS su [ Dinamico] o [ Standard].

Preregistrazione

La videocamera comincerà a registrare 3 secondi prima che **START/STOP** venga premuto, permettendovi di non lasciarvi sfuggire importanti occasioni di ripresa. Ciò si rivela particolarmente utile quando è difficile prevedere il momento di avvio della registrazione.

Modalità operative:    |  

1 Attivazione della funzione di pre-registrazione.

 [FUNC.] ➤ [ Pre-registr.] ➤ [**ON** Acceso] ➤ [**X**]



-  appare.
- Ripetete, selezionando [**OFF** Spento], per disattivare la preregistrazione.

2 Premete **START/STOP**.

La scena registrata sulla memoria partirà 3 secondi prima che **START/STOP** venga premuto.

NOTE

- Quando la funzione di preregistrazione è attivata, la videocamera non emette segnali di avvertimento.
- Se premete **START/STOP** senza che siano trascorsi 3 secondi dall'attivazione della preregistrazione o dal termine della registrazione precedente, la videocamera non registrerà esattamente i 3 secondi precedenti.




- Le seguenti operazioni disattivano la funzione di preregistrazione:
 - Mancato azionamento della videocamera per 5 minuti.
 - Pressione di  o .
 - Cambiamento della posizione del selettore di modalità.
 - Cambiamento della modalità operativa della videocamera.
 - Impostare la videocamera sulla modalità di attesa.
 - Cambiare una qualsiasi impostazione nei relativi menu o le seguenti impostazioni nel menu FUNC.: [Prog. registraz.], [Bilanc. bianco], [Limite AGC], [Eff. Digitali] o [Stabilizz. immagini].

Rilevamento del viso

La videocamera individua automaticamente i visi e utilizza le informazioni per selezionare le impostazioni ottimali per video e foto bellissimi.

Modalità operative:    |  

PUNTI DA CONTROLLARE

- Selezionate un programma di registrazione che non sia [ Scena notturna], [ Bassa luminosità] o [ Fuochi artificiali].

Il rilevamento del viso è attivato per default. Se la funzione è stata spenta, eseguite la seguente procedura per accenderla.

 [FUNC.] ➤ [MENU] ➤  /  ➤
[Rilev. e puntamento viso] ➤ [ON Acceso ] ➤ [X]

Per selezionare il soggetto principale

Se sono inquadrare più persone, la videocamera selezionerà automaticamente quella identificata come soggetto principale. Il soggetto principale viene indicato con un riquadro bianco per il rilevamento e la videocamera ottimizzerà le impostazioni per quella persona. Gli altri visi verranno indicati con riquadri grigi.

Per ottimizzare le impostazioni della videocamera per una persona diversa, toccatene il viso sullo schermo a sfioramento.

Soggetto principale




i NOTE

- La videocamera potrebbe rilevare per sbaglio visi di soggetti non umani. In questo caso disattivate il rilevamento del viso.
- A volte i visi potrebbero non venire rilevati correttamente. Esempi tipici includono:
 - Visi molto piccoli, grandi, scuri o luminosi rispetto all'immagine generale.
 - Visi di profilo, in diagonale o parzialmente nascosti.
- Il rilevamento del viso non può essere utilizzato quando la velocità dell'otturatore utilizzata è inferiore a 1/25 o quando lo zoom digitale è attivato a più di 40x (area blu scuro sulla barra dello zoom).
- Quando il rilevamento del viso è attivato, la velocità dell'otturatore più lenta utilizzata dalla videocamera è 1/25.

Touch & Track

Quando registrate dei soggetti, il rilevamento del viso (📖 65) seguirà il soggetto principale e regolerà le impostazioni ottimali. Anche quando registrate altri soggetti in movimento, ad esempio il vostro cane, un veicolo in movimento o delle persone che non direttamente rivolte verso la videocamera, potete utilizzare Touch & Track per mantenere a fuoco il soggetto e conseguire i migliori risultati.


Modalità operative:    |  

- 1 **Assicuratevi che il rilevamento del viso sia attivato (📖 65).**
- 2 **Puntate la videocamera su un soggetto in movimento e toccatelo sullo schermo a sfioramento.**
 - Un doppio riquadro bianco apparirà intorno al soggetto e lo seguirà mentre si muove.
 - Toccate [Annulla ] per rimuovere il riquadro e annullare il Touch & Track.

NOTE

- In certi casi, il Touch & Track potrebbe non riuscire a seguire il soggetto. Esempi tipici includono:
 - Soggetti molto piccoli o molto grandi rispetto all'immagine generale.
 - Soggetti che si confondono facilmente con lo sfondo.
 - Soggetti con contrasto insufficiente.
 - Soggetti in rapido movimento.
 - Quando si riprende al chiuso senza una luminosità sufficiente.

Istantanee video

Potete registrare una serie di brevi scene o catturarle da un filmato registrato precedentemente. Riproducete scene con istantanee video con la vostra musica preferita ( 92) per creare video musicali divertenti. Vi sorprenderà come potrete dare alle scene un tocco completamente nuovo grazie a diversi sottofondi musicali.



Registrazione di scene con istantanee video


Modalità operative:    |  

1 Premete **VIDEO SNAP**.

- Sullo schermo appare un contorno blu.
- Premete di nuovo **VIDEO SNAP** per tornare alla modalità normale di registrazione video.

2 Premete **START/STOP**.

- Per default, la videocamera registra per circa 4 secondi (il riquadro blu funge da barra di progressione) e poi torna automaticamente nella modalità di pausa di registrazione. Potete modificare la lunghezza delle scene con istantanee video con l'impostazione  ➤ [Lungh. video Snapshot].
- Quando la videocamera finisce di registrare, per qualche istante lo schermo diventerà nero come quando si scatta una foto.
- Negli schermi indice, le scene con istantanee video sono indicate con il segno .

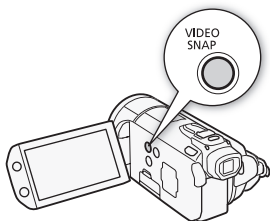




NOTE

- Se si cambia la modalità operativa della videocamera, la modalità istantanea video verrà disattivata.

Effetti digitali

Modalità operative:    |  

 [FUNC.] ➤  Eff. Digitali] ➤ Dissolvenza/effetto desiderato* ➤ 

* Potete visualizzare sullo schermo l'anteprima dell'effetto digitale.

- L'icona dell'effetto digitale selezionato diventa verde. Gli effetti vengono applicati immediatamente.

Dissolvenza in apertura/chiusura

Premete **[START/STOP]** nella modalità di pausa di registrazione (●||) per iniziare a registrare con una dissolvenza. Premete **[START/STOP]** durante la registrazione (●) per dissolvere in chiusura e sospendere la registrazione.


Opzioni Valore predefinito)

[OFF Spento][◆] Selezionate questa impostazione se non volete utilizzare gli effetti digitali.

[E1 Bianco/Nero]* Registra filmati e immagini fisse in bianco e nero.

[E2 Seppia]* Registra filmati e immagini fisse con tonalità seppia, per un tocco "anticato".

[F1 Auto dissolv./Una volta], **[F1 Auto dissolv./Sempre]**, **[F2 Tendina/Una volta]**, **[F2 Tendina/Sempre]** Selezionate una delle dissolvenze per aprire o chiudere una scena con dissolvenza dal o verso il nero. Potete scegliere di attivare la dissolvenza solo una volta o ogni volta che premete **[START/STOP]** per iniziare o arrestare una scena.

* Solo questi effetti digitali sono disponibili nella modalità .


NOTE

- Quando si applica una dissolvenza, l'effetto non riguarda soltanto l'immagine ma anche il suono. Quando si applica un effetto, il suono viene registrato normalmente.
- Le dissolvenze non sono utilizzabili quando si registrano scene con istantanee video o quando è attivata la preregistrazione.


Impostazione manuale dell'apertura o della velocità dell'otturatore

[P AE programmato] è il programma di registrazione con esposizione automatica (AE) di default; utilizzandolo, potete modificare funzioni come il bilanciamento del bianco o gli effetti immagine. Per controllare la velocità dell'otturatore o il diaframma, selezionate uno degli altri programmi di registrazione AE.

Modalità operative:    |  

 [FUNC.] ➤ [Prog. registraz.] ➤ [Tv Priorità otturatore] o [Av Priorità diaframma] ➤ Spostate il dito verso sinistra o destra lungo la ghiera per impostare la velocità dell'otturatore desiderata (Tv) o il valore di apertura (Av) desiderato ➤ [X]


Opzioni Valore predefinito)

[P AE programmato]  La videocamera regola automaticamente il diaframma e la velocità dell'otturatore per l'esposizione ottimale del soggetto.

[Tv Priorità otturatore] Impostate il valore per la velocità dell'otturatore. La videocamera imposta automaticamente il valore di apertura appropriato.

[Av Priorità diaframma] Impostate il valore per l'apertura. La videocamera imposta automaticamente la velocità dell'otturatore appropriata.

NOTE

- [TV Priorità otturatore]:
 - Sullo schermo viene visualizzato solo il denominatore – [TV 250] indica una velocità dell'otturatore di 1/250 di secondo ecc.
 - Quando registrate in luoghi bui, potete ottenere un'immagine più luminosa usando velocità dell'otturatore più basse; la qualità dell'immagine, tuttavia, potrebbe non essere ottima e l'autofocus potrebbe non funzionare correttamente.
 - Durante le registrazioni con elevata velocità dell'otturatore l'immagine può sfarfallare.
- [AV Priorità diaframma]: la gamma effettiva dei valori disponibili per la selezione varia a seconda della posizione iniziale dello zoom.
- Quando si imposta un valore numerico (apertura o velocità dell'otturatore), il numero visualizzato lampeggerà se il valore di apertura o la velocità dell'otturatore non sono adatti alle condizioni di registrazione. In questi casi, selezionate un valore differente.
- Durante il blocco dell'esposizione non è possibile modificare i valori di apertura/velocità dell'otturatore. Impostate il valore di apertura o la velocità dell'otturatore prima di regolare manualmente l'esposizione.
- Questa funzione può anche essere assegnata al pulsante/ghiera personalizzato ( 88).

Indicazioni sulla velocità dell'otturatore e sul valore di apertura



▶ Con una velocità dell'otturatore ridotta potete aggiungere un certo offuscamento e senso di movimento.


Con velocità dell'otturatore superiori potete "bloccare l'azione" per impressionanti immagini di soggetti in movimento.



Modalità



◀ Modalità



Situazioni con bassa luminosità

Condizioni ordinarie

Sport al chiuso

Soggetti in rapido movimento o riprese da un'auto o treno in corsa

Sport all'aperto in una giornata di sole



▶ Con bassi valori di apertura solo il soggetto è a fuoco mentre lo sfondo è leggermente offuscato. Ottimo per ritratti o per isolare un solo soggetto.

Con alti valori di apertura ogni parte dell'immagine viene messa a fuoco. Ideali per riprese di paesaggi naturali e urbani.



Modalità



◀ Modalità



Più luminosità

Meno accentuata

◀ Apertura obiettivo ▶

◀ Profondità del campo ▶

Meno luminosità

Profonda



Regolazione manuale dell'esposizione


A volte i soggetti retroilluminati possono apparire troppo scuri (sottoesposti) oppure i soggetti esposti a luci troppo intense possono apparire troppo luminosi o sgargianti (sovraesposti). Per correggere ciò potete regolare l'esposizione manualmente o utilizzare la funzione Touch AE per impostare automaticamente l'esposizione ottimale per il soggetto selezionato. Questo risulta comodo quando la luminosità del soggetto che si desidera riprendere è notevolmente più chiara/scura della luminosità generale dell'immagine.

Modalità operative:    |  

PUNTI DA CONTROLLARE

- Selezionate un programma di registrazione che non sia [🌸 Fuochi artificiali].

1 Aprite lo schermo di regolazione dell'esposizione.

 [FUNC.] ➤  Esposizione


2 Toccate un soggetto che appare all'interno del riquadro .

- Il segno Touch AE (☀️) lampeggerà e l'esposizione verrà regolata automaticamente in modo che l'area toccata abbia l'esposizione corretta. Potete regolare ulteriormente e manualmente l'esposizione come necessario. A seconda del soggetto, potrebbe essere preferibile utilizzare l'impostazione [Parti luminose] come indicato qui di seguito.
- Potete toccare [**M**] invece di regolare manualmente l'esposizione senza attivare la funzione Touch AF.
- Appare la ghiera della regolazione manuale e il valore di regolazione è impostato su ± 0 .
- Toccate di nuovo [**M**] per riportare la videocamera all'esposizione automatica.


3 Spostate il dito su e giù lungo la ghiera per impostare il valore di regolazione dell'esposizione.

La gamma di regolazione potrebbe variare a seconda della luminosità iniziale dell'immagine e alcuni valori potrebbero essere ombreggiati.


4 Toccate [X] per bloccare l'esposizione sul valore selezionato.

Durante il blocco dell'esposizione,  e il valore di regolazione dell'esposizione selezionato appariranno sullo schermo.

Per regolare la funzione Touch AE per highlight (Highlight AE)





Certi soggetti, ad esempio nuvole od oggetti bianchi, sono facilmente sovraesposti e possono apparire come zone chiare in cui non è possibile vedere dettagli. Utilizzando l'impostazione [Parti luminose], potete toccare l'area più chiara all'interno del riquadro , e la videocamera regolerà l'esposizione generale in modo da evitare la sovraesposizione. Quando toccate un'area scura nell'immagine o le aree luminose sono troppo chiare, la videocamera potrebbe non essere in grado di regolare l'esposizione.

Dopo la fase 1 di cui sopra:












* Toccate [Normale] per riportare la videocamera alle impostazioni Touch AE normali.

NOTE

- Questa funzione può anche essere assegnata al pulsante/ghiera personalizzato ( 88).
- Se il programma di registrazione viene cambiato durante il blocco dell'esposizione, la videocamera tornerà automaticamente all'esposizione automatica.
- Quando la sorgente luminosa dietro ai soggetti è molto forte, la videocamera regola automaticamente la retroilluminazione. Potete disattivare la correzione automatica della retroilluminazione con l'impostazione  /   [Corr. Auto retroilluminaz.].

Uso del motivo a zebra

Potete utilizzare il motivo a zebra per identificare le aree eventualmente sovraesposte in modo da correggere opportunamente l'esposizione. La videocamera offre due livelli di motivo a zebra: Con  (100%) vengono evidenziate solo le aree che risulteranno povere di dettagli mentre con  (70%) sono evidenziate anche le aree ad alto rischio di perdita di dettagli.

 [FUNC.] ➤ [ Esposizione] ➤ [] ➤ [70%] o [100%] ➤ [] ➤ [70] o [100]* ➤ []

* Toccate di nuovo per disattivare il motivo a zebra.

- Il motivo a zebra apparirà sulle aree sovraesposte nell'immagine.





NOTE


- L'uso del motivo a zebra non influisce sulle registrazioni.

Limite del controllo automatico del guadagno (AGC)

Quando si registra in ambienti bui, la videocamera aumenterà automaticamente il guadagno per cercare di ottenere immagini più luminose. L'utilizzo di valori di guadagno superiori, tuttavia, potrebbe comportare notevoli disturbi video. Potete selezionare il limite AGC per limitare il disturbo impostando il valore di guadagno massimo da utilizzare. Più il limite AGC è inferiore, più l'immagine sarà scura, ma con meno disturbo.


Modalità operative:    |  

 [FUNC.] ➤ [ Limite AGC] ➤ [ Manuale]* ➤ Muovete il dito a sinistra o destra lungo la ghiera per impostare il limite AGC ➤ []

* Toccate [ Automatico] per rimuovere il limite dal controllo di guadagno automatico.

- Il limite AGC selezionato appare sullo schermo.

NOTE

- Questa funzione può anche essere assegnata al pulsante/ghiera personalizzato ( 88).

Regolazione messa a fuoco manuale

La messa a fuoco automatica potrebbe risultare difficoltosa con i seguenti tipi di soggetto. In tal caso eseguite la messa a fuoco manualmente.

- Superfici riflettenti
- Soggetti in rapido movimento
- Soggetti con poco contrasto o senza righe verticali
- Attraverso vetri bagnati
- Scene notturne


Modalità operative:




PUNTI DA CONTROLLARE

- Regolate lo zoom prima di avviare la procedura.




1 Aprite lo schermo di messa a fuoco manuale.



2 Toccate un soggetto che appare all'interno del riquadro .

- Il segno Touch AF () lampeggerà e la distanza di messa a fuoco verrà regolata automaticamente. Potete regolare ulteriormente e manualmente la messa a fuoco come necessario.
- Potete toccare [MF] invece di regolare manualmente la messa a fuoco senza attivare la funzione Touch AF.
- Appaiono i pulsanti per il controllo manuale della messa a fuoco e l'attuale distanza di messa a fuoco (come riferimento).
- Toccate di nuovo [MF] per riportare la videocamera alla messa a fuoco automatica.

3 Toccate e tenete premuto o per regolare la messa a fuoco.

- Potete utilizzare la funzione di peaking ( 76) per facilitare una messa a fuoco manuale più precisa.
- Il centro dello schermo verrà ingrandito per agevolare la messa a fuoco. Potete anche disattivare questa funzione con l'impostazione   [Assistenza fuoco].

- La distanza di messa a fuoco visualizzata verrà modificata man mano che regolate la messa fuoco. Potete cambiare le unità utilizzate per la visualizzazione distanza con l'impostazione [Unità di lunghezza].
- Se desiderate mettere a fuoco un soggetto lontano, ad esempio montagne o fuochi d'artificio, toccate e tenete premuto finché la distanza di messa a fuoco non diventa ∞ .

4 Toccate per bloccare la messa a fuoco alla distanza selezionata.

Durante la messa a fuoco manuale, [MF] apparirà sullo schermo.

NOTE

- Quando è inserito il convertitore grandangolare o il teleconvertitore opzionale, la distanza di messa a fuoco visualizzata non sarà quella corretta.
- Questa funzione può anche essere assegnata al pulsante/ghiera personalizzato (88).

Utilizzo della funzione peaking

Il peaking agevola una corretta messa a fuoco manuale. Quando il peaking è attivato, i contorni dei soggetti opportunamente a fuoco vengono evidenziati e mostrati a colori. Potete utilizzare l'impostazione in bianco e nero per creare un maggiore contrasto in modo da poter controllare più facilmente che il soggetto sia a fuoco.

[FUNC.] [Fuoco]* [PEAK]** [

* Toccate per selezionare le impostazioni di peaking come descritto in seguito.


**Toccate di nuovo per disattivare il peaking.

- I contorni dei soggetti correttamente a fuoco verranno mostrati a colori.

Per rendere l'immagine in bianco e nero mentre si utilizza il peaking

[Acceso] [

Per selezionare il colore dei contorni di peaking

 [F] ➤ [Rosso], [Blu] o [Giallo] ➤ [↩]

NOTE

- L'uso della funzione di peaking non influisce sulle registrazioni.


Bilanciamento del bianco


La funzione di bilanciamento del bianco aiuta a riprodurre accuratamente i colori in varie condizioni di luminosità in modo che gli oggetti bianchi appaiano veramente bianchi nelle registrazioni.

Modalità operative:    |  

PUNTI DA CONTROLLARE


- Selezionate un programma di registrazione che non sia di quelli per scene speciali.

 [FUNC.] ➤ [WB Bilanc. bianco] ➤ Opzione desiderata* ➤
[X]










* Quando selezionate  Person. WB], impostate il bilanciamento del bianco personalizzato secondo la seguente procedura prima di toccare [X].

Per impostare il bilanciamento personalizzato del bianco






Puntate la videocamera su un oggetto bianco al fine di riempire l'intero schermo, quindi toccate [Imposta WB].

Al termine della regolazione,  smette di lampeggiare e scomparire. La videocamera manterrà il bilanciamento del bianco personalizzato anche se viene spenta.

Opzioni Valore predefinito

- [ **Automatico**] La videocamera imposta automaticamente il bilanciamento del bianco per colori dall'aspetto naturale.
- [ **Luce diurna**] Per registrazioni all'aperto in giornate luminose.
- [ **Ombra**] Per registrazioni in luoghi all'ombra.
- [ **Nuvoloso**] Per registrazioni con cielo nuvoloso.
- [ **Flourescent**] Per registrazioni con illuminazione fluorescente bianca calda, fredda o di tipo bianco caldo (a 3 lunghezze d'onda).
- [ **Flourescent H**] Per registrazioni con illuminazione fluorescente a luce diurna o di tipo a luce diurna (a 3 lunghezze d'onda).
- [ **Tungsteno**] Per registrazioni con illuminazione fluorescente al tungsteno oppure del tipo a tungsteno (a 3 lunghezze d'onda).
- [ **Person. WB**] L'impostazione personalizzata del bilanciamento del bianco serve a mantenere i soggetti bianchi anche con illuminazione a colori.


NOTE

- **Quando selezionate il bilanciamento personalizzato del bianco:**
 - Impostate [] ➤ [Zoom digitale] su [**OFF** Spento].
 - Ripristinate il bilanciamento del bianco se cambiate posizione o se l'illuminazione o altre condizioni cambiano.
 - A seconda della sorgente di luce, l'indicazione [] potrebbe continuare a lampeggiare. Il risultato dell'operazione sarà comunque migliore che con [AWB Automatico].
- Il bilanciamento personalizzato del bianco può fornire migliori risultati nei seguenti casi:
 - Condizioni di luce variabile
 - Riprese ravvicinate
 - Soggetti monocromatici (cielo, mare o foreste)
 - In presenza di lampade al mercurio e di determinate luci fluorescenti
- A seconda del tipo di luce fluorescente, con [ Flourescent] o [ Flourescent H] potrebbe non essere possibile ottenere un bilanciamento ottimale del bianco. Se i colori appaiono poco naturali, selezionate [AWB Automatico] o [ Person. WB].

Convertitore tele digitale

Utilizzando il convertitore tele digitale, potete aumentare digitalmente la lunghezza focale della videocamera di un fattore di circa 1,7 e registrare l'immagine allargata a completa risoluzione HD.

Modalità operative:    |  

 [FUNC.] ➤ [ZOOM] ➤ [**1.7x**]* (teleconvertitore digitale) ➤ [**X**]

* Toccate di nuovo per disattivare il teleconvertitore digitale.

- Il centro dello schermo verrà ingrandito di circa 1,7 volte.

NOTE

- Per un effetto ancora maggiore potete montare il convertitore tele opzionale TL-H58 e utilizzarlo insieme a questa funzione.
- Il convertitore tele digitale non può essere attivato durante le registrazioni.
- Mentre il convertitore tele digitale è attivato, non è possibile registrare simultaneamente foto nel formato [**LW** 3264x1840].

Effetti immagine

Potete utilizzare gli effetti immagine per cambiare la saturazione del colore e il contrasto e registrare filmati e immagini con effetti di colore speciali.

Modalità operative:    |  

PUNTI DA CONTROLLARE

- Selezionate un programma di registrazione che non sia di quelli per scene speciali.

 [FUNC.] ➤ [MENU] ➤  /  ➤ [Effetti immagine]
➤ Opzione desiderata* ➤ [X]

* Quando selezionate [**A**c Personalizza], impostate il bilanciamento del bianco personalizzato secondo la seguente procedura prima di toccare [X].

Per impostare l'effetto immagine personalizzato

- 1 Toccate [+1], [-1] o [0] per impostare il livello desiderato [Prof. colore].
- 2 Toccate [◀] o [▶] per selezionare [Nitidezza], [Contrasto] e [Luminosità] e regolare i loro livelli nello stesso modo.

Opzioni Valore predefinito)

- [**OFF Spento**][♦] Registra senza effetti di miglioramento dell'immagine.
- [**A**v **Contrasto**] Enfatisza il contrasto e la saturazione dei colori.
- [**A**N **Neutro**] Attenua il contrasto e la saturazione dei colori.
- [**A**l5 **Bassa definizione**] Registra i soggetti attenuandone i contorni.
- [**A**l6 **Dettaglio pelle**] Ammorbidisce i dettagli della pelle per un aspetto ancora più piacevole. Per ottenere il miglior effetto possibile, questa impostazione va utilizzata durante la registrazione ravvicinata di persone. Occorre tuttavia notare che le aree di colore simile a quello della pelle potrebbero risultare meno dettagliate.
- [**A**c **Personalizza**] Consente di regolare la profondità dei colori, la luminosità, il contrasto e la nitidezza dell'immagine.
[Prof. colore]: (-1) Meno accentuati, (+1) Maggiore tonalità.
[Nitidezza]: (-1) Meno nitida, (+1) Più nitida.
[Contrasto]: (-1) Meno nitida, (+1) Più nitida.
[Luminosità]: (-1) Più scura, (+1) Più chiara.

Minilampada video

Potete accendere la minilampada video per riprendere video o scattare foto in luoghi bui.

Modalità operative:    |  



[FUNC.] ➤ [☀ Luce video] ➤ [ON Acceso] ➤ [X]

- La minilampada video scatta fuori e si accende e il simbolo ☀ appare sullo schermo.
- Selezionate di nuovo [OFF Spento] per spegnere la minilampada video e premetela delicatamente per chiuderla.


NOTE

- Si consiglia di non utilizzare la minilampada video con il convertitore grandangolare opzionale o il teleconvertitore inserito perché l'ombra potrebbe apparire sullo schermo.

Utilizzo di una lampada video esterna

Quando è necessaria una lampada video più potente di quella mini incorporata, potete usare la VL-5 o la VFL-2 con flash opzionali.

Inserite la lampada video opzionale nella mini slitta avanzata.




- Consultate *Utilizzo della mini slitta avanzata* ( 85).
- Il simbolo „☀“ appare sul display quando la lampada video opzionale viene attivata (ON o AUTO). Per maggiori dettagli su come utilizzare la lampada video opzionale, consultatene il manuale di istruzioni.

NOTE


- Quando una lampada video opzionale viene collegata alla mini slitta avanzata, la lampada video mini incorporata verrà disabilitata. Per utilizzare la lampada video mini incorporata, spegnete la lampada video opzionale.

Autoscatto


Modalità operative:    |  

 [FUNC.] ➤ [MENU] ➤  ➤ [Autoscatto] ➤
[ON] Acceso  ➤ [X]

- appare .
- Ripetete, selezionando [OFF Spento], per spegnere l'autoscatto.

Modalità : nella modalità di pausa di registrazione premete **[START/STOP]**.

La videocamera avvia la registrazione al trascorrere dei 10 secondi del conto alla rovescia*. Il conto alla rovescia appare sullo schermo.

Modalità : premete **[PHOTO]**, prima parzialmente per attivare la messa a fuoco automatica e poi fino in fondo.

Al trascorrere dei 10 secondi del conto alla rovescia la videocamera registra l'immagine fissa*. Il conto alla rovescia appare sullo schermo.

* 2 secondi se si utilizza il telecomando.

NOTE


- Effettuare una delle seguenti operazioni dopo che il conto alla rovescia è partito comporterà l'annullamento dell'autoscatto.
 - Premere **[START/STOP]** (se si registrano filmati) o **[PHOTO]** completamente (se si registrano foto).
 - Spegnere la videocamera.
 - Cambiare la modalità operativa della videocamera.
 - Impostare la videocamera sulla modalità di attesa.

Livello di registrazione audio

Potete regolare il livello di registrazione audio del microfono incorporato o del microfono esterno. Potete visualizzare l'indicatore del livello audio durante la registrazione.

Modalità operative:    |  

1 Aprite lo schermo di regolazione manuale del livello di registrazione audio.



- L'indicatore del livello audio e l'attuale livello di registrazione audio appariranno sullo schermo.
- Toccate [A Automatico] per far tornare la videocamera ai livelli di registrazione audio automatici.




2 Toccate e tenete premuto [◀] o [▶] per regolare il livello di registrazione audio come necessario.

Di norma, regolate il livello di registrazione audio in modo che l'ago del livello audio superi raramente il punto -12 dB (area gialla).



3 Toccate [X] per bloccare il livello di registrazione audio al livello attuale.

Visualizzazione dell'indicatore del livello audio



Di norma, l'indicatore del livello audio viene visualizzato solo dopo l'attivazione della regolazione manuale del livello di registrazione audio. Potete tuttavia scegliere di visualizzarlo anche se il livello audio è regolato automaticamente.




NOTE

- Se l'indicatore del livello audio raggiunge il punto rosso (0 dB), il sonoro potrebbe risultare distorto.
- Se il livello audio è troppo alto e il sonoro risulta distorto, attivate l'attenuatore del microfono con l'impostazione  ➤ [Attenuatore microfono] o ([Attenuatore mic surround] quando il microfono surround SM-V1 opzionale è inserito nella videocamera).
- Si consiglia di usare delle cuffie per controllare il livello del sonoro durante la regolazione del livello di registrazione audio o quando l'attenuatore del microfono è attivato.
- Questa funzione può anche essere assegnata al pulsante/ghiera personalizzato ( 88).

Uso delle cuffie

Utilizzate le cuffie per riprodurre o controllare il livello audio durante la registrazione. Le cuffie sono collegate al terminale AV OUT/ utilizzato anche per l'emissione audio/video. Prima di collegare le cuffie, osservate la seguente procedura per modificare la funzione del terminale da uscita AV a uscita  (cuffie).

Modalità operative: *   |  


* Le cuffie possono essere utilizzate anche con la modalità , che però non permette di modificare la funzione del terminale. Cambiate prima l'impostazione scegliendo un'altra modalità operativa.

 [FUNC.]* ➤ [MENU] ➤  ➤ [AV/Cuffie] ➤ [Cuffie] ➤


Per chiudere il menu: ➤ [X]

Per continuare a regolare il volume:




➤  ➤ [Volume] ➤ Spostate il dito verso sinistra o destra lungo la barra del volume per regolarlo ➤ [X]

* Solo quando si esegue la procedura in modalità .

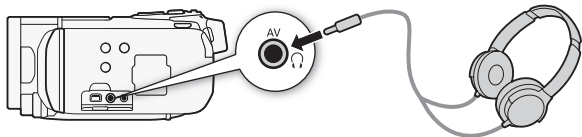

- Appare .





Per regolare il volume durante la riproduzione

Nella modalità  e  durante la riproduzione di una presentazione, regolate il volume delle cuffie come quando regolate il volume dell'altoparlante ( 50).


IMPORTANTE

- Quando utilizzate le cuffie assicuratevi di abbassare il volume a un livello adatto.
- Non collegate le cuffie al terminale AV OUT/ se l'icona  non è visibile sullo schermo. Il rumore emesso in casi come questo potrebbe danneggiare l'udito.

NOTE

- Utilizzate cuffie disponibili in commercio con un minijack di \varnothing 3,5 mm e un cavo non più lungo di 3 m.
- Anche se [AV/Cuffie] è stato impostato su [ Cuffie] in una modalità di riproduzione, la funzione del terminale AV OUT/ tornerà automaticamente all'emissione AV quando la videocamera viene spenta.

Utilizzo della mini slitta avanzata

Utilizzando la mini slitta avanzata potete montare sulla videocamera vari accessori opzionali per una migliore funzionalità. Per maggiori dettagli sugli accessori disponibili per l'uso con la videocamera consultate *Accessori opzionali* ( 206). Per maggiori dettagli su come inserire e usare gli accessori, consultate anche il relativo manuale di istruzioni.

1 Ritraete il coperchio della mini slitta avanzata in direzione della freccia.

2 Inserite l'accessorio opzionale nella mini slitta avanzata.

Quando un accessorio compatibile viene fissato alla mini slitta avanzata, il simbolo „S” apparirà sul display.



Esempio: montaggio del microfono direttivo stereo DM-100 opzionale.

i NOTE

- Gli accessori progettati per la slitta avanzata per accessori non possono essere utilizzati con questa videocamera. Per essere certi della compatibilità con la **mini slitta avanzata**, controllate che gli accessori video abbiano questo logo.



Utilizzo di un microfono esterno

Durante registrazioni in ambienti molto silenziosi, il microfono incorporato potrebbe cogliere il rumore dei meccanismi interni della videocamera. In tal caso si consiglia di utilizzare un microfono esterno.

Utilizzo del microfono surround SM-V1 o del microfono direttivo stereo DM-100

Con l'SM-V1 potete dare maggiore profondità alle registrazioni con un sonoro surround 5,1 canali. Con il DM-100 potete registrare con accuratezza l'audio proveniente direttamente dalla direzione verso cui state registrando.

Modalità operative:    |  

Fissate il microfono surround SM-V1 o il microfono direttivo stereo DM-100 opzionali alla mini slitta avanzata.


Consultate *Utilizzo della mini slitta avanzata* (libro 85).

„S“ appare. Per maggiori dettagli su come utilizzare il microfono esterno opzionale, consultatene il manuale di istruzioni.



Utilizzo di altri microfoni

Potete anche utilizzare microfoni disponibili in commercio. Collegate il microfono esterno al terminale MIC. Utilizzate microfoni a condensatore disponibili in commercio con la relativa alimentazione e un cavo di lunghezza non superiore ai 3 m. Potete collegare quasi tutti i microfoni stereo con spinotto di diametro \varnothing 3,5 mm ma i livelli di registrazione audio possono variare.

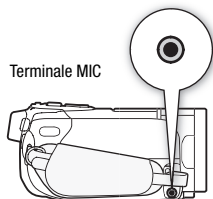

i NOTE

- **Riproduzione delle registrazioni fatte con il microfono surround SM-V1 opzionale:** Potete godervi la riproduzione del sonoro in surround a 5,1 canali su HDTV compatibili con il sonoro in surround a 5,1 canali collegate alla videocamera utilizzando un cavo HDMI. L'emissione audio dal terminale AV OUT/🔊 (inclusa l'emissione cuffie) verrà convertita in stereo a 2 canali. L'altoparlante interno della videocamera è monofonico.
- Quando un microfono esterno è collegato alla videocamera,  ➤ [Antivento] viene impostato automaticamente su [OFF Spento ].
- Quando utilizzate il microfono surround SM-V1 opzionale, modificatene la modalità direzionale con l'impostazione  ➤ [Mic direzionalec surround].


- Se il livello audio è troppo alto e il sonoro risulta distorto, regolate manualmente il livello di registrazione audio (82) o attivate l'attenuatore del microfono con l'impostazione [] [Attenuatore microfono] (o [Attenuatore mic surround] quando il microfono surround SM-V1 opzionale è inserito nella videocamera).

Utilizzo del pulsante e della ghiera personalizzati

Potete assegnare alla ghiera e al pulsante **CUSTOM** una delle cinque funzioni utilizzate più di frequente. Potete regolare la funzione selezionata utilizzando la ghiera e il pulsante **CUSTOM**, senza dovere accedere ai menu.

Selezione della funzione del pulsante personalizzato usando il menu

Modalità operative:    |  



 [FUNC.] ➤ [MENU] ➤ [Microphone icon] / [Camera icon] ➤ [Personal. tasto/manop.] ➤ Funzione desiderata ➤ [X]

Selezione della funzione del pulsante personalizzato usando il pulsante personalizzato

- 1 Tenete premuto **CUSTOM** per circa 2 secondi.

Le icone delle funzioni assegnabili al pulsante personalizzato appaiono una dopo l'altra.

- 2 Ruotate la ghiera personalizzata per selezionare la funzione desiderata e premete **CUSTOM**.

Opzioni Valore predefinito)

- [OFF Spento]** Utilizzate questa impostazione se non intendete usare il pulsante e la ghiera personalizzati.
- [☉ Fuoco]♦** Regolazione manuale della messa a fuoco ( 75). Premete **[CUSTOM]** per attivare/disattivare la messa a fuoco manuale e ruotate la ghiera per eventuali regolazioni.
- [☒ Esposizione]** Regolazione manuale dell'esposizione ( 72). Premete **[CUSTOM]** per attivare/disattivare l'esposizione manuale e ruotate la ghiera per compensare l'esposizione.
- [^{Tv}/_{Av} Tv / Av]** Premete **[CUSTOM]** quando il programma di registrazione è impostato su **[Tv Priorità otturatore]** per visualizzare la ghiera delle velocità dell'otturatore e ruotatela per selezionare la velocità. Premete **[CUSTOM]** quando il programma di registrazione è impostato su **[Av Priorità diaframma]** per visualizzare la ghiera dell'apertura e ruotatela per selezionare il valore dell'apertura ( 69).
- [🎤 Livello microfono]*** Regolate il livello di registrazione dell'audio ( 82). Premete **[CUSTOM]** per attivare/disattivare la regolazione manuale del livello di registrazione e ruotate la ghiera per eventuali regolazioni.
- [AGC Limite AGC]*** Premete **[CUSTOM]** per attivare/disattivare il limite AGC e ruotate la ghiera per selezionare il valore massimo per il controllo automatico del guadagno ( 74).

* Disponibile solo con la modalità .

Uso del telecomando zoom


Potete collegare alla videocamera il telecomando per lo zoom ZR-2000 o ZR-1000 opzionale per sfruttare certe funzioni durante la rassegna di immagini su un monitor esterno senza dover intervenire sulla videocamera. Questo tipo di utilizzo è particolarmente utile quando la videocamera è montata su un treppiede, per assicurare la massima stabilità alle riprese.

Modalità operative:



Collegate il telecomando per lo zoom ZR-2000 o ZR-1000 opzionale al terminale REMOTE sulla videocamera.

Per maggiori dettagli sull'uso del telecomando zoom, consultate il manuale di istruzioni dello ZR-2000 o ZR-1000.

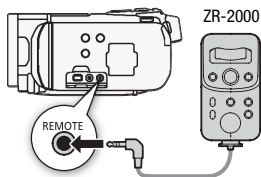

Funzioni disponibili con il telecomando zoom


Utilizzando ZR-2000 o ZR-1000: accensione/spengimento, avvio/arresto di una registrazione, zoom, regolazione della messa a fuoco e visualizzazione delle indicazioni di schermata su un monitor esterno. Utilizzando solo ZR-2000: passaggio da messa a fuoco automatica a messa a fuoco manuale, Push AF*, funzione assistenza a fuoco (pulsante MAGNIFYING), e peaking (pulsante PEAKING).

* La funzione Push AF permette di passare temporaneamente all'autofocus durante la messa a fuoco manuale.

i NOTE

- Nella modalità , le uniche funzioni disponibili sono accensione/spengimento, avvio/arresto della registrazione e zoom.


Selezione del punto di avvio della riproduzione

Quando una scena è particolarmente lunga, potete scegliere di avviarne la riproduzione da un punto da definire. Potete utilizzare la cronologia del filmato per spezzare le scene in segmenti a intervalli regolari da 6 secondi a 6 minuti. Se i filmati sono stati registrati utilizzando il rilevamento del viso ( 65), potete visualizzare la scena divisa in segmenti ogni volta che la videocamera ha registrato un diverso soggetto principale nella scena.

Modalità operative:    |  

1 Aprite lo schermo indice [Originali] o [Playlist].

2 Aprite lo schermo [Periodo tempo] della scena.

 [i] ➤ la scena desiderata


Appare la schermata [Periodo tempo]. La miniatura grande mostrerà il primo fotogramma della scena. Sotto, vengono mostrati i fotogrammi presi per tempo dalla scena ad intervalli regolari.

3 Toccate il fotogramma desiderato nella barra dei segmenti per iniziare a riprodurre la scena da quel punto.




- 1 Toccate due volte per tornare allo schermo indice.
- 2 Scena precedente/successiva.
- 3 Spostate il dito verso sinistra lungo la barra per visualizzare i 5 fotogrammi successivi.
- 4 Scena attuale / Numero totale di scene
- 5 Modalità di registrazione e lunghezza della scena.
- 6 Data e ora di registrazione
- 7 Spostate il dito verso destra lungo la barra per visualizzare i 5 fotogrammi precedenti.
- 8 Intervallo tra fotogrammi attualmente selezionato (o [Volte]).

Per modificare l'intervallo tra fotogrammi


 [6 sec] ➤ Intervallo desiderato ➤ [↺]

Per visualizzare i diversi soggetti principali della scena



- La barra dei segmenti mostrerà i fotogrammi estratti dalla scena ogni volta che la videocamera rileva un soggetto principale diverso.

NOTE

- Per una singola scena, nella schermata [Periodo tempo] appariranno fino a 100 modifiche per il soggetto principale quando si seleziona  Volti].

Riproduzione di scene impostate con sottofondo musicale

Potete riprodurre scene con istantanee video, scene nella playlist e presentazioni di foto impostate con un sottofondo musicale (al posto del sonoro originale). Potete utilizzare uno dei brani musicali forniti o collegarvi ad un lettore esterno e utilizzare le vostre canzoni preferite come sottofondo musicale.

Modalità operative:    |  

Utilizzo di uno dei brani musicali forniti come sottofondo musicale



Il Disco supplementare della videocamera in dotazione contiene 3 brani che potete utilizzare come sottofondo musicale. **HFS21/S20** : I file musicali sono preinstallati sulla memoria interna.

PUNTI DA CONTROLLARE

- Per riprodurre scene o una presentazione fotografica registrate su una delle schede di memoria, dovrete trasferire preventivamente i brani musicali dal Disco supplementare della videocamera fornito sulla scheda di memoria corrispondente. Per ulteriori dettagli consultate la 'Guida del software ImageMixer 3 SE' (file PDF).

1 Aprite lo schermo indice [Playlist], [Video Istant.] → [Originali]/ [Playlist] o [Foto].

2 Aprite lo schermo di selezione dei brani musicali.

 [MENU] ➤  /  ➤ [Selezione musica] ➤
[ON Acceso] ➤ [▲] o [▼] per selezionare il brano
musicale desiderato* ➤ [X]

* Toccate [OFF Spento] per riprodurre le scene con il sonoro registrato originariamente o per riprodurre la presentazione fotografica senza musica.



- 1 Selezionate il brano musicale desiderato.
- 2 Riproducete il sonoro originale (senza sottofondo musicale).
- 3 Eliminate il brano selezionato.
- 4 Ascoltate il brano musicale selezionato. Toccate di nuovo (■) per arrestare la riproduzione.

3 Tornati allo schermo indice, toccate una scena per iniziare la riproduzione impostata sul brano musicale selezionato.

Nella modalità , toccate una foto per andare alla visualizzazione singola e continuare con la procedura della presentazione ( 118).

Per eliminare un brano

Nello schermo di selezione del brano musicale, toccate [▲] o [▼] per selezionare il brano che desiderate eliminare.

 [X] ➤ [Si]

Utilizzo di un lettore esterno per il sottofondo musicale

Utilizzate le vostre canzoni preferite come sottofondo musicale collegando un lettore esterno.

PUNTI DA CONTROLLARE

- Dovrete avere un cavo audio disponibile in commercio con almeno uno spinotto mini-stereo (da collegare al terminale MIC sulla videocamera); l'altra estremità dipende dal lettore esterno utilizzato).
- 1 **Aprirete lo schermo indice [Playlist], [Video Istant.] → [Originali]/ [Playlist] o [Foto].**
 - 2 **Attivate l'ingresso audio esterno.**





- 3 **Collegate il lettore esterno al terminale MIC della videocamera.**
- 4 **Regolate l'ingresso audio secondo necessità.**
 - Avviate la riproduzione della musica sul lettore esterno e regolatene il volume seguendo le indicazioni sullo schermo. Quando l'ingresso audio è entro i valori adatti, interrompete la riproduzione musicale e toccate [X] sulla videocamera.
 - Toccate [Colleg. player est.] per combinare la riproduzione del video all'inizio/fine del brano musicale dal lettore esterno.

Riproduzione con il video/presentazione collegato all'audio esterno

- 5 **Avviate la riproduzione musicale sul lettore esterno.**
 - La riproduzione inizierà dalla prima scena o foto nello schermo indice.
 - Quando l'ingresso audio esterno si arresta, la riproduzione video verrà sospesa. Quando l'ingresso audio esterno ricomincia, la riproduzione video verrà riavviata automaticamente.
 - Quando riproducete la presentazione collegata all'audio esterno, le foto verranno mostrate continuamente fino a quando la musica si arresta. Quando l'ingresso audio esterno si arresta, anche la presentazione verrà interrotta.

Riproduzione con il video non collegato all'audio esterno

5 Nello schermo indice, toccate una scena per avviare la riproduzione video.


Nella modalità , toccate una foto per andare alla visualizzazione singola e continuare con la procedura della presentazione ( 117).

6 Avviate la riproduzione musicale sul lettore esterno.

IMPORTANTE

- Se nei vostri video utilizzate brani musicali per i quali vigono diritti d'autore, ricordate che è necessario ottenere l'autorizzazione dal detentore di tali diritti tranne nei casi, ad esempio per uso personale, previsti dalle leggi applicabili. Quando utilizzate dei file musicali, assicuratevi di farlo in osservanza delle relative leggi applicabili.

NOTE

- Potete anche aggiungere alla lista di riproduzione solo le scene con istantanee video che desiderate vedere e sistemarne l'ordine di riproduzione.
- Inizializzando una scheda di memoria, i file musicali eventualmente trasferiti sulla scheda dal Disco supplementare della videocamera fornito in dotazione, verranno cancellati in via definitiva. (**HFS21/S20** I file musicali preinstallati sulla memoria interna verranno ripristinati dopo l'inizializzazione.)
 - Utenti di Windows: Per trasferire nuovamente sulla scheda di memoria i file musicali dal Disco supplementare della videocamera dopo che è stata inizializzata, utilizzate il software in dotazione **ImageMixer 3 SE**. Per ulteriori dettagli consultate la 'Guida del software ImageMixer 3 SE' (file PDF).
 - Utenti Mac: Utilizzate il Finder per trasferire file musicali dalla cartella [MUSIC] sul Disco supplementare della videocamera in dotazione alla scheda di memoria dopo che è stata inizializzata. Consultate *File musicali* ( 216) in merito alla struttura delle cartelle della scheda di memoria.
- Trasferite i file musicali dal Disco supplementare della videocamera in dotazione sulla scheda di memoria che contiene le registrazioni da riprodurre con sottofondo musicale.

• Informazioni sulla riproduzione video collegata a un lettore esterno:

- In alcuni casi, la riproduzione del video potrebbe non essere collegata correttamente al lettore esterno. Se, ad esempio, il volume del lettore esterno è troppo basso o se il segnale audio contiene molti disturbi, ecc.
- Se collegate il terminale MIC alle uscite audio sul lettore audio esterno e non riuscite a regolare l'intensità del segnale, la videocamera diminuirà automaticamente il volume dell'audio esterno se il segnale audio è troppo forte.

Indicazioni su schermo e codice dati

Potete visualizzare o nascondere quasi tutte le indicazioni su schermo.

Modalità operative:    |  


Premete ripetutamente **DISP.** per accendere/spingere le visualizzazioni a schermo secondo la sequenza:

Modalità , :

- Tutte le visualizzazioni attivate
- La maggior parte delle visualizzazioni disattivate*

Modalità  **:

- Tutte le visualizzazioni attivate
- Solo codice dati attivato
- Tutte le visualizzazioni disattivate







Modalità  **:

- Tutte le visualizzazioni attivate
- Solo la data e ora di registrazione attivata
- Tutte le visualizzazioni disattivate

* Premendo **DISP.** la maggior parte delle icone e delle indicazioni che appaiono automaticamente verrà disattivata ma le visualizzazioni su schermo attivate manualmente (ad esempio i marcatori o la misura del livello audio) non verranno rimosse.

** Toccate lo schermo per visualizzare i pulsanti di controllo della riproduzione.

Codice dati

Per ogni scena o immagine fissa registrata, la videocamera conserva un codice dati (data/ora della registrazione, informazioni sulle impostazioni della videocamera ecc.). Nella modalità , queste informazioni sono visualizzate nel pannello informativo Exif mentre i pulsanti di controllo appaiono sullo schermo; nella modalità , potete selezionare le informazioni da visualizzare con l'impostazione   [Codice dati].

Operazioni con lista di riproduzione e scene

Modifica della lista di riproduzione: aggiunta, eliminazione, spostamento e riproduzione

Create una playlist per riprodurre solo le scene preferite e nell'ordine desiderato. Potete riprodurre le scene nella playlist usando le vostre canzoni preferite come sottofondo musicale (📖 92).

Modalità operative:    |  

Aggiunta di scene alla lista di riproduzione

1 Aprite lo schermo indice [Originali] o [Video Istant.] → [Originali].

Per aggiungere alla playlist tutte le scene registrate in una data specifica, riducete le scene mostrate alle scene registrate in tale data (📖 54).

2 Toccate [👉] per aprire lo schermo di selezione delle scene.

3 Toccate le scene individuali che desiderate aggiungere alla playlist.

- Il segno ✓ comparirà sulle scene selezionate. Per rimuovere il segno da una scena selezionata, toccatela di nuovo.
- Per selezionare tutte le scene in una volta: Toccate [Seleziona tutto] invece di toccare ciascuna scena. (Prima rimuovete gli eventuali contrassegni dalle scene selezionate individualmente.)


4 Aggiungete scene alla lista di riproduzione (playlist).

 [Modifica] ➤ [Agg. alla playlist] ➤ [Sì] ➤ [OK]

- Le scene vengono aggiunte alla lista sulla stessa memoria su cui sono registrate.

NOTE


- Eliminare o spostare scene nella lista di riproduzione non influisce sulle registrazioni originali.
- Le scene editate con il software **ImageMixer 3 SE** fornito in dotazione e riscritte sulla videocamera non si possono aggiungere alla playlist.

- Potete copiare scene dalla memoria interna (solo **HFS21/S20**) o dalla scheda di memoria **A** alla scheda di memoria **B** ( 132) per includere nella playlist di quella scheda di memoria anche scene che sono state registrate originariamente in altre memorie.

Eliminazione di scene dalla lista di riproduzione

L'eliminazione di scene dalla lista di riproduzione non influisce sulle registrazioni originali.


1 Aprite lo schermo indice [Playlist].

Potete toccare [] ➤ [Video Istant.] ➤ [Playlist] per aprire la lista di riproduzione delle scene istantanee video.

2 Per cancellare una sola scena, toccate [**i**] e toccate la scena che volete eliminare.

- Appare la schermata [Periodo tempo].
- Questa operazione non è necessaria se si cancella tutta la playlist.

3 Eliminate le scene dalla playlist.


 [Modifica] ➤ [Elimina] ➤ [Sì]* ➤ [OK]

* Se avete scelto di eliminare tutte le scene nella playlist, toccate [Stop] per interrompere l'operazione mentre è in corso. Alcune scene, tuttavia, verranno cancellate ugualmente.

Modifica dell'ordine delle scene nella lista di riproduzione (playlist)

Spostate le scene nella lista di riproduzione per riprodurle secondo l'ordine preferito.

1 Aprite lo schermo indice [Playlist].

Potete toccare [] ➤ [Video Istant.] ➤ [Playlist] per aprire la lista di riproduzione delle scene istantanee video.

2 Toccate [**i**] e la scena che desiderate spostare.

- Appare la schermata [Periodo tempo].

3 Spostate la scena.



[Modifica] ➤ [Sposta] ➤ Toccate un riquadro vuoto sullo schermo per selezionare la posizione desiderata ➤ [OK] ➤ [Sì]



- 1 Icona di destinazione.
- 2 Spostate la scena verso la posizione indicata dall'icona di destinazione.
- 3 Toccate un riquadro vuoto per selezionarlo come destinazione.
- 4 Scena selezionata per essere spostata.
- 5 Posizione originaria della scena e destinazione attualmente selezionata.

Cattura di foto e di scene istantanee video da un filmato


Potete catturare scene istantanee video, foto singole o una serie di foto continue da una scena registrata precedentemente. Ad esempio, potreste voler stampare foto da video registrati durante una festa o creare un piccolo filmato usando scene istantanee video tratte dai momenti salienti di un avvenimento.

Modalità operative:



Cattura di una scena istantanea video

- 1 Aprite lo schermo indice che contiene la scena da cui desiderate catturare la scena video istantanea.
- 2 Riproducete la scena desiderata.
- 3 Premete **[START/STOP]** per catturare la scena istantanea video.

La videocamera cattura la scena istantanea video per circa 4 secondi (il riquadro blu funge da barra di progressione) e poi torna automaticamente nella modalità di pausa di riproduzione. Potete modificare la lunghezza delle scene istantanee video catturate con l'impostazione  [Lungh. video Snapshot].


4 Toccate per tornare allo schermo indice.

NOTE

- Le scene istantanee video si possono catturare solo durante la riproduzione; non è possibile catturarle durante la modalità di pausa di riproduzione.
- Le scene istantanee video catturate vengono salvate sulla stessa memoria che contiene la scena madre.
- Non è possibile catturare scene istantanee dai seguenti tipi di scene.
 - Scene di durata inferiore a 1 secondo
 - Scene editate con il software **ImageMixer 3 SE** fornito in dotazione e poi riscritte sulla videocamera.
- Se la scena madre è una scena video istantanea, a seconda della lunghezza della scena madre e a quella attualmente selezionata per le scene video istantanee la cattura potrebbe non essere possibile.
- Avviando la cattura di una scena istantanea a meno di 1 secondo dalla fine, la cattura comincerà dall'inizio della scena successiva.
- Durante la riproduzione di scene istantanee catturate da un filmato registrato precedentemente si possono verificare anomalie nell'immagine/sonoro nel punto in cui la riproduzione passa a una nuova scena.

Cattura di foto

Potete catturare una foto singola o una serie di foto. Le dimensioni delle immagini fisse catturate saranno [MW 1920x1080] e non sono modificabili; potete invece sceglierne la qualità.





Leggete la sezione **IMPORTANTE** ( 102) prima di utilizzare una scheda Eye-Fi.

Modalità operative:




Per selezionare le impostazioni di cattura delle foto




[MENU] ➤  ➤ [Cattura immagine da video] ➤
[ Foto singola] o [ Scatto continuo] ➤ [


Continuate dallo stesso menu:

[Qualità immagine] ➤ Qualità desiderata per le foto* ➤ [

* La cifra indica il numero approssimativo di immagini registrabili con le attuali impostazioni di qualità.

Per catturare foto



- 1 Riproducete la scena da cui desiderate catturare la foto.
- 2 Interrompete la riproduzione nel punto che volete catturare.
- 3 Premete  fino in fondo.

Per catturare una sequenza di foto tenete  premuto. La scena verrà riprodotta tramite fotogrammi e ogni fotogramma catturato come foto separata.


- 4 Toccate  per tornare allo schermo indice.



IMPORTANTE

- Se siete entro una rete configurata quando scattate foto su una scheda Eye-Fi nell'alloggiamento della scheda di memoria , le foto saranno caricate automaticamente. Verificate sempre che le schede Eye-Fi sono state approvate nella nazione/regione di utilizzo. Vedere inoltre *Utilizzo di una scheda Eye-Fi* ( 153).

NOTE


- Il codice dati delle immagini fisse riflette la data e l'ora della registrazione della scena originale.
- Le immagini fisse catturate da una scena con rapidi movimenti possono risultare sfocate.
- Le immagini fisse verranno registrate sulla memoria selezionata per la registrazione di immagini.
- [ Scatto continuo]:
 - Si possono catturare fino a 100 foto alla volta.
 - La cattura di una fotosequenza si arresterà alla fine della scena (la riproduzione si arresterà all'inizio della scena successiva).
 - Le foto verranno catturate ad intervalli di 1/25 di secondo.







Suddivisione di scene

Potete suddividere delle scene (solo quelle originali) per tenerne le parti migliori e tagliare il resto in seguito.

Modalità operative:    |  

- 1 **Aprite lo schermo indice [Originali].**
- 2 **Selezionate la scena che desiderate suddividere e toccatela per iniziare a riprodurla.**
- 3 **Sospendete la riproduzione nel punto in cui desiderate suddividere la scena.**
- 4 **Aprite lo schermo per la suddivisione delle scene.**

 [Modifica] ➤ [Dividi]

- 5 **Portate la scena ad un punto preciso, se necessario.**
 - Durante la sospensione della riproduzione: Toccate [] per riprodurre la scena. Toccate [] o [] per saltare di un fotogramma avanti/indietro.
 - Durante la riproduzione: Toccate [] per sospendere la riproduzione. Toccate [] o [] per la riproduzione veloce all'indietro/in avanti.

6 Suddividete la scena.



[✂ Dividi] ➤ [Sì]

- Il video dal punto in cui è stato suddiviso fino alla fine della scena apparirà nello schermo indice come nuova scena.

NOTE

- Mentre si compie un avanzamento/inversione di fotogrammi durante la suddivisione di scene, l'intervallo tra i fotogrammi sarà di circa 0,5 secondi.
- Se non è possibile suddividere la scena nel punto in cui è stata sospesa la riproduzione, avanzate/tornate indietro di un fotogramma e procedete alla suddivisione.
- Durante la riproduzione di una scena suddivisa, potrebbero verificarsi anomalie di immagine/sonoro nel punto in cui è stata tagliata.
- Le seguenti scene non possono essere suddivise:
 - Scene con istantanee video e altre scene troppo brevi (meno di 3 secondi).
 - Scene editate con il software **ImageMixer 3 SE** fornito in dotazione e poi riscritte sulla memoria.
- Le scene non possono essere suddivise a 1 secondo dall'inizio o dalla fine.



Immagini fisse


Consultate questo capitolo per informazioni su come scattare foto (funzioni di ripresa avanzate), visualizzarle e stamparle. Per maggiori indicazioni di base su come scattare foto, consultate *Modalità ripresa doppia* (📖 40).

Riproduzione semplice

Rassegna di foto

Modalità operative:    |  

1 Premete .

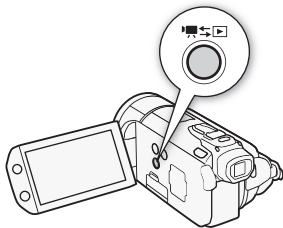

2 Se non viene visualizzato, aprite lo schermo indice [Foto].



3 Cercate la foto che desiderate riprodurre.

Spostate la leva dello zoom verso **W** per mostrare 15 foto per pagina; spostatela verso **T** per mostrare 6 foto per pagina.



- 1 Lettura della memoria in corso.
- 2 Schermo indice attualmente visualizzato.
- 3 Muovete il dito verso sinistra per vedere la pagina indice successiva.
- 4 Muovete il dito verso destra per vedere la pagina indice precedente.
- 5 Selezionate un altro schermo indice per leggere contenuti differenti o da una memoria diversa (📖 52).

4 Toccate la foto che desiderate visualizzare.

- La foto viene visualizzata come foto singola.
- Spostate il dito a sinistra/destra per scorrere le foto una alla volta.

Per tornare allo schermo indice dalla visualizzazione di una singola foto

- 1 Toccate lo schermo per visualizzare i pulsanti di controllo della riproduzione.
- 2 Toccate [📷].



Funzione di salto immagini

Se avete scattato molte foto, potete facilmente scorrerle utilizzando la barra di scorrimento.

- 1 Toccate lo schermo per visualizzare i pulsanti di controllo della riproduzione.

2 Sfogliate le foto utilizzando la barra di scorrimento.



[] ➤ Spostate il dito a sinistra o a destra lungo la barra di scorrimento ➤ []

! IMPORTANTE

- Quando l'indicatore ACCESS (accesso alla memoria) è acceso o lampeggia, osservate le seguenti precauzioni. In caso contrario, i dati potrebbero andare perduti in via permanente.
 - Non aprite il coperchio del doppio alloggiamento della scheda di memoria.
 - Non scollegate la sorgente di alimentazione né spegnete la videocamera.
 - Non cambiate la modalità operativa della videocamera.
- I seguenti file di immagine potrebbero non essere visualizzati correttamente:
 - Immagini non registrate con questa videocamera.
 - Immagini modificate o caricate da un computer.
 - Immagini il cui nome del file è stato cambiato.

Eliminazione di foto

Le immagini che non desiderate più tenere possono essere eliminate.

Modalità operative:



Eliminazione di un'immagine singola

- 1 Nella visualizzazione di una singola foto, selezionate la foto che desiderate eliminare.
- 2 Toccate lo schermo per visualizzare i pulsanti di controllo della riproduzione.
- 3 Eliminate le foto.



[Modifica] ➤ [Elimina] ➤ [ Continua] ➤ [Sì]

- 4 Spostate il dito a sinistra/destra per selezionare un'altra foto da eliminare o toccate [X].

Eliminazione di immagini fisse dallo schermo indice

- 1 Aprite lo schermo indice [Foto].




- 2 Toccate [✓] per aprire lo schermo di selezione delle foto.

- 3 Toccate le foto individuali che desiderate eliminare.

- Il segno ✓ comparirà sulle foto selezionate. Per rimuovere il segno da una foto selezionata, toccatela di nuovo.
- Per selezionare tutte le foto in una volta: Toccate [Seleziona tutto] invece di toccare ciascuna foto. (Prima rimuovete gli eventuali contrassegni dalle foto selezionate individualmente.)

- 4 Eliminate le foto.



* Toccate [Stop] per interrompere l'operazione mentre è in corso. Alcune immagini, tuttavia, verranno comunque cancellate.

! IMPORTANTE

- Fate molta attenzione quando cancellate delle immagini. Le immagini eliminate, infatti, non possono più essere recuperate.
- Le foto protette non possono essere eliminate.


Scatto di fotografie nella modalità Manuale M

Modalità operative:    |  

1 Impostate il selettore di modalità su **M**.


2 Accendete la videocamera.

- Per default, le foto vengono registrate sulla memoria interna (solo **HFS21/S20**) o su scheda di memoria **A** (**HFS200**). Potete selezionare la memoria da utilizzare per la registrazione di foto (📖 35).
- Leggete la sezione **IMPORTANTE** prima di utilizzare una scheda Eye-Fi.

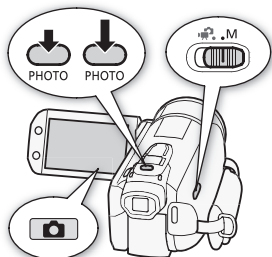

3 Toccate  per passare alla modalità .

4 Premete  a metà.

Una volta che la messa a fuoco è stata regolata automaticamente,  diventa verde e appaiono uno o più riquadri AF.

5 Premete  fino in fondo.

L'indicatore ACCESS (accesso alla memoria) lampeggia e l'immagine fissa viene registrata.

IMPORTANTE


- Quando l'indicatore ACCESS (accesso alla memoria) è acceso o lampeggia, osservate le seguenti precauzioni. In caso contrario, i dati potrebbero andare perduti in via permanente.
 - Non aprite il coperchio del doppio alloggiamento della scheda di memoria.
 - Non scollegate la sorgente di alimentazione né spegnete la videocamera.
 - Non cambiate la modalità operativa della videocamera.

- Se siete entro una rete configurata quando registrate foto su una scheda Eye-Fi nell'alloggio della scheda di memoria **B**, le foto saranno caricate automaticamente. Verificate sempre che le schede Eye-Fi sono state approvate nella nazione/regione di utilizzo. Vedere inoltre *Utilizzo di una scheda Eye-Fi* (📖 153).

i NOTE

- Se le caratteristiche del soggetto impediscono la messa a fuoco automatica, ● diventa giallo. Regolate manualmente la messa a fuoco (📖 75).
- Se il soggetto è eccessivamente luminoso, [Sovraesp.] lampeggerà sullo schermo. In tale caso, utilizzate il filtro opzionale da 58 mm ND4-L o ND8-L.

Eliminazione di una foto subito dopo la registrazione

Entro il lasso di tempo impostato per l'opzione  ➤ [Tempo revisione foto], mentre la rivedete potete eliminare una foto appena scattata.

Modalità operative:    |  

Durante la visualizzazione dell'immagine immediatamente dopo la registrazione:



i NOTE

- Se premete **[DISP.]** mentre una foto è in rassegna, questa continuerà ad essere visualizzata. Premete **[PHOTO]** a metà per tornare alla normale modalità di ripresa.

Selezione delle dimensioni e della qualità delle foto

Le immagini fisse vengono registrate come file JPG. Come regola generale, per una qualità migliore selezionate una dimensione di immagine maggiore. Per foto in formato 16:9 selezionate le dimensioni [LW 3264x1840].

Modalità operative:    |  

 [FUNC.] ➤ [MENU] ➤  ➤ [Qualità/Dimensione foto]
➤ Qualità desiderata per le foto* (riga superiore) ➤
Dimensioni desiderate per le foto* (riga inferiore) ➤ [X]




* La cifra nell'angolo a destra indica il numero approssimativo di immagini registrabili con le attuali impostazioni di qualità e dimensione.




Opzioni

Schede di memoria ad alta capacità, come quelle di solito utilizzate per registrare video, possono contenere moltissime foto. A titolo informativo, il numero di foto registrabili su una scheda di memoria da 1 GB è indicato nella tabella seguente.

Numero approssimativo di immagini fisse su una scheda di memoria da 1 GB


♦ Valore predefinito

Scheda di memoria	Qualità immagini fisse		
	 [Superfine]	 ♦ [Fine]	 [Normale]
L 3264x2456♦	170	260	520
LW 3264x1840	230	345	695
M 1920x1440	505	760	1.500
MW 1920x1080 ¹	670	1.000	1.970
S 640x480	4.395	6.350	11.430 ²

¹ Queste dimensioni sono disponibili solo per registrazioni simultanee nella modalità  o  o per la cattura di foto da un filmato ( 100).

² Numero approssimato di immagini fisse effettivamente registrabili sulla scheda di memoria. (Il numero massimo di immagini fisse rimanenti visualizzato sullo schermo è 9999.)

NOTE


- Il numero effettivo di immagini fisse registrabili varia in base al soggetto e alle condizioni di scatto.
- La videocamera conserva l'ultima impostazione utilizzata anche se impostata sulla modalità .
- Indicazioni di riferimento per la selezione delle dimensioni di stampa di immagini fisse.
 - **L** 3264x2456: per stampare foto fino al formato A3 (29,7 x 42 cm).
 - **M** 1920x1440: per stampare foto fino al formato L (9 x 13 cm) o formato cartolina (10 x 14,8 cm).
 - **S** 640x480: per spedire immagini in allegato via e-mail o per caricarle su un sito web.
 - **LW** 3264x1840, **MW** 1920x1080: per stampare le fotografie in formato 16:9. (È necessaria carta fotografica di grande formato.)

Flash



Per registrare immagini fisse in ambienti bui, potete utilizzare il flash.

Modalità operative:    |  

PUNTI DA CONTROLLARE

- Selezionate un programma di registrazione che non sia [ Fuochi d'artificio].

1 Selezionate la modalità flash.






 [FUNC.] ➤ [ Flash] ➤ Opzione desiderata ➤ []

- Appare l'icona della modalità flash selezionata.


2 Premete **[PHOTO]**, prima leggermente per attivare la messa a fuoco automatica e poi a fondo per registrare la foto.

A seconda dell'impostazione selezionata e delle condizioni di ripresa, il flash potrebbe venire fuori e scattare. Dopo avere utilizzato il flash, premetelo delicatamente per chiuderlo.


Opzioni Valore predefinito)



-  **Automatico** Il flash si attiva automaticamente secondo la luminosità del soggetto.
-  **Auto Occhi rossi** Il flash si attiva automaticamente secondo la luminosità del soggetto. La lampada di assistenza si accende per ridurre l'effetto "occhi rossi".
-  **Flash on** Il flash scatta ogni volta.
-  **Flash off** Il flash non scatta.

Utilizzo del flash-luce video VFL-2






Potete utilizzare come flash esterno il flash-luce video opzionale VFL-2 quando il relativo selettore POWER è impostato su  ON. La procedura per l'impostazione del flash esterno è uguale a quella per il flash incorporato.

Inserite il flash-luce video VFL-2 opzionale nella mini slitta avanzata.

Consultate *Utilizzo della mini slitta avanzata* ( 85).

 appare quando il flash-luce video viene attivato ( ON). Per maggiori dettagli su come utilizzare la lampada, consultate il manuale di istruzioni del VFL-2.

NOTE

- Il flash non si attiverà nei seguenti casi:
 - Quando la modalità flash è impostata su  Automatico] o [ Auto Occhi rossi] e regolate manualmente l'esposizione.
 - Durante l'esposizione automatica a forcina.
 - Quando la modalità flash è impostata su  Automatico] o [ Auto Occhi rossi] e il programma di registrazione è impostato su [ Scena notturna].
 - Quando utilizzate una lampada video opzionale.
- **Lampada di assistenza AF:** se l'area intorno al soggetto è troppo scura, quando premete leggermente **[PHOTO]**, la minilampada video potrebbe scattare fuori e la lampada di assistenza potrebbe accendersi per alcuni istanti per permettere alla videocamera di mettere a fuoco con maggiore precisione (lampada di assistenza AF).
 - Potete anche impostare   [Lampada AF] su [**OFF** Spento] se non desiderate attivarla.
 - La videocamera potrebbe non riuscire a mettere a fuoco anche se la lampada di assistenza AF è attivata.


- La portata operativa del flash è di circa 1 - 2 m. La portata operativa con la VFL-2 collegate è di circa 1 - 4 m. La portata effettiva dipenderà dalle condizioni di registrazione.
- La portata del flash diminuisce nella modalità di scatto continuo.
- Affinché la riduzione dell'effetto "occhi rossi" sia efficace è necessario che il soggetto guardi la lampada di assistenza. Il grado di riduzione dipende dalla distanza e da ciascun soggetto.
- La modalità flash non può essere selezionata se l'esposizione è bloccata.
- Si sconsiglia di utilizzare il flash con il convertitore grandangolare opzionale o il teleconvertitore-inserito perché l'ombra potrebbe apparire sullo schermo.



Modalità guida: Scatto continuo ed esposizione a forcella

Scattate una serie di fotografie di soggetti in movimento o registrate la stessa immagine in 3 livelli di esposizione per poter scegliere in seguito quella preferita.

Modalità operative:    |  


PUNTI DA CONTROLLARE

- Selezionate un programma di registrazione che non sia [ Fuochi artificiali].

 [FUNC.] ➤ [Modalità guida] ➤ Opzione desiderata ➤ [



Opzioni Valore predefinito

Singola  Registra una sola foto.


 **Auto Exp. Brack.** La videocamera registra 3 foto secondo 3 diverse esposizioni (scura, normale e chiara a fasi 1/2 EV), consentendovi di scegliere lo scatto migliore.

 **Scatto continuo**,  **Scatto cont. Vel.** Cattura fino a 60 foto, finché **PHOTO** viene tenuto premuto. Sono disponibili due impostazioni di velocità per lo scatto continuo: normale (circa 2,5 foto/secondo) e veloce (circa 4,1 foto/secondo).

Scatto continuo/Scatto continuo veloce

- 1 Premete  a metà per attivare la messa a fuoco automatica.
- 2 Premete  fino in fondo e tenetelo premuto.



Esposizione automatica a forcella

Premete , prima leggermente per attivare la messa a fuoco automatica e poi a fondo per registrare 3 foto.

NOTE

- Le velocità di scatto continuo sono approssimative e variano in base a condizioni di registrazione e soggetto.
- Quando si utilizza il flash, la velocità di scatto continuo si riduce a circa 1,7 foto/secondo. La velocità di scatto continuo diminuisce anche quando si utilizzano velocità dell'otturatore basse (1/25 o inferiori).


Scatto di immagini durante la registrazione di filmati (registrazione simultanea)

Potete registrare immagini fisse anche quando la videocamera è impostata sulla modalità . Inoltre, potete catturare un'immagine fissa mentre state registrando un filmato. Le immagini fisse registrate con la registrazione simultanea avranno lo stesso formato dei filmati (16:9). Leggete la sezione **IMPORTANTE** ( 116) prima di utilizzare una scheda Eye-Fi.


Modalità operative:    |  




 [FUNC.] ➤ [MENU] ➤  ➤ [Registrazione simultanea]
➤ Qualità desiderata per le foto* (riga superiore)** ➤
Dimensioni desiderate per le foto* (riga inferiore) ➤ [X]

* La cifra nell'angolo a destra indica il numero approssimativo di immagini registrabili con le attuali impostazioni di qualità e dimensione.



**Toccate  se non intendete utilizzare la registrazione simultanea.

Modalità operative:    |  




Durante la registrazione, o in modalità di pausa di registrazione, premete  per catturare l'immagine fissa.

Nella modalità , le dimensioni/qualità delle foto scattate durante le registrazioni video (registrazione simultanea) saranno determinate dall'impostazione selezionata con questa procedura; le dimensioni/qualità delle foto scattate durante la modalità di pausa di riproduzione saranno determinate dalla relativa impostazione effettuata nella modalità  ( 111).

IMPORTANTE

- Se siete entro una rete configurata quando registrate foto su una scheda Eye-Fi nell'alloggio della scheda di memoria , le foto saranno caricate automaticamente. Verificate sempre che le schede Eye-Fi sono state approvate nella nazione/regione di utilizzo. Vedere inoltre *Utilizzo di una scheda Eye-Fi* ( 153).

NOTE

- La qualità delle foto sarà maggiore se la registrazione è avvenuta nella modalità  o in pausa di registrazione della modalità .
- Le immagini fisse verranno registrate sulla memoria selezionata per la registrazione di immagini.
- Le foto non si possono registrare simultaneamente se si utilizza lo zoom digitale o se un effetto digitale è attivato.
- Non è possibile registrare simultaneamente foto nel formato [LW 3264x1840] mentre il convertitore tele digitale ( 79) è attivato.
- Scattando simultaneamente foto nel formato [LW 3264x1840] durante una registrazione video, la riproduzione potrebbe arrestarsi brevemente nel punto in cui è stato premuto .


Modalità di misura dell'esposizione

La videocamera misura la luce riflessa del soggetto per calcolare le impostazioni ottimali per l'esposizione. A seconda del soggetto, potete modificare il metodo di misurazione e valutazione della luce.




Modalità operative:    |  

PUNTI DA CONTROLLARE

- Selezionate un programma di registrazione che non sia di quelli per scene speciali.

 [FUNC.] ➤ [Lettura luce] ➤ Opzione desiderata ➤ [X]

Opzioni Valore predefinito)

-  **Valutativa**♦ Adatto per normali condizioni di ripresa, incluse le scene retroilluminate. La videocamera suddivide l'immagine in più zone su cui viene misurata la luce in modo da ottenere l'esposizione ottimale per il soggetto.
-  **Media pes. al cent.** Esegue la media delle condizioni di luce misurate sull'intero schermo, assegnando maggior peso al soggetto posto al centro.
-  **Spot** Misura solo l'area entro il riquadro AE di misurazione su punto. Utilizzate questa impostazione per regolare l'esposizione adatta al soggetto al centro dello schermo.

Presentazione

Potete avviare una presentazione di tutte le foto e anche abbinarvi un brano musicale.

Modalità operative:    |  

- 1 Aprite lo schermo indice [Foto].
- 2 Selezionate il sottofondo musicale da utilizzare quando riproducete la presentazione delle foto (📖 92).



Presentazione impostata ad un brano musicale

- 3 Toccate lo schermo per visualizzare i pulsanti di controllo della riproduzione, poi toccate [▶] per riprodurre la presentazione impostata sul brano musicale selezionato.


Presentazione non collegata ad un audio esterno

- 3 Toccate lo schermo per visualizzare i dispositivi di controllo della riproduzione, poi toccate [▶] per avviare la presentazione.
- 4 Avviate la riproduzione musicale sul lettore esterno.
 - Spostate il dito verso sinistra o destra lungo la barra del volume per regolarlo.
 - Toccate [||] per interrompere la presentazione. Se necessario, nascondete i controlli della riproduzione.

Per modificare gli effetti di transizione della presentazione

 [MENU] ➤  ➤ [Transizione presentaz.] ➤ [Off], [Dissolvi] o [Immag. Diapositiva] ➤ [X]


Ingrandimento di foto durante la riproduzione

Durante la visualizzazione singola, le foto possono essere ingrandite fino a 5 volte. Per le foto che non si possono ingrandire apparirà .

Modalità operative:    |  

1 Spostate la leva dello zoom verso **T**.

- L'immagine viene ingrandita del doppio e appare un riquadro indicante la posizione della parte ingrandita.
- Per ingrandire ulteriormente la foto, fate scorrere la leva dello zoom verso **T**. Per ridurre l'ingrandimento, spostatela verso **W**.

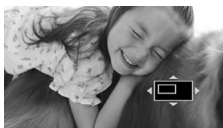

2 Muovete un dito sulla foto per visualizzare l'area che desiderate ingrandire.




Per annullare l'ingrandimento, fate scorrere la leva dello zoom verso **W** sino alla scomparsa del riquadro.

Rotazione delle foto

Potete ruotare le foto di 90 gradi per cambiarne l'orientamento.

Modalità operative:    |  

- 1 Nella visualizzazione singola, selezionate la foto che desiderate ruotare.
- 2 Toccate lo schermo per visualizzare i pulsanti di controllo della riproduzione.
- 3 Ruotate la foto.

 [Modifica] ➤ [Rotazione] ➤ [] (90° sinistra) o [] (90° destra)


- 4 Spostate il dito a sinistra/destra per selezionare un'altra foto da ruotare o toccate [**X**].

Visualizzazione dell'istogramma

Durante la visualizzazione di una singola foto potete visualizzare l'istogramma e le icone di tutte le funzioni utilizzate al momento della registrazione (pannello informativo Exif). L'istogramma verrà visualizzato anche subito dopo la registrazione di una foto.


Utilizzate l'istogramma come riferimento per verificare la corretta esposizione delle foto.

Modalità operative:   * |  

* Nella modalità  l'istogramma verrà visualizzato durante la rassegna di una foto subito dopo lo scatto.

Tocate lo schermo per visualizzare i pulsanti di controllo della riproduzione.

Vengono visualizzati anche l'istogramma e il pannello informativo Exif. Premete [DISP.] per nascondere l'istogramma e il pannello informativo Exif.

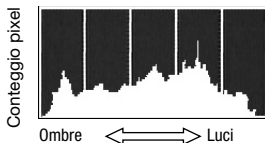

L'area a destra dell'istogramma rappresenta le luci e quella a sinistra le ombre. Un'immagine fissa il cui istogramma è maggiore a destra è relativamente luminosa mentre una il cui istogramma è più elevato a sinistra è relativamente scura.


Protezione di foto

Potete proteggere le foto per evitarne la cancellazione accidentale.

Modalità operative:    |  

Protezione di singole foto

- 1 Nella visualizzazione di una singola foto, selezionate la foto che desiderate proteggere.
- 2 Toccate lo schermo per visualizzare i pulsanti di controllo della riproduzione.
- 3 Proteggete la foto.

 [Modifica] ➤ [Protezione] ➤ [On]

- [On] appare e la foto non può essere eliminata. Per annullare la protezione, toccate di nuovo [On].
- 4 Spostate il dito a sinistra/destra per selezionare un'altra foto da proteggere o toccate [X].

Protezione di foto dallo schermo indice

- 1 Aprite lo schermo indice [Foto].
- 2 Toccate [📄] per aprire lo schermo di selezione delle foto.

3 Toccate le foto individuali che desiderate proteggere.

- Il segno ✓ comparirà sulle foto selezionate. Per rimuovere il segno da una foto selezionata, toccatela di nuovo.
- Per selezionare tutte le foto in una volta: Toccate [Seleziona tutto] invece di toccare ciascuna foto. (Prima rimuovete gli eventuali contrassegni dalle foto selezionate individualmente.)

4 Proteggete le foto.



[Modifica] ➤ [Protezione] ➤ [Protezione]* ➤ [OK]

* Toccate [Rimuovi protezione] per rimuovere la protezione dalle foto selezionate.



IMPORTANTE

- Inizializzare la memoria comporta la cancellazione definitiva di tutte le registrazioni, comprese le foto protette.

Potete anche utilizzare queste funzioni...

Le seguenti funzioni e caratteristiche della videocamera possono essere sfruttate sia per le riprese video che per le fotografie. Consultate la pagina relativa nella sezione "Video", dove sono illustrate dettagliatamente le modalità di impostazione e uso.

- Zoom (📖 44)
- Quick Start (avvio rapido) (📖 46)
- Programmi di registrazione (📖 59, 61, 69)
- Rilevamento del viso (📖 65)
- Touch & Track (📖 66)
- Effetti digitali (📖 68)
- Regolazione manuale dell'esposizione (📖 72)
- Regolazione manuale della messa a fuoco (📖 75)
- Bilanciamento del bianco (📖 77)
- Effetti immagine (📖 79)
- Minilampada video (📖 81)
- Autoscatto (📖 82)

Stampare fotografie

Stampare foto (stampa diretta)

La videocamera può essere collegata a qualsiasi stampante compatibile con lo standard PictBridge. Potete contrassegnare anticipatamente le foto che desiderate stampare e impostare il numero di copie come ordine di stampa (📖 124).

Stampanti Canon: Stampanti SELPHY della serie CP, DS e ES e stampanti a getto d'inchiostro con il logo PictBridge.



Modalità operative:






Collegamento della videocamera alla stampante

- 1 Nella visualizzazione di una singola foto, selezionate la foto che desiderate stampare.
- 2 Accendete la stampante.
- 3 Collegare la videocamera alla stampante con il cavo USB fornito in dotazione.
 - Collegamento [4]. Consultate *Diagrammi di connessione* (📖 130).
 - Se appare la schermata per la selezione del dispositivo, toccate [PC/Stampante].
 - 🔌 appare e diventa 📷.

! IMPORTANTE


- Se 🔌 continua a lampeggiare (per più di 1 minuto) o se 📷 non appare, la videocamera non è correttamente collegata alla stampante. In tal caso, scollegate il cavo USB e spegnete videocamera e stampante. Dopo qualche minuto, riaccendetele, impostate la videocamera sulla modalità 📷 e ripristinate il collegamento.
- Durante le seguenti operazioni, la stampante non verrà riconosciuta anche se collegata alla videocamera.
 - Eliminazione di tutte le foto
 - Cancellazione di tutti gli ordini di stampa

NOTE

- Per le immagini che non possono essere stampate appare .
- Si consiglia di alimentare la videocamera con l'adattatore di alimentazione compatto.
- Consultate anche il manuale di istruzioni della stampante utilizzata.
- Se non intendete utilizzare il masterizzatore DVD DW-100 opzionale, potete impostare  ➤ [Impostazione USB] su  PC/Stampante] in modo che la schermata per la selezione del dispositivo non appaia ogni volta che collegate la videocamera a una stampante.
- Per risultati migliori quando si collega la videocamera ad una stampante compatibile con PictBridge, si consiglia di mantenere in memoria un numero di foto non superiore a 100.


Stampa di un'immagine singola

Con la videocamera correttamente collegata alla stampante e la foto da stampare visualizzata con rassegna per singole foto:



- La stampa si avvia. Quando la stampa della foto è terminata, la videocamera tornerà alla visualizzazione singola.
- Toccate [Stop] ➤ [Si] per interrompere la stampa in corso.
- Spostate il dito a sinistra/destra per selezionare un'altra foto da stampare.

Per cambiare il formato della carta



NOTE

- Le opzioni di impostazione di stampa e il formato della carta [Predefinito] variano secondo il modello di stampante. Per ulteriori dettagli consultate il manuale di istruzioni della stampante.

Al termine della stampa

Scollegate il cavo USB dalla videocamera e dalla stampante e spegnete la videocamera.

Errori di stampa

In caso di errore durante la stampa, un messaggio (ad esempio [Assenza carta]) apparirà sullo schermo della videocamera. Risolvete il problema consultando l'elenco dei messaggi di errore (📖 196) e il manuale di istruzioni della stampante.

- **Stampanti Canon compatibili con PictBridge:** se la stampa non si riavvia automaticamente dopo che il problema è stato risolto, toccate [Continua] per farla ripartire. Se l'opzione non è disponibile, toccate [Stop] e poi ricominciate la stampa dall'inizio.
- **Altre stampanti o se l'errore persiste con una stampante Canon:** se la stampa non si riavvia automaticamente, scollegate il cavo USB e spegnete la videocamera. Dopo alcuni secondi, accendete la videocamera ed effettuate nuovamente il collegamento USB.

Ordini di stampa

Potete contrassegnare anticipatamente le immagini fisse che desiderate stampare da quelle registrate sulla scheda di memoria a , e impostare il numero di copie come ordine di stampa. In seguito potrete facilmente stampare gli ordini di stampa inserendo la scheda di memoria SD nell'alloggiamento per schede SD di stampanti compatibili con il DPOF o in apparecchiature di centri self-service per la stampa di foto digitali. Potete impostare ordini di stampa per un massimo di 998 immagini fisse.

Modalità operative:    |  

Contrassegno con ordini di stampa per singole immagini

- 1 **Nella visualizzazione di una singola foto, selezionate la foto che desiderate contrassegnare con un ordine di stampa.**


Verificate di stare visualizzando foto registrate su una scheda di memoria. (A o B appare accanto al numero della foto.)

- 2 **Tocate lo schermo per visualizzare i pulsanti di controllo della riproduzione.**

3 Contrassegnate la foto con un ordine di stampa.



[Modifica] ➤ [Ordini stampa] ➤ [▲] o [▼] per impostare il numero di copie ➤ [Imposta]

- Il numero complessivo di copie nell'ordine di stampa DPOF appare accanto all'icona .
- Per cancellare l'ordine di stampa, impostate su 0 il numero di copie.

4 Spostate il dito a sinistra/destra per selezionare un'altra foto da contrassegnare con un ordine di stampa o toccate [X].

Impostazione di ordini di stampa dallo schermo indice

1 Aprite lo schermo indice [Foto].

Verificate di aver selezionato la finestra **A** o **B** (scheda di memoria **A** o **B**).

2 Toccate [] per aprire lo schermo di selezione delle foto.

3 Selezionate l'immagine fissa che desiderate contrassegnare con un ordine di stampa.

- Il segno ✓ comparirà sulle foto selezionate. Per rimuovere il segno da una foto selezionata, toccatela di nuovo.
- Per selezionare tutte le foto in una volta: Toccate [Seleziona tutto] invece di toccare ciascuna foto. (Prima rimuovete gli eventuali contrassegni dalle foto selezionate individualmente.)

4 Contrassegnate le foto con ordini di stampa.



[Modifica] ➤ [Ordini stampa] ➤ Opzione desiderata ➤ [OK]

Opzioni

[Una copia ciascuna] Imposta un ordine di stampa di 1 copia per ogni foto selezionata.

[Rimuovi ordini di stampa] Cancella tutti gli ordini di stampa dalle foto selezionate.

i NOTE


- **HF S21/S20** Per impostare gli ordini di stampa per foto registrate sulla memoria interna, copiate preventivamente le foto sulla scheda di memoria **B**.



Connessioni esterne

Questo capitolo spiega come collegare la videocamera ad apparecchi esterni quali TV, videoregistratori o computer.

Terminali sulla videocamera

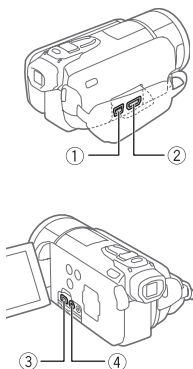

① Terminale USB

Accesso: aprite il coperchio del terminale laterale.



② Terminale HDMI OUT*

Accesso: aprite il coperchio del terminale laterale. Il terminale HDMI OUT rende possibile un collegamento digitale di eccezionale qualità che unisce audio e video in un unico cavo, molto pratico.



③ Terminale COMPONENT OUT*



Accesso: aprite il pannello LCD e il coperchio del terminale. Il terminale video component è esclusivamente per i video. Quando utilizzate la connessione ② non dimenticate i collegamenti audio con il terminale AV OUT/🔊.



④ Terminale AV OUT/🔊

Accesso: aprite il pannello LCD e il coperchio del terminale. L'altoparlante incorporato rimarrà silenziato mentre il cavo video stereo STV-250N è collegato alla videocamera. Regolate il volume della TV collegata.

* Quando collegate un cavo alla videocamera, assicuratevi di allineare il cavo di modo che il triangolo sullo spinotto sia rivolto verso l'alto.

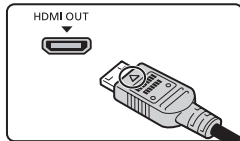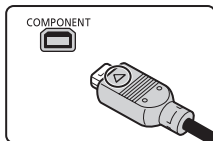

Diagrammi di connessione


Nei seguenti diagrammi di connessione, a sinistra sono indicati i terminali della videocamera e a destra (come riferimento) un esempio di terminali su un dispositivo collegato.

Collegamento 1

HDMI

Tipo: digitale • Qualità: alta definizione • Solo uscita

Collegate ad una TV ad alta definizione (HDTV) con un terminale di ingresso HDMI.

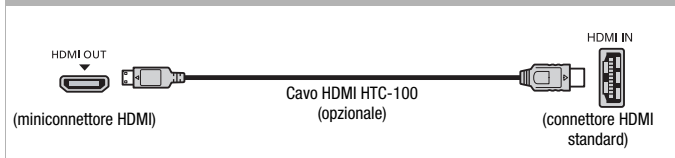

Collegamento HDMI™


Il collegamento HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (1) è comodo, completamente digitale e richiede un solo cavo per video e audio. Collegando la videocamera ad una TV ad alta definizione (HDTV) dotata di terminale HDMI potrete apprezzare riproduzioni video e audio di eccellente qualità.

- Il terminale HDMI OUT sulla videocamera è solo per l'uscita. Non collegatelo al terminale di uscita HDMI o ad un apparecchio esterno in quanto la videocamera si potrebbe danneggiare.
- Mentre la videocamera è collegata ad una HDTV con il collegamento 1, non ci sarà nessuna emissione video da altri terminali.
- Il corretto funzionamento non è garantito quando si collega la videocamera a monitor DVI.
- A seconda dell'apparecchio HDTV, la corretta riproduzione di video personali potrebbe non essere possibile con il collegamento 1. Provate con gli altri collegamenti.

Tipo: analogico • Qualità: alta definizione • Solo uscita



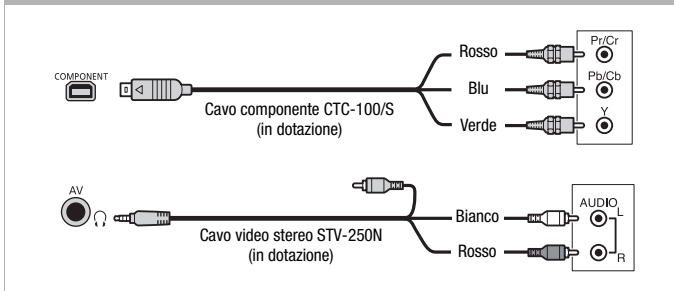

Collegate ad una TV ad alta definizione (HDTV) con terminali di ingresso video component. Modificate le seguenti impostazioni sulla videocamera:


-   [AV/Cuffie] su **[AV AV]**



Tipo: analogico • Qualità: definizione standard • Solo uscita


Collegate ad una TV standard o a un videoregistratore con terminali di ingresso audio/video. Modificate le seguenti impostazioni sulla videocamera:

-   [Monitor TV] in base all'apparecchio TV (schermo panoramico o 4:3) se questo non rileva e cambia il formato automaticamente
-   [AV/Cuffie] su **[AV AV]**

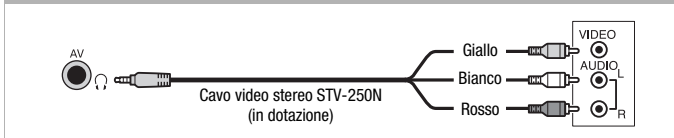

Connessione esattamente uguale alla connessione 3.

Collegate ad una TV standard o un videoregistratore con terminale di ingresso SCART.
Richiede un adattatore SCART (disponibile in commercio).

**Tipo: collegamento dati digitali**

Collegate a un computer per salvare le registrazioni, al masterizzatore DVD DW-100 opzionale per utilizzarle e creare dischi DVD o a una stampante per stampare le foto.

**i NOTE**

- Alimentate la videocamera con l'adattatore compatto e solo allora collegatela al computer usando il cavo USB fornito, nei seguenti casi.
 - per riscrivere scene registrate con questa videocamera che sono state precedentemente salvate sul computer.
 - per trasferire file musicali dal Disco supplementare della videocamera fornito in dotazione per usarli come musica di sottofondo.

Riproduzione su schermi TV

Collegate la videocamera ad una TV per godervi i filmati con la famiglia e gli amici. La riproduzione su una HDTV secondo uno dei collegamenti ad alta definizione vi garantisce la migliore qualità.

Modalità operative:    |  

1 Spegnete videocamera e TV.

2 Collegate la videocamera alla TV.

Consultate *Diagrammi di connessione* ( 128) e scegliete il collegamento più adatto alla vostra TV.

3 Accendete la TV collegata.




Sulla TV, selezionate come ingresso video lo stesso terminale a cui è collegata la videocamera. Consultate il manuale di istruzioni dell'apparecchio TV collegato.

4 Accendete la videocamera e impostatela sulla modalità o



Riproducete i filmati o le foto.

NOTE

- Per riprodurre correttamente i filmati registrati con x.v.Colour ( 166) su una HDTV compatibile con questo standard potrebbero essere necessarie ulteriori impostazioni sulla HDTV collegata. Consultate il manuale di istruzioni della TV.
- Si consiglia di alimentare la videocamera con l'adattatore di alimentazione compatto.
- Collegamento  o : quando i filmati in 16:9 vengono riprodotti su apparecchi TV standard di formato 4:3, la TV passerà automaticamente alla modalità panorama se è compatibile con il sistema WSS. Altrimenti modificate manualmente il rapporto di formato della TV.

Salvataggio e condivisione delle registrazioni

Copia delle registrazioni su una scheda di memoria

Potete copiare le registrazioni solo in un modo: dalla memoria interna o dalla scheda di memoria **A** scheda di memoria **B**. Le scene e le foto verranno copiate dallo schermo indice selezionato allo schermo indice corrispondente sulla scheda di memoria.

Leggete la sezione **IMPORTANTE** (📖 134) prima di utilizzare una scheda Eye-Fi.



PUNTI DA CONTROLLARE


- Assicuratevi che la scheda di memoria su cui desiderate copiare le registrazioni sia inserita nell'alloggiamento **B**.

Copia delle scene

Modalità operative:



1 Aprite lo schermo indice che contiene le scene che desiderate copiare.

- Selezionate la finestra  per copiare scene dalla memoria interna (solo **HFS21/S20**) o la finestra **A** per copiare scene dalla scheda di memoria **A**.
- Schermo indice [Originali] o [Video Istant.] → [Originali]: Per copiare tutte le scene registrate in una data specifica, visualizzate solo le scene registrate in tale data (📖 54).






2 Toccate per aprire lo schermo di selezione delle scene.

Quando copiate scene dallo schermo indice [Playlist] (inclusa la lista di riproduzione delle scene istantanee video), non potete selezionare singole scene, viene invece copiata l'intera playlist. Passate direttamente alla fase 4.

3 Toccate le scene individuali che desiderate copiare.

- Il segno ✓ comparirà sulle scene selezionate. Per rimuovere il segno da una scena selezionata, toccatela di nuovo.
- Per selezionare tutte le scene in una volta: Toccate [Seleziona tutto] invece di toccare ciascuna scena. (Prima rimuovete gli eventuali contrassegni dalle scene selezionate individualmente.)

4 Copiate le scene.

 [Modifica] ➤ [Copia ( ➤ )] (solo **HFS21/S20**) o
[Copia ( ➤ )] ➤ [Sì]* ➤ [OK]



* Toccate [Stop] per interrompere l'operazione mentre è in corso.

Copia di una singola foto

Modalità operative:




1 Nella visualizzazione di una singola foto, selezionate la foto che desiderate copiare.

Verificate che le foto in rassegna siano state registrate sulla scheda di memoria (solo **HFS21/S20**) o sulla scheda di memoria **A**. ( o  appare accanto al numero della foto.)

2 Toccate lo schermo per visualizzare i pulsanti di controllo della riproduzione.


3 Copiate la foto.

 [Modifica] ➤ [Copia ( ➤ )] (solo **HFS21/S20**) o
[Copia ( ➤ )] ➤ [ Continua] ➤ [Sì]

4 Spostate il dito a sinistra/destra per selezionare un'altra foto da copiare o toccate [X].

Modalità operative:    |  

1 Aprite lo schermo indice [Foto].

Selezionate la finestra  per copiare scene dalla memoria interna (solo **HFS21/S20**) o la finestra **[A]** per copiare scene dalla scheda di memoria **[A]**.

2 Toccate per aprire lo schermo di selezione delle foto.

3 Toccate le foto individuali che desiderate copiare.

- Il segno ✓ comparirà sulle foto selezionate. Per rimuovere il segno da una foto selezionata, toccatela di nuovo.
- Per selezionare tutte le foto in una volta: Toccate [Seleziona tutto] invece di toccare ciascuna foto. (Prima rimuovete gli eventuali contrassegni dalle foto selezionate individualmente.)


4 Copiate le foto.



[Modifica] ➤ [Copia ( ➤ **[B]**)] (solo **HFS21/S20**) o
[Copia (**[A]** ➤ **[B]**)] ➤ [Si]* ➤ [OK]

* Toccate [Stop] per interrompere l'operazione mentre è in corso.

! IMPORTANTE

- Quando l'indicatore ACCESS (accesso alla memoria) è acceso o lampeggia, osservate le seguenti precauzioni. In caso contrario, i dati potrebbero andare perduti in via permanente.
 - Non aprite il coperchio del doppio alloggiamento della scheda di memoria.
 - Non scollegate la sorgente di alimentazione né spegnete la videocamera.
 - Non cambiate la modalità operativa della videocamera.
- Se siete entro una rete configurata quando copiate foto su una scheda Eye-Fi nell'alloggio della scheda di memoria **[B]**, le foto saranno caricate automaticamente. Verificate sempre che le schede Eye-Fi sono state approvate nella nazione/regione di utilizzo. Vedere inoltre *Utilizzo di una scheda Eye-Fi* ( 153).

NOTE

- Nei seguenti casi, non sarete in grado di copiare le registrazioni sulla scheda di memoria:
 - Se l'alloggiamento della scheda di memoria doppia è aperto.
 - Se il selettore LOCK sulla scheda di memoria **B** è impostato per impedire la scrittura.
 - Se non è presente una scheda di memoria nell'alloggiamento apposito **B**.
- Le scene editate con il software **ImageMixer 3 SE** fornito in dotazione e riscritte sulla videocamera non si possono copiare sulla scheda di memoria.
- Se lo spazio scheda di memoria **B** non è sufficiente, prima che l'operazione venga interrotta verranno copiate quante più immagini possibile.

Salvataggio delle registrazioni su un computer

I filmati registrati con questa videocamera vengono salvati sulla memoria interna (solo **HFS21/S20**) o su schede di memoria. Essendo lo spazio limitato, assicuratevi di effettuare regolarmente su un computer il backup delle vostre registrazioni.

Salvataggio dei filmati

Con il software **ImageMixer 3 SE** fornito in dotazione potete salvare sul computer le scene. Se necessario, i file video precedentemente salvati su un computer possono essere riportati sulla videocamera. Il software offre anche numerose opzioni per l'organizzazione dei video in librerie, l'editing e molto altro ancora.

Installazione

Consultate la Guida dell'installazione 'PIXELA Applications'.

Utilizzo del software

Consultate la 'Guida del software ImageMixer 3 SE' (file PDF).

Salvataggio delle foto

Con il software **Applicazione foto** fornito in dotazione potete salvare foto sul computer, ed organizzarle e editarle facilmente.

Installazione

Installate il software prima di collegare la videocamera al computer per la prima volta. Vedere inoltre le sezioni pertinenti del manuale di istruzioni 'Applicazioni foto' ([PHOTO] file PDF) nella cartella [MANUALS_ITALIAN] del Disco supplementare della videocamera in dotazione.

Installate il software Applicazione foto in dotazione seguendo le istruzioni nel manuale di istruzioni del software.


[PHOTO] Consultate *Installazione del Applicazione foto*.

Primo collegamento ad un computer con sistema Windows

Solo per gli utenti di Windows: la prima volta che collegate la videocamera al computer sarà necessario anche impostare la funzione di avvio automatico di CameraWindow.

[PHOTO] Consultate *Avvio di CameraWindow*.

Utilizzo del software




- 1 Alimentate la videocamera con l'adattatore di alimentazione compatto.
- 2 Impostate la videocamera sulla modalità , in visualizzazione di una singola foto.
- 3 Collegate la videocamera al computer utilizzando il cavo USB fornito.
 - Collegamento [4]. Consultate *Diagrammi di connessione* (📖 130).
 - Se appare la schermata per la selezione del tipo di dispositivo, toccate [PC/Stampante].
- 4 Salvate le foto nel computer.



[PHOTO] Consultate *Trasferimento di immagini fisse sul computer*.

IMPORTANTE

- **Quando la videocamera è collegata al computer:**
 - Non aprite il coperchio del doppio alloggiamento della scheda di memoria e non rimuovete le schede di memoria.
 - Non aprite, modificate o eliminate nessuna cartella o file direttamente dal computer perché ciò potrebbe comportare la perdita permanente dei dati. Salvate sempre su un computer i vostri filmati e poi riportate i file sulla videocamera utilizzando il software **ImageMixer 3 SE** fornito.
- A seconda del programma e delle caratteristiche tecniche o delle impostazioni del computer, l'operazione di trasferimento potrebbe non avvenire correttamente.
- Se desiderate utilizzare i file di immagini sul vostro computer, fatene una copia prima. Usate la copia dei file e conservate gli originali.
- Quando l'indicatore ACCESS (accesso alla memoria) è acceso o lampeggia, osservate le seguenti precauzioni. In caso contrario, i dati potrebbero andare perduti in via permanente.
 - Non aprite il coperchio del doppio alloggiamento della scheda di memoria.
 - Non scollegate il cavo USB.
 - Non spegnete né la videocamera né il computer.
 - Non cambiate la modalità operativa della videocamera.
- Quando riportate sulla videocamera i file video salvati in precedenza sul computer, non scollegate il cavo USB e non spegnete la videocamera o il computer. La mancata osservanza può far sì che le scene non possano essere riprodotte sulla videocamera.

NOTE

- Consultate anche il manuale di istruzioni del computer.
- **Per gli utenti di Windows7, Windows Vista, Windows XP e Mac OS X:** la videocamera è provvista del protocollo standard di trasferimento immagini (PTP) che consente di trasferire foto (solo JPEG) semplicemente collegando la videocamera ad un computer con il cavo USB fornito, senza dovere installare il software **Photo Application** in dotazione.
- Se non intendete utilizzare il masterizzatore DVD DW-100 opzionale, potete impostare   [Impostazione USB] su  [PC/Stampante] in modo che la schermata per la selezione non appaia ogni volta che collegate la videocamera a un computer.

- Collegando al computer la videocamera impostata sulla modalità , il processo di creazione delle miniature delle scene si avvierà automaticamente. Se intendevate salvare foto sul computer, potete toccare [Salta] per arrestare il processo e utilizzare la funzione del computer per Rimozione sicura dell'hardware (Windows) o la funzione Espelli (Mac OS) per interrompere la connessione con la videocamera. Scollegate il cavo USB, impostate la videocamera sulla modalità  e collegate nuovamente.

Salvataggio dei filmati su dischi ad alta definizione (dischi Blu-ray/AVCHD)

Potete salvare le registrazioni di video in alta definizione creando dischi Blu-ray o AVCHD nel vostro computer utilizzando il software **ImageMixer 3 SE** in dotazione.

Installazione

Consultate la Guida dell'installazione 'PIXELA Applications'.

Utilizzo del software

Consultate la 'Guida del software ImageMixer 3 SE' (file PDF).

Anche se non avete un computer, potete salvare le registrazioni di video in alta definizione creando dischi AVCHD usando il masterizzatore DVD DW-100 opzionale. Consultate questa sezione e le sezioni relative nel manuale di istruzioni del DW-100.

Modalità operative:    |  

Preparazione della videocamera

- 1 **Alimentate la videocamera con l'adattatore di alimentazione compatto.**
- 2 **Aprite lo schermo indice [Originali], [Playlist] o [Video Istant.] → [Originali]/[Playlist].**

I dischi AVCHD creati con il masterizzatore DVD DW-100 opzionale non possono contenere scene registrate nella modalità MXP. Se delle scene sono state registrate nella modalità MXP, aggiungete preventivamente alla lista di riproduzione solo quelle registrate in altre modalità e create il disco dallo schermo indice [Playlist].

3 Solo per registrazioni originali: Scegliete se aggiungere al disco tutte le scene o solo quelle non ancora aggiunte.

Quando create il disco dallo schermo indice [Playlist] (includendo la lista di riproduzione delle scene istantanee video), il disco conterrà l'intera playlist.



[MENU] ➤ [Aggiungi al disco] ➤ [Totale scene]
o [Scene rimanenti] ➤ [X]

Collegamento al masterizzatore DVD DW-100 e creazione di dischi AVCHD

1 Accendete il masterizzatore DVD.

DW-100 ➤ Consultate *Creazione di DVD*.

2 Collegate la videocamera al masterizzatore DVD utilizzando il cavo USB fornito.

- Collegamento **4**. Consultate *Diagrammi di connessione* (📖 130) e **DW-100** ➤ *Collegamenti*.
- Se appare la schermata per la selezione del tipo di dispositivo, toccate [DVD Burner].
- A collegamento compiuto comparirà [Nessun disco].

3 Inserite un disco nuovo nel masterizzatore DVD.

- Usate il pulsante OPEN/CLOSE per aprire e chiudere il vano portadisco del masterizzatore DVD.
- Dopo il riconoscimento del disco, una schermata informativa mostrerà il tipo di DVD che state per creare e la stima del tempo e della quantità di dischi richiesti (in base al disco inserito).
- Se avete inserito un disco DVD-RW che contiene già dei dati, comparirà [Il disco contiene dati.]. Per sovrascrivere i dati (cancellando il precedente contenuto del disco), toccate [OK] ➤ [Si].

4 Premete il pulsante di avvio sul masterizzatore DVD.

- Una barra di progressione comparirà sullo schermo.
- Dopo aver premuto il pulsante di avvio (durante la scrittura del disco), l'operazione non potrà essere annullata.



- Quando sarà stato finalizzato l'ultimo disco, comparirà [Funzione completata]. Estraiete il disco e chiudete il vano.


Quando i dati richiedono più dischi

Dopo la finalizzazione, il disco verrà espulso automaticamente e apparirà un messaggio. Inserite il disco successivo e chiudete il vano portadisco.

Per creare una copia aggiuntiva dello stesso disco

Quando l'operazione è finita, inserite un disco nuovo, chiudete il vano e ripetete la procedura.


! IMPORTANTE

- I dischi AVCHD creati con il masterizzatore DVD DW-100 opzionale non possono contenere scene registrate nella modalità MXP. Per salvare queste scene utilizzate il software **ImageMixer 3 SE** fornito.
- Non aprite il coperchio del doppio alloggiamento della scheda di memoria né rimuovete le schede mentre la videocamera è collegata al masterizzatore DVD.
- Quando l'indicatore ACCESS (accesso alla memoria) sulla videocamera è acceso o lampeggia, osservate le seguenti precauzioni. In caso contrario, i dati potrebbero andare perduti in via permanente.
 - Non aprite il coperchio del doppio alloggiamento della scheda di memoria.
 - Non scollegate il cavo USB.
 - Non scollegate l'adattatore di alimentazione compatto né spegnete la videocamera o il masterizzatore.
- Per importanti informazioni sull'uso e la cura dei dischi consultate  *Precauzioni per l'uso*.

i NOTE

- Se una scena non entra tutta in un disco, potete suddividerla e farla continuare sul disco successivo.
- Quando la videocamera contiene molte scene da salvare su dischi, la connessione al masterizzatore DVD (fase 2 di cui sopra) potrebbe richiedere tempo. Per un rendimento ottimale si consiglia di limitare il numero di scene da salvare a 500 o meno. (Con 500 scene la connessione avverrà in circa 3 minuti.)

Riproduzione di dischi AVCHD creati con il masterizzatore DVD DW-100

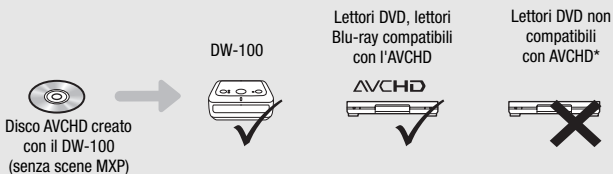

* Non inserite un disco in un dispositivo non compatibile perché rischiereste di non poterlo estrarre.

Riproduzione di dischi AVCHD con il masterizzatore DVD DW-100

Potete usare il masterizzatore DVD DW-100 opzionale e la videocamera anche per riprodurre dischi ad alta definizione (AVCHD) su un televisore. Ciò è molto comodo quando, ad esempio, desiderate riprodurre i vostri dischi ma non avete a disposizione un lettore DVD compatibile con l'AVCHD.

Modalità operative:    |  

1 Collegate la videocamera alla TV.


Consultate *Diagrammi di connessione* (📖 128). Selezionate il collegamento **1** o **2** per godervi una riproduzione ad alta definizione.

2 Accendete la videocamera e impostatela sulla modalità .

3 Accendete il masterizzatore DVD e impostatelo sulla modalità di riproduzione di dischi.

 Consultate *Riproduzione di DVD*.

4 Collegate la videocamera al masterizzatore DVD utilizzando il cavo USB fornito.

- Collegamento **4**. Consultate *Diagrammi di connessione* (📖 130) e  *Collegamenti*.
- Se appare la schermata per la selezione del tipo di dispositivo, toccate [DVD Burner].

5 Inserite nel masterizzatore DVD il disco da riprodurre.


- Usate il pulsante OPEN/CLOSE per aprire e chiudere il vano portadisco del masterizzatore DVD.
- Quando il disco sarà stato riconosciuto, i contenuti verranno visualizzati su uno schermo indice.

6 Selezionate la scena che desiderate riprodurre e toccatela per iniziare a riprodurla.

IMPORTANTE

- Non aprite il coperchio del doppio alloggiamento della scheda di memoria né rimuovete le schede mentre la videocamera è collegata al masterizzatore DVD.

NOTE

- Solo i dischi AVCHD creati con il masterizzatore DVD DW-100 possono essere riprodotti con lo stesso masterizzatore.
- Mentre la videocamera è collegata al masterizzatore non sarà possibile accedere ai menu.
- Eccetto la riproduzione veloce a 60x, le modalità di riproduzione speciale ( 48) possono essere utilizzate anche per la riproduzione dei dischi.

Salvataggio dei filmati su dischi a definizione standard (DVD)

Potete convertire registrazioni di video ad alta definizione in video a definizione standard e poi salvarli su DVD standard. Sono l'ideale per condividere i video con familiari e amici poiché, a differenza dei dischi AVCHD o Blu-ray, i DVD standard possono essere riprodotti con la maggior parte dei lettori e unità DVD.

Potete completare la conversione nella definizione standard sulla videocamera e poi utilizzare il software **ImageMixer 3 SE** in dotazione per salvare le scene convertite e inserirle su DVD nel computer.

Installazione

Consultate la Guida dell'installazione 'PIXELA Applications'.





Utilizzo del software

Consultate la 'Guida del software ImageMixer 3 SE' (file PDF).

Anche se non avete un computer, potete convertire le registrazioni video in scene a definizione standard e creare DVD usando il masterizzatore DVD DW-100 opzionale. Consultate questa sezione e le sezioni relative nel manuale di istruzioni del DW-100.

Modalità operative:    |  

Conversione di scene nella definizione standard

- 1 Alimentate la videocamera con l'adattatore di alimentazione compatto.**
- 2 Assicuratevi che nell'alloggiamento **B** vi sia una scheda di memoria con sufficiente spazio disponibile.**
- 3 Aprite lo schermo indice [Originali], [Playlist] o [Video Istant.] → [Originali]/[Playlist].**
 - Selezionate la finestra  per convertire scene dalla memoria interna (solo **HFS21/S20**) o la finestra  per convertire scene dalla scheda di memoria **A**.
 - Schermo indice [Originali] o [Video Istant.] → [Originali]: Per convertire tutte le scene registrate in una data specifica, visualizzate solo le scene registrate in tale data ( 54).
- 4 Toccate  per aprire lo schermo di selezione delle scene.**

Quando convertite scene dallo schermo indice [Playlist] (incluso la lista di riproduzione delle scene istantanee video), non potete selezionare singole scene e viene invece convertita l'intera playlist. Passate direttamente alla fase 6.
- 5 Toccate le scene individuali che desiderate convertire.**
 - Il segno ✓ comparirà sulle scene selezionate. Per rimuovere il segno da una scena selezionata, toccatela di nuovo.
 - Per selezionare tutte le scene in una volta: Toccate [Seleziona tutto] invece di toccare ciascuna scena. (Prima rimuovete gli eventuali contrassegni dalle scene selezionate individualmente.)

6 Toccate [Modifica] ➤ [Converti HD➔SD (DVD)] per aprire lo schermo di conversione HD➔SD.


- Se appare un avviso sui diritti d'autore, leggetelo attentamente e toccate [OK] se lo accettate.
- toccate [] per modificare le impostazioni di conversione come descritto di seguito.

7 Toccate [Si] ➤ [OK].

Toccate [■] per interrompere l'operazione mentre è in corso.


Per incorporare la data e l'ora di registrazione

La data e l'ora di registrazione verranno mostrate sulla scena convertita.

 [] ➤ [Inserire data/ora] ➤ [Accesso] ➤ [↩] ➤ [↩]

Per selezionare la velocità di bit (bit rate)

Utilizzare una velocità di bit superiore consente di avere una migliore qualità video per le scene convertite.

 [] ➤ [Vel. bit (Qualità)] ➤ Opzione desiderata ➤ [↩] ➤ [↩]


NOTE

- **Quando si convertono scene nello schermo indice [Playlist] o [Video Istant.] ➔ [Originali]/[Playlist]:**
 - Le scene sono convertite con il sottofondo musicale selezionato (92) al posto del sonoro originale.
- **Quando convertite scene nello schermo indice [Playlist]:**
 - Tutte le scene vengono unite in una scena convertita.
 - Se la scena convertita è troppo pesante, verrà suddivisa in scene da 2 GB ciascuna.
 - Non è possibile convertire la playlist quando la durata complessiva della riproduzione supera le 2 ore e 30 minuti.

- Il tempo richiesto per la conversione delle scene corrisponde circa alla durata complessiva della riproduzione delle scene convertite. Nella maggior parte dei casi è comunque inferiore alla durata della conversione sul computer, perciò si consiglia di convertire le scene sulla videocamera.

Collegamento al computer e creazione di dischi DVD

- 1 **Alimentate la videocamera con l'adattatore di alimentazione compatto.**
- 2 **Aprirete lo schermo indice [Per mast. DVD] scheda di memoria **B**.**



- 3 **Collegate la videocamera al computer utilizzando il cavo USB fornito.**
 - Collegamento **4**. Consultate *Diagrammi di connessione* (📖 130).
 - Se appare la schermata per la selezione del tipo di dispositivo, toccate [PC/Stampante].
 - Sul computer, ImageMixer 3 SE si avvierà automaticamente e apparirà la schermata iniziale (ImageMixer 3 Launcher).
- 4 **Fate clic su [Scrittura su disco] e continuate l'operazione sul computer seguendo le istruzioni del software.**


Consultate inoltre la 'Guida del software ImageMixer 3 SE' (file PDF).


! IMPORTANTE



- Non aprite il coperchio del doppio alloggiamento della scheda di memoria né rimuovete le schede mentre la videocamera è collegata al computer.
- Quando l'indicatore ACCESS (accesso alla memoria) è acceso o lampeggia, osservate le seguenti precauzioni. In caso contrario, i dati potrebbero andare perduti in via permanente.
 - Non aprite il coperchio del doppio alloggiamento della scheda di memoria.
 - Non scollegate il cavo USB.
 - Non scollegate l'adattatore di alimentazione compatto né spegnete la videocamera o il computer.

Modalità operative:    |  

- 1 Alimentate la videocamera con l'adattatore di alimentazione compatto.
- 2 Aprite lo schermo indice [Per mast. DVD] scheda di memoria **B**.

 [MENU] ➤ [B] ➤ [Scene SD] ➤ [Per DVD (SD-VIDEO)]

- 3 Nella modalità : Scegliete se aggiungere al disco tutte le scene o solo quelle non ancora aggiunte.

 [MENU] ➤  ➤ [Aggiungi al disco] ➤ [Totale scene] o [Scene rimanenti] ➤ [X]

- 4 Collegate la videocamera al masterizzatore DVD DW-100 opzionale e create il disco.

La procedura è identica a quella per la creazione di dischi AVCHD (📖 139).

Per riprodurre DVD a definizione standard

I DVD a definizione standard sono creati utilizzando specifiche DVD-Video. Riproducete questi DVD con lettori DVD standard.

NOTE

- Quando la videocamera contiene molte scene da salvare su dischi, la connessione al masterizzatore DVD (📖 139, fase 2) potrebbe richiedere tempo. Per un rendimento ottimale si consiglia di limitare il numero di scene da salvare a 500 o meno.
- I DVD a definizione standard non possono essere riprodotti utilizzando il masterizzatore DVD DW-100 opzionale.

Salvataggio di foto su DVD di immagini

Utilizzando il masterizzatore DVD DW-100 opzionale potete salvare le vostre foto su un DVD di immagini. Il DVD di immagini conterrà tutte le vostre foto nel formato JPG oltre ad una presentazione generale di tutte le foto, ognuna mostrata per circa 3 secondi, con il sottofondo musicale selezionato (📖 92).

Consultate questa sezione e le sezioni relative nel manuale di istruzioni del DW-100.

Modalità



- 1 Alimentate la videocamera con l'adattatore di alimentazione compatto.
- 2 Aprite lo schermo indice [Foto].
- 3 Collegate la videocamera al masterizzatore DVD DW-100 opzionale e create il disco.

La procedura è identica a quella per la creazione di dischi AVCHD (📖 139).

Riproduzione di DVD di immagini

I DVD di immagini sono creati utilizzando specifiche DVD-Video. Riproducete questi DVD con lettori DVD standard. Se il computer ha un'unità DVD, potete riprodurre le presentazioni come un DVD e anche accedere alle singole immagini fisse in forma di file JPG.

NOTE

- I DVD di immagini fisse non possono essere riprodotti con il masterizzatore DVD DW100.
- Durante la creazione di DVD di immagini da una scheda di memoria, se la scheda di memoria contiene scene SD nello schermo indice [Per caric. su web], i file immagine delle miniature delle scene verranno inoltre salvate sul DVD.

Copia delle registrazioni su un videoregistratore esterno

Ad alta definizione

Collegate la videocamera a videoregistratori digitali compatibili con l'AVCHD per ottenere copie perfette dei vostri filmati ad alta definizione. Se il videoregistratore digitale esterno ha un ingresso per schede di memoria SD, potete utilizzarle per copiare i filmati senza collegare la videocamera.




I dettagli possono variare a seconda del dispositivo utilizzato, quindi per essere sicuri consultate il manuale di istruzioni del videoregistratore digitale.

A definizione standard







I filmati possono essere copiati collegando la videocamera a un videoregistratore normale o digitale con ingressi audio/video analogici. I video verranno emessi a definizione standard, anche se le scene originali sono ad alta definizione.

Modalità operative:    |  

Collegamento

Collegate la videocamera al videoregistratore con la connessione  3 o  3. Consultate *Diagrammi di connessione* ( 129).

Registrazione

- 1 Apparecchio esterno:** inserite una videocassetta o un disco vuoti e impostate l'apparecchio sulla modalità di pausa di registrazione.
- 2 Accendete la videocamera e impostatela sulla modalità .**
Controllate che   [AV/Cuffie] sia impostato su [ AV AV].
- 3 Videocamera:** individuate la scena da copiare e ponete in pausa la riproduzione appena prima della scena desiderata.
- 4 Videocamera:** riavviate la riproduzione.
Le visualizzazioni su schermo verranno integrate nel segnale video in uscita per default. Potete modificare le visualizzazioni premendo ripetutamente  ( 96).
- 5 Apparecchio esterno:** avviate la registrazione quando appare la scena che desiderate copiare; interrompetela quando finisce.

6 Videocamera: arrestate la riproduzione.

NOTE

- Si consiglia di alimentare la videocamera con l'adattatore di alimentazione compatto.

Caricamento dei filmati su siti web per la condivisione di video

Potete convertire le registrazioni video ad alta definizione in definizione standard per caricarle sul vostro sito web preferito per la condivisione video.

Se utilizzate una scheda Eye-Fi, dopo avere convertito le registrazioni video in scene nella definizione standard potete caricare i filmati in wireless, direttamente dalla videocamera. Consultate la home page di Eye-Fi per le ultime informazioni sui siti Web compatibili.

Potete completare la conversione nella definizione standard sulla videocamera e poi utilizzare il software **ImageMixer 3 SE** in dotazione per caricare i video in rete.

Installazione



Consultate la Guida dell'installazione 'PIXELA Applications'.

Utilizzo del software

Consultate la 'Guida del software ImageMixer 3 SE' (file PDF).

Modalità operative:    |  

Conversione di scene nella definizione standard

- 1 Alimentate la videocamera con l'adattatore di alimentazione compatto.
- 2 Assicuratevi che nell'alloggiamento **B** vi sia una scheda di memoria con sufficiente spazio disponibile.
- 3 Aprite lo schermo indice [Originali], [Playlist] o [Video Istant.] → [Originali]/[Playlist].
 - Selezionate la finestra  per convertire scene dalla memoria interna (solo **HFS21/S20**) o la finestra  per convertire scene dalla scheda di memoria **A**.

- Schermo indice [Originale] o [Istantanee video] → [Originali]: Per convertire tutte le scene registrate in una data specifica, visualizzate solo le scene registrate in tale data (📖 54).

4 Toccate [👉] per aprire lo schermo di selezione delle scene.


Quando convertite scene dallo schermo indice [Playlist] (incluso la lista di riproduzione delle scene istantanee video), non potete selezionare singole scene e viene invece convertita l'intera playlist. Passate direttamente alla fase 6.

5 Toccate le scene individuali che desiderate convertire.

- Il segno ✓ comparirà sulle scene selezionate. Per rimuovere il segno da una scena selezionata, toccatela di nuovo.
- Per selezionare tutte le scene in una volta: Toccate [Seleziona tutto] invece di toccare ciascuna scena. (Prima rimuovete gli eventuali contrassegni dalle scene selezionate individualmente.)

6 Premete [WEB] e toccate [Si].

- Se appare un avviso sui diritti d'autore, leggetelo attentamente e toccate [OK] se lo accettate.
- Prima di toccare [Si], potete toccare [👉] per cambiare le impostazioni di conversione come indicato qui di seguito.
- Toccate [■] per interrompere l'operazione mentre è in corso.

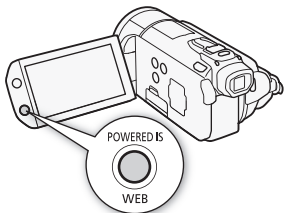


7 Quando la conversione è completata, apparirà una schermata di conferma.

A questo punto collegate la videocamera al computer (📖 151) per continuare a caricare i video convertiti sulla rete o toccate [Termina senza connes.] per collegarla al computer più tardi.


Per incorporare la data e l'ora di registrazione

La data e l'ora di registrazione verranno mostrate sulla scena convertita.



Per selezionare la velocità di bit (bit rate)

L'uso di una velocità bit superiore offre una migliore qualità video per le scene convertite mentre una velocità inferiore permette di ottenere file di dimensioni più ridotte e caricamenti più rapidi.



Per convertire una scena solo parzialmente

Invece della fase 4 e 5 di cui sopra, toccate la scena che desiderate convertire per iniziare a riprodurla. Sospendete la riproduzione nel punto in cui desiderate avviare la conversione e continuate dalla fase 6.

NOTE

- **Quando si convertono scene nello schermo indice [Playlist] o [Video Istant.]**
→ **[Originali]/[Playlist]:**
 - Le scene sono convertite con il sottofondo musicale selezionato ( 92) al posto del sonoro originale.
- **Quando convertite scene nello schermo indice [Playlist]:**
 - Tutte le scene vengono unite in una scena convertita.
 - Se la scena convertita è troppo pesante, verrà suddivisa in scene più leggere lunghe 10 minuti ciascuna.
 - Quando convertite una scena solo parzialmente, la lunghezza massima della scena convertita sarà di 10 minuti dal punto iniziale (pausa di riproduzione).
 - Non è possibile convertire la playlist quando la durata complessiva della riproduzione supera le 2 ore e 30 minuti.
- Il tempo richiesto per la conversione delle scene corrisponde circa alla durata complessiva della riproduzione delle scene convertite. Nella maggior parte dei casi è comunque inferiore alla durata della conversione sul computer, perciò si consiglia di convertire le scene sulla videocamera.

Collegamento al computer e caricamento dei video

Se collegate la videocamera al computer subito dopo la conversione descritta nella sezione precedente, avviate la procedura partendo dalla fase 3 sottoindicata. In caso contrario, cominciate la procedura dall'inizio.

- 1 Alimentate la videocamera con l'adattatore di alimentazione compatto.
- 2 Aprite lo schermo indice [Per caric. su web] scheda di memoria **B**.



[Scene SD]



[Per web (MPEG-2)]

- 3 Collegate la videocamera al computer utilizzando il cavo USB fornito.
 - Collegamento **4**. Consultate *Diagrammi di connessione* (📖 130).
 - Se appare la schermata per la selezione del tipo di dispositivo, toccate [PC/Stampante].
 - Sul computer, ImageMixer 3 SE si avvierà automaticamente e apparirà la schermata iniziale (ImageMixer 3 Launcher).
- 4 Fate clic su [caricamento Web] e continuate l'operazione sul computer seguendo le istruzioni del software.

Consultate inoltre la 'Guida del software ImageMixer 3 SE' (file PDF).

! IMPORTANTE

- Non aprite il coperchio del doppio alloggiamento della scheda di memoria né rimuovete le schede mentre la videocamera è collegata al computer.
- Quando l'indicatore ACCESS (accesso alla memoria) è acceso o lampeggia, osservate le seguenti precauzioni. In caso contrario, i dati potrebbero andare perduti in via permanente.
 - Non aprite il coperchio dell'alloggiamento della scheda.
 - Non scollegate il cavo USB.
 - Non scollegate l'adattatore di alimentazione compatto né spegnete la videocamera o il computer.

Se state utilizzando una scheda Eye-Fi, potete caricare automaticamente i filmati dallo schermo indice [Per caric. su web] al vostro sito preferito di condivisione video. Dovrete aver installato il software fornito con la scheda Eye-Fi e aver completato preventivamente la configurazione di impostazione richiesta. Consultate il manuale di istruzioni della scheda Eye-Fi.

Leggete la sezione **IMPORTANTE** (📖 153) prima di utilizzare una scheda Eye-Fi.

1 Inserite la scheda Eye-Fi nell'alloggiamento della scheda di memoria **B e assicuratevi che sulla scheda di memoria ci sia spazio sufficiente.**

2 Convertite i filmati desiderati (📖 149).

- A conversione compiuta, toccate [Termina senza connes.].
- Se siete entro una rete configurata, il caricamento in rete inizierà automaticamente.
- La condizione della comunicazione wireless è mostrata dall'icona Eye-Fi in questo modo:
 - 📶 (ombreggiata) Comunicazione non stabilita
 - 📶 (bianca, lampeggiate) Connessione in corso; 📶 (bianca, accesa in continuazione) Caricamento wireless in standby
 - 📶 (animato) Caricamento wireless in corso
 - 📶 [Comunicazione Eye-Fi] è impostato su [OFF Spento]
 - 📶 Caricamento wireless interrotto dalla videocamera (📖 186)
 - 📶 Errore durante la lettura della scheda Eye-Fi (📖 184)

IMPORTANTE


Utilizzo di una scheda Eye-Fi


- Non si garantisce la compatibilità di questo prodotto con le funzioni dell'Eye-Fi card (incluso il trasferimento wireless). In caso di problemi con l'Eye-Fi card, si prega di contattare il costruttore della card. In molti paesi è richiesta un'approvazione per l'uso dell'Eye-Fi card. Senza la suddetta approvazione, la card non può essere utilizzata. Se ci fossero dubbi in merito all'utilizzo della card nelle zone d'interesse, si prega di controllare con il costruttore della scheda.

- Non utilizzate schede Eye-Fi a bordo di aerei e in altri luoghi in cui la comunicazione wireless non è permessa. Rimuovete anticipatamente la scheda Eye-Fi dalla videocamera.

NOTE

- In base alla quantità di dati da caricare e alle condizioni di connessione wireless della rete, il caricamento dei file video potrebbe richiedere tempo. Se la connessione wireless è troppo lenta, il caricamento potrebbe fallire e i file video venire registrati come caricamenti incompleti.
- **Risparmio energetico:**
 - La comunicazione wireless consuma l'energia del pacco batteria più velocemente. Si consiglia di alimentare la videocamera con l'adattatore di alimentazione compatto.
 - Durante il caricamento wireless di file, la funzione di spegnimento automatico della videocamera verrà disattivata.
- Durante le registrazioni audio con un microfono esterno, le interferenze causate dalla comunicazione wireless potrebbero venire rilevate e registrate insieme al sonoro. Consigliamo di disattivare la comunicazione wireless durante la registrazione.



- Se il selettore LOCK sulla scheda Eye-Fi è impostato per impedire la scrittura, non sarete in grado di attivare/disattivare la comunicazione wireless e lo stato dell'icona diventerà . Per utilizzare la comunicazione wireless assicurarsi che il selettore della scheda Eye-Fi non sia sulla posizione LOCK.
- Mentre si utilizza una scheda Eye-Fi, l'indicatore ACCESS (accesso alla memoria) potrebbe occasionalmente lampeggiare.
- Il caricamento in wireless dei file non è possibile quando la scheda Eye-Fi si trova nell'alloggiamento della scheda di memoria **A** (l'icona Eye-Fi non appare sullo schermo). Assicuratevi di inserire la scheda Eye-Fi nell'alloggiamento della scheda di memoria **B**.



Informazioni aggiuntive

In questo capitolo trovate consigli su risoluzione di problemi, messaggi su schermo, utilizzo, manutenzione e altre informazioni.
























Appendice: Elenchi opzioni di menu

Le opzioni di menu non disponibili appaiono ombreggiate. Per maggiori dettagli sulla selezione di un'opzione consultate *Utilizzo dei menu* (📖 28). Per informazioni su ciascuna funzione, consultate la corrispondente pagina di riferimento. Le opzioni di menu non provviste di pagina di riferimento sono spiegate in calce alle tabelle. Le opzioni di menu sottolineate indicano i valori predefiniti.

Menu FUNC.


Menu FUNC. - Modalità di registrazione


Pulsante di controllo	Opzioni di impostazione/Funzione			
[MENU]	Apertura dei menu	●	●	30
[Prog. registraz.]	[<u>P</u> AE programmato], [TV Priorità otturatore], [AV Priorità diaframma]	●	●	69
	[Modalità cinema]	●	●	61
	[Ritratto], [Sport], [Scena notturna], [Neve], [Spiaggia], [Tramonto], [Bassa luminosità], [Riflettore], [Fuochi artificiali]	●	●	59
[WB Bilanc. bianco]	[AWB Automatico], [Luce diurna], [Ombra], [Nuvoloso], [Fluorescent], [Fluorescent H], [Tungsteno], [Person. WB]	●	●	77
[Livello microfono]	[<u>A</u> Automatico], [<u>M</u> Manuale] [Livello audio]: Attivazione (●) o disattivazione (○)	●	–	83

Pulsante di controllo	Opzioni di impostazione/Funzione			
[ Flash]	[ Automatico], [ Auto Occhi Rossi], [ Flash on], [ Flash off]	-	●	112
[ Fuoco]	[MF] (messa a fuoco manuale): Attivazione (●) o disattivazione (○), riquadro Touch AF [PEAK] (massimo): Attivazione (●) o disattivazione (○), [] (impostazioni di peaking): [B&N e massimo]: [Spento], [Acceso] [Colore max (mass.)]: [Rosso], [Blu], [Giallo]	●	●	75
[ Esposizione]	[M] (esposizione manuale): Attivazione (●) o disattivazione (○), riquadro Touch AE, [ 70], [ 100] (motivo a zebra): Attivazione (●) o disattivazione (○), [] (impostazioni motivo a zebra e AE): [AE Lock (tocco)]: [Normale], [Parti luminose] [Motivo a zebra]: [70%], [100%]	●	●	72
[ZOOM]	Pulsanti di controllo dello zoom, controllo [START/STOP] [] (teleconvertitore digitale): Attivazione (●) o disattivazione (○)	●	●	44, 79
[AGC Limite AGC]	[A Automatico], [M Manuale]: (0 dB - 24 dB)	●	-	74
[Lettura luce]	[ Valutativa], [C] Media pes. al cent., [ Spot]	-	●	117
[ Luce video]	[ON Acceso], [OFF Spento]	●	●	81
[ Pre-registr.]	[ON Acceso], [OFF Spento]	●	-	64
[Modalità guida]	[ Singola], [ Auto Exp. Brack.], [ Scatto continuo], [ Scatto cont. Vel.]	-	●	114

Pulsante di controllo	Opzioni di impostazione/Funzione			
[ Eff. Digitali]	[ Spento], [E1 Bianco/Nero], [E2 Seppia], [F1 Auto dissolv./Una volta], [F1 Auto dissolv./Sempre], [F2 Tendina/Una volta], [F2 Tendina/Sempre]	●	-	68
	[ Spento], [E1 Bianco/Nero], [E2 Seppia]	-	●	
[Stabilizz. immagini]	[ Dinamico], [ Standard], [ Spento]	●	-	62
	[ Acceso], [ Spento]	-	●	











Pannello [Modifica] - Modalità

: Scene originali



: Scene della lista di riproduzione (inclusa la lista di riproduzione di sole scene con istantanee video)

: Scene con istantanee video originali

: Scene SD scheda di memoria **B**







Pulsante di controllo	Scene target/Funzione					
[Copia ( → )] HFS21/S20 [Copia ( → )]	[Scene selezionate]	●	–	●	–	132
	[Totale scene]	●	●	●	–	
	[Questa (Una) scena] (dalla schermata Periodo tempo)	●	–	●	–	
[Converti HD → SD ( DVD)]	[Scene selezionate]	●	–	●	–	143
	[Totale scene]	●	●	●	–	
	[Questa (Una) scena] (dalla schermata Periodo tempo)	●	–	●	–	
[Elimina]	[Scene selezionate]	●	–	●	–	55, 99
	[Totale scene]	●	●	●	●	
	[Questa (Una) scena] (dalla schermata Periodo tempo o pausa di riproduzione)	●	●	●	–	
[Agg. alla playlist]	[Scene selezionate], [Totale scene]	●	–	●	–	98
	[Questa (Una) scena] (dalla schermata Periodo tempo)	●	–	●	–	
[Sposta]	[Questa (Una) scena] (dalla schermata Periodo tempo)	–	●	–	–	99
[Dividi]	[Questa (Una) scena] (dalla schermata Periodo tempo o pausa di riproduzione)	●	–	–	–	103

Pannello [Modifica] - Modalità

Pulsante di controllo	Schermo indice	Visualizzazione di una singola foto	
[Copia (A → B)] HFS21/S20 [Copia ( → B)]	[Foto selezionate], [Tutte le immagini]	●	133
[Elimina]		●	107
[Protezione]		●	120
[Ordini stampa]		●	124
[Rotazione]		–	●

Menu di impostazione

/ Impostazione videocamera

Voce del menu	Opzioni di impostazione			
[Zoom digitale]	[OFF Spento], [40x 40x], [200x 200x]	●	–	–
[Velocità zoom]	[VAR Variabile], [▶▶▶ Velocità 3], [▶▶ Velocità 2], [▶ Velocità 1]	●	●	44
[Modalità AF]	[LAF Instant AF], [AF AF Normale]	●	●	–
[Lampada AF]	[A Automatico], [OFF Spento]	–	●	113
[Priorità fuoco]	[AiAF Fotogrammi AiAF], [ Fotogramma centr.], [OFF Spento]	–	●	–
[Assistenza fuoco]	[ON Acceso], [OFF Spento]	●	●	–
[Rilev. e puntamento viso]	[ON Acceso ], [OFF Spento]	●	●	65
[Corr. Auto retroilluminaz.]	[ON Acceso], [OFF Spento]	●	●	73
[Otturatore lento autom.]	[ON Acceso], [OFF Spento]	●	–	–
[Effetti immagine]	[OFF Spento], [A_v Contrasto], [A_N Neutro], [A_S Bassa definizione], [A_D Dettaglio pelle], [A_C Personalizza]	●	●	79
[Antivento]	[A Automatico], [OFF Spento 	●	–	–
[Attenuatore microfono]	[A Automatico], [ON Acceso ATT]	●	–	–
[Mic direzionalec surround]*	[5.1ch Surround], [5.1ch / Zoom Zoom], [5.1ch / Shotgun Shotgun]	●	–	–
[Attenuatore mic surround]*	[ON Acceso ATT], [OFF Spento]	●	–	–
[Marker su schermo]	[OFF Spento], [EW Livello (bianco)], [EG Livello (grigio)], [EW Griglia (bianco)], [EG Griglia (grigio)]	●	●	–

Voce del menu	Opzioni di impostazione			
[Personal. tasto/ manop.]	[OFF Spento], [Fuoco], [Esposizione], [AV Funzioni assistenza], [Livello microfono], [AGC Limite AGC]	●	–	88
	[OFF Spento], [Fuoco], [Esposizione], [AV Funzioni assistenza]	–	●	
[Pulsante POWERED IS]	[ON+ Tenere premuto], [ON/OFF Commutare on/off]	●	–	63

* Opzione disponibile solo quando il microfono surround SM-V1 opzionale è collegato alla videocamera dopo aver aggiornato il firmware della videocamera utilizzando la scheda di memoria fornita con l'SM-V1.

[Zoom digitale]: determina il funzionamento dello zoom digitale. Il colore dell'indicatore si riferisce allo zoom.

- Al superamento della gamma di funzionamento dello zoom ottico, la videocamera impiega automaticamente lo zoom digitale, se attivato.
- Lo zoom digitale elabora digitalmente l'immagine e maggiore è la zoomata in avvicinamento più la risoluzione dell'immagine si riduce.


Zoom ottico	Zoom digitale	
Bianco	Celeste	Blu scuro
Fino a 10x	10x - 40x	40x - 200x

[Modalità AF]: selezionate la velocità della messa a fuoco automatica.



- Con [IAF Instant AF] la messa a fuoco automatica si regola rapidamente su un nuovo soggetto. Questo è particolarmente utile ad esempio quando si cambia la messa a fuoco da un soggetto vicino a uno lontano sullo sfondo o quando si registrano soggetti in movimento.
- Quando fissati alla videocamera, il convertitore grandangolare e il teleconvertitore opzionali possono coprire parzialmente il sensore I. AF. Impostate la modalità AF su [AF AF Normale].


[Priorità fuoco]: quando la priorità di messa a fuoco è attivata, la videocamera registra un'immagine fissa solo dopo la regolazione automatica della messa a fuoco. Potete anche scegliere quali riquadri AF usare.

[AiAF Fotogrammi AiAF]: uno o più tra i nove riquadri AF disponibili vengono selezionati automaticamente e su di essi viene fissata la messa fuoco.

[ Fotogramma centr.]: un unico riquadro di messa a fuoco appare al centro dello schermo e su di esso viene automaticamente fissata la messa a fuoco.



[**OFF** Spento]: non apparirà nessun riquadro AF e l'immagine fissa verrà registrata immediatamente dopo che si è premuto [**PHOTO**].

- Con il programma di registrazione [ Fuochi artificiali], la priorità di messa a fuoco viene automaticamente impostata su [**OFF** Spento].
- Attivando il rilevamento del viso ( 65) insieme alla priorità di messa a fuoco, la videocamera regolerà la messa a fuoco sul viso del soggetto principale (riquadro bianco) rilevato.


[Assistenza fuoco]: se le funzioni di messa a fuoco assistita sono attivate, l'immagine al centro dello schermo viene ingrandita per agevolare la messa a fuoco manuale ( 75).

- L'uso della messa a fuoco assistita non influisce sulle registrazioni. Verrà annullata automaticamente dopo 4 secondi o con l'avvio della registrazione.

[Otturatore lento autom.]: per ottenere registrazioni più luminose in luoghi poco illuminati, la videocamera seleziona automaticamente velocità dell'otturatore lente.

- Velocità minima dell'otturatore utilizzata: 1/25; 1/12 quando la velocità dei fotogrammi è impostata su [**PF25** PF25].
- L'otturatore automatico lento può essere attivato solo quando il programma di registrazione è impostato su [**P** AE programmato] ma l'impostazione non cambierà pur impostando la videocamera sulla modalità ().
- Se compare un effetto post-immagine, impostate l'otturatore lento su [**OFF** Spento].
- Se compare il simbolo () (allarme vibrazione videocamera), si consiglia di stabilizzare la videocamera montandola, ad esempio, su un treppiede.

[Antivento]: la videocamera riduce automaticamente i rumori di sottofondo causati dal vento durante le registrazioni all'aperto.

- Insieme al rumore del vento verranno anche soppressi alcuni suoni a bassa frequenza. Durante le registrazioni in ambienti senza vento o se desiderate registrare suoni a bassa frequenza, si consiglia di impostare il filtro antivento su [**OFF** Spento ()].

[Attenuatore microfono]: Aiuta a prevenire distorsioni dell'audio.

[**A** Automatico]: La videocamera attiverà automaticamente l'attenuatore del microfono come necessario per livelli di registrazione audio ottimali di modo che i livelli audio non vengano distorti.

[**ON** Accesso **ATT**]: L'attenuatore del microfono verrà attivato in ogni momento per riprodurre più fedelmente i suoni. **ATT** appare sullo schermo.

- Questa opzione di menu non è disponibile quando il microfono surround SM-V1 è opzionale e collegato alla videocamera. In tale caso, attivare l'attenuatore del microfono con l'impostazione [Attenuatore mic surround].

[Mic direzionalec surround]: imposta la modalità per la direzionalità del microfono surround SM-V1 opzionale.

[**5.1ch** Surround]: registra il sonoro in surround a 5,1 canali.

[**5.1ch Zoom**]: registra 5,1 canali audio. In più, l'audio è legato alla posizione dello zoom. Più il soggetto appare grande sullo schermo, più il sonoro sarà intenso.

[**Shotgun**]: registra audio monofonico con l'impostazione altamente direzionale più sensibile al sonoro proveniente direttamente da davanti alla videocamera/microfono.

[Attenuatore mic surround]: Aiuta a prevenire le distorsioni dell'audio a causa di elevati livelli di registrazioni audio quando il microfono surround SM-V1 opzionale è collegato alla videocamera. Quando impostato su [**ON** Accesso **ATT**], **ATT** apparirà sullo schermo.

[Marker su schermo]: potete visualizzare una griglia o una linea orizzontale al centro dello schermo. Utilizzate i marcatori come riferimento che garantisce che il soggetto è inquadrato correttamente (verticalmente e/o orizzontalmente).











- L'uso dei marker a schermo non influisce sulle registrazioni.
























[Pulsante POWERED IS]: determina la modalità operativa del pulsante POWERED IS.

[**ON** Tenere premuto]: powered IS verrà attivato mentre il pulsante viene tenuto premuto.

[**ON/OFF** Commutare on/off]: a ogni pressione del pulsante, la funzione Powered IS verrà attivata o disattivata.

Impostazione di collegamenti e registrazioni

Voce del menu	Opzioni di impostazione					
[Autoscatto]	[ON Acceso  , [OFF Spento]	●	●	–	–	82
[Lungh. video Snapshot]	[2sec 2 sec], [4sec 4 sec], [8sec 8 sec]	●	–	●	–	67, 100
[Supporto reg. per video]	[]* (memoria interna), [A]** (scheda di memoria A), [B] (scheda di memoria B) * Default per la HFS21/S20 . ** Default per la HFS200 . HFS21/S20 [Registr. relay]: [OFF] (Spento), [ A], [ A B], [A B] HFS200 [Registr. relay]: [OFF] (Spento), [A B]	●	–	–	–	35
[Modalità Registrazione]	[MPX Qualità alta 24 Mbps], [FXP Qualità alta 17 Mbps], [XP+ Qualità alta 12 Mbps], [SP Standard Play 7 Mbps], [LP Long Play 5 Mbps]	●	–	–	–	58
[Velocità fotogrammi]	[50i 50i (Standard)], [PF25 PF25]	●	–	–	–	–
[Supporto (reg.) per foto]	[]* (memoria interna), [A]** (scheda di memoria A), [B] (scheda di memoria B) * Default per la HFS21/S20 . ** Default per la HFS200 .	●	●	●	–	35
[Registrazione simultanea]	[OFF Spento], [LW 3264x1840], [MW 1920x1080] [S Superfine], [Fine], [Normale]	●	–	–	–	115

Voce del menu	Opzioni di impostazione					
[Qualità/Dimensione foto]	[LW 3264x1840], [L 3264x2456], [M 1920x1440], [S 640x480] [ Superfine], [ Fine], [ Normale]	-	●	-	-	111
[Cattura immagine da video]	[ Foto singola], [ Scatto continuo]	-	-	●	-	101
[Qualità immagine]	[ Superfine / 1920x1080], [ Fine / 1920x1080], [ Normale / 1920x1080]	-	-	●	-	101
[Info. Memoria]	[] (memoria interna), [ A] (scheda di memoria A), [ B] (scheda di memoria B)	●	●	●	●	-
[x.v.Colour]	[ON Acceso color], [OFF Spento]	●	-	-	-	-
[Barre colore e tonal. Test]	[OFF Spento], [ Barre colore], [ Barre colore e ton.]:	●	-	-	-	-
[Rotazione auto.]	[ON Acceso], [OFF Spento]	-	●	-	-	-
[Tempo revisione foto]	[OFF Spento], [2sec 2 sec], [4sec 4 sec], [6sec 6 sec], [8sec 8 sec], [10sec 10 sec]	-	●	-	-	-
[Numero immagine]	[ Ripristino], [ Continuo]	●	●	●	●	-
[Impostazione USB]	[ DVD Burner], [ PC/Stampante], [ Collega e imposta]	-	-	●	●	-
[Aggiungi al disco]	[Totale scene], [Scene rimanenti]	-	-	●	-	138
[Impostazioni carta]	[Predefinito], [9 x 13 cm], [13 x 18 cm], [10 x 14,8 cm], [Carta di credito], [10 x 15 cm], [8,5" x 11"], [A3], [A4], [4" x 7,1"]	-	-	-	●	123

[Velocità fotogrammi]: seleziona la velocità di fotogramma da usare durante le registrazioni.

- **[PF25]** PF25: 25 fotogrammi al secondo, progressivi. Questa velocità di fotogramma dona alle registrazioni un tocco cinematografico. Se utilizzata insieme al programma di registrazione **[Modaltà cinema]** (61), l'effetto cinematografico sarà ancora maggiore.

[Info. Memoria]: visualizza una schermata dove potete controllare quanta memoria interna (solo **HF521/S20**) o scheda di memoria è stata utilizzata fino a quel momento (durata totale di registrazione e numero di immagini fisse) e lo spazio residuo disponibile per le registrazioni.

- I valori stimati relativi alla durata disponibile per la registrazione di filmati e al numero disponibile di immagini fisse sono approssimativi e basati sulla modalità di registrazione e le impostazioni di qualità/dimensioni per le immagini fisse utilizzate al momento.
- Nella schermata informativa di una scheda di memoria potete anche controllare la classe di velocità.
- **HF521/S20** Lo [Spazio totale] mostrato per la memoria interna indica lo spazio attualmente utilizzabile. Potrebbe essere leggermente inferiore alla capacità nominale della memoria interna riportata nelle specifiche.

[x.v.Colour]: utilizza uno spazio di colore con gamma cromatica maggiore, per colori più intensi e reali.

- Sfruttate questa funzione solo per registrare video che intendete riprodurre con una HDTV compatibile con x.v.Colour, collegata alla videocamera con un cavo HDMI. Se le registrazioni effettuate con x.v.Colour vengono riprodotte con una TV non compatibile, i colori potrebbero non apparire correttamente.

[Barre colore e tonal. Test]: utilizzate le barre per calibrare i colori su una TV o un monitor esterni.

[Barre colore]: mostra barre di colore SMPTE standard.

[Barre colore e ton.]: oltre alla visualizzazione delle barre di colore viene emesso un test a 1 kHz, -12 dB per i toni.


- Collegare la videocamera alla TV o a un monitor e visualizzate le barre di colore (insieme al test per i toni se necessario). Controllate i colori e i livelli di registrazione dell'audio sul monitor esterno e regolateli secondo necessità.


[Rotazione auto.]: le foto registrate con l'orientamento proprio del ritratto (con la videocamera tenuta lateralmente) verranno automaticamente ruotate e visualizzate correttamente durante la riproduzione.


[Tempo revisione foto]: seleziona la durata della visualizzazione di una foto dopo la registrazione.

- La durata della rassegna può essere impostata solo quando la modalità di comando è impostata su [Singola].

[Numero immagine]: selezionate il metodo di numerazione delle immagini da utilizzare su una nuova scheda di memoria. Le immagini vengono automaticamente numerate consecutivamente da 0101 a 9900 e salvate in cartelle contenenti al massimo 100 immagini ciascuna. Le cartelle sono numerate da 101 a 998.


[ Ripristino]: la numerazione delle foto riparte da 101-0101 ogni volta che si inserisce una nuova scheda di memoria.


[ Continuo]: la numerazione delle foto continua dal numero successivo a quello dell'ultima immagine registrata con la videocamera.

- Se la scheda di memoria inserita contiene già un'immagine con un numero più alto, alla nuova immagine verrà assegnato il numero successivo.
- Si consiglia di utilizzare l'impostazione [ Continuo].
- Il numero dell'immagine indica il nome e la collocazione del file sulla scheda di memoria. Per esempio, il nome del file dell'immagine 101-0107 sarà "IMG_0107.JPG", contenuto nella cartella "DCIM\101CANON".








[Impostazione USB]: selezionate il protocollo di collegamento per collegare la videocamera ad un dispositivo esterno utilizzando il cavo USB fornito.

[ DVD Burner]: solo per il collegamento con il masterizzatore DVD DW-100 opzionale.

[ PC/Stampante]: per collegare a un computer, a una stampante o ad altre periferiche USB.

[ Collega e imposta]: per effettuare la selezione da una scena che appare al momento del collegamento ad un dispositivo esterno.


/ Impostazioni per la riproduzione

Voce del menu	Opzioni di impostazione			
[Selezione musica]	[OFF Spento] , [ON Acceso] Se [ON Acceso] - lista dei brani musicali	● ¹	●	92
[Ingresso audio esterno]	[OFF Spento] , [ON Acceso]  Se [ON Acceso] - [Colleg. player est.]: Attivazione (●) o disattivazione (○)	●	●	94
[Codice dati]	 Data],  Ora],  Data e ora],  Dati fotocamera]	●	-	-
[Transizione presentaz.]	[OFF Spento] ,  Dissolvi],  Immag. Diapositiva]	-	●	117
[Monitor TV] ²	[4:3 TV normale] , [16:9 TV schermo ampio]	●	-	-

¹ Opzione disponibile solo dallo schermo indice [Playlist] o [Video Istant.] → [Originali]/[Playlist].

² Opzione non disponibile quando la videocamera è collegata ad una HDTV con un cavo HDMI.

[Codice dati]: visualizza la data e/o l'ora in cui la scena è stata registrata.

[ Dati fotocamera]: visualizza l'apertura (f-stop) e la velocità dell'otturatore utilizzate durante la registrazione della scena.



















[Monitor TV]: quando collegate la videocamera ad una TV utilizzando il cavo video stereo STV-250N, selezionate l'impostazione in base al tipo di TV per visualizzare l'immagine completamente e nel formato corretto.

[4:3 TV normale]: TV con rapporto di formato 4:3.

[16:9 TV schermo ampio]: TV con rapporto di formato 16:9.

- Se il tipo di TV è impostato su **[4:3 TV normale]**, durante la riproduzione di video registrati in origine con il formato 16:9, l'immagine non verrà visualizzata a tutto schermo.

Impostazione di sistema

Voce del menu	Opzioni di impostazione					
[Dimensioni font]	[A Grande], [A Piccolo]	●	●	●	●	–
[Schermo TV]	[ON Acceso], [OFF Spento]	●	●	●	●	–
[Lingua 	[Česky], [Dansk], [Deutsch], [Ελληνικά], [English], [Español], [Français], [Italiano], [Magyar], [Melayu], [Nederlands], [Norsk], [Polski], [Português], [Română], [Suomi], [Svenska], [Türkçe], [Русский], [Українська], [العربية], [فارسی], [ภาษาไทย], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [日本語]	●	●	●	●	32
[Luminosità LCD]	*  *	●	●	●	●	–
[Attenuat. schermo LCD]	[ON Acceso], [OFF Spento]	●	●	●	●	–
[AV/Cuffie]	[AV AV], [↻ Cuffie]	●	–	●	●	84
[Volume]	Altoparlante:    , 	–	–	●	●	50, 84
	Cuffie:    , 	●	–	●	●	
[Suonerie di avviso]	[] Volume alto], [] Volume basso], [OFF Spento]	●	●	●	●	–
[Telecomando wireless]	[ON Acceso], [OFF Spento 	●	●	●	●	–
[Risparmio energetico]	[Spegnimento automatico]: [ON Acceso], [OFF Spento] [Avvio rapido (Standby)]: [OFF Spento], [10min 10 min], [20min 20 min], [30min 30 min]	●	●	●	●	–

Voce del menu	Opzioni di impostazione					
HFS21/S20 [Inizializza /]	[Mem. integrata], [A] Scheda A], [B] Scheda B] [Inizializzazione completa]: Attivazione (●) o <u>disattivazione (○)</u>	●	●	● ¹	●	38
HFS200 [Inizializza]	[A] Scheda A], [B] Scheda B] [Inizializzazione completa]: Attivazione (●) o <u>disattivazione (○)</u>					
[Fuso orario/DST]	[] (fuso orario di casa) o [] (fuso orario di destinazione): <u>[Parigi]</u> , elenco dei fusi orari [] (regolazione di ora legale)	●	●	●	●	32
[Data/Ora]	[Data/Ora]: – [Formato data]: [Y.M.D], [M.D.Y], [<u>D.M.Y</u>] (Y- anno, M- mese, D- giorno) [24H]: Attivazione (●, orologio 24 ore) o <u>disattivazione (○, orologio 12 ore)</u>	●	●	●	●	31
[Inizio calendario]	[Sabato], [Domenica], [<u>Lunedì</u>]	–	–	●	–	–
[Informazioni batteria]	–	●	●	●	●	–
[Controllo HDMI] ²	[ON] Acceso], [OFF] Spento]	●	●	●	●	–
[Stato HDMI]	–	●	●	●	●	–
[Unità di lunghezza]	[m] metri], [ft] piedi]	●	●	–	–	–
[Modalità demo]	[ON] Acceso], [OFF] Spento]	●	●	–	–	–
[Ripristina tutto]	[No], [Si]	●	●	●	●	–
[Firmware]	–	–	–	–	●	–
[Comunicazione Eye-Fi] ³	[A] Automatico], [OFF] Spento]	●	●	●	●	153

¹ Opzione non disponibile dallo schermo indice [Playlist].

² Opzione non disponibile quando la videocamera è collegata ad una HDTV con un cavo HDMI.

³ Opzione disponibile solo dopo aver inserito una scheda Eye-Fi nell'alloggiamento di memoria **B**.

[Dimensioni font]: cambia la grandezza dei caratteri nei menu e nelle altre schermate.

- Quando la dimensione dei caratteri è impostata su [A Grande], alcune informazioni potrebbero venire visualizzate in forma abbreviata (solo con icone ecc.). Alcune schermate verranno visualizzate con caratteri piccoli indipendentemente dall'impostazione.

[Schermo TV]

- Se impostato su [ON Acceso], le indicazioni sullo schermo della videocamera appariranno anche su quello della TV o sul monitor collegato.

[Luminosità LCD]: regola la luminosità dello schermo LCD.

- Cambiare la luminosità dello schermo LCD non influisce su quella delle registrazioni, del mirino (solo HFS21) o delle immagini riprodotte su un televisore.

[Attenuat. schermo LCD]: se impostato su [ON Acceso], lo schermo LCD risulta scurito. Ciò è particolarmente utile quando la videocamera viene utilizzata in luoghi in cui la luminosità dell'LCD potrebbe disturbare. Tenete premuto [DISP] per circa 2 secondi per riportare lo schermo LCD alla luminosità impostata precedentemente.

- Scurire lo schermo LCD non influisce sulla luminosità delle registrazioni o delle immagini riprodotte su un televisore.
- Quando lo scurimento dello schermo è impostato su [OFF Spento], lo schermo LCD tornerà al livello di luminosità utilizzato prima che venisse scurito.

[Suonerie di avviso]: alcune operazioni, tra cui l'accensione della videocamera e il conto alla rovescia dell'autoscatto, verranno accompagnate da un segnale acustico.

[Telecomando wireless]: consente di gestire la videocamera con il telecomando.

[Risparmio energetico]: controlla le impostazioni di spegnimento automatico della videocamera.

[Spegnimento automatico]: per risparmiare energia durante l'alimentazione con il pacco batteria, la videocamera, se non utilizzata per 5 minuti, si spegne automaticamente.

- Circa 30 secondi prima che la videocamera si spenga apparirà [Spegnimento automatico].
- In modalità di attesa, la videocamera si spegnerà dopo l'intervallo di tempo selezionato per l'impostazione [Avvio rapido (Standby)].

[Avvio rapido (Standby)]: scegliete se attivare la funzione di avvio rapido quando chiudete il pannello LCD durante una modalità di registrazione (📖 46) e la durata della modalità di attesa prima dello spegnimento automatico della videocamera.

- Potete impostare l'avvio rapido Quick Start su [OFF Spento] quando, ad esempio, la videocamera è impostata su una posizione fissa e desiderate continuare a registrare video con il pannello LCD chiuso per non consumare la batteria.

[Inizio calendario]: selezionate il giorno da cui fare cominciare la settimana nella schermata del calendario (📖 54).

[Informazioni batteria]: visualizza una schermata dove potete controllare la carica (in percentuale) della batteria e la durata residua di registrazione (modalità 📺, 📷) o la durata di riproduzione (modalità 📺, 📹).

[Controllo HDMI]: attiva la funzione HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Quando collegate la videocamera ad una HDTV compatibile con l'HDMI-CEC utilizzando un cavo HDMI, potete controllare la riproduzione della videocamera con il telecomando della TV.

- Se impostato su [ON Acceso], quando la videocamera è collegata con un cavo HDMI a una HDTV, l'ingresso video sulla TV verrà automaticamente impostato su quello della videocamera. In questo modo potrete controllare la riproduzione delle registrazioni utilizzando i pulsanti su/giù/sinistra/destra e il pulsante OK o SET sul telecomando della TV.
- A seconda dell'apparecchio TV, per attivare la funzione HDMI-CEC potrebbero essere necessarie ulteriori impostazioni sul televisore. Consultate il manuale di istruzioni della TV.
- Il corretto funzionamento della funzione HDMI-CEC non può essere garantito anche se la videocamera è collegata a TV compatibili. Se non è possibile utilizzare il telecomando della TV, impostate [Controllo HDMI] su [OFF Spento] e azionate la videocamera direttamente o usatene il telecomando.
- Il telecomando della TV può essere utilizzato solo per riprodurre filmati o immagini fisse (esclusivamente nelle modalità 📺 o 📹). Se la videocamera è collegata alla TV ed è impostata su 📺 o su modalità 📺, a seconda dell'apparecchio, lo spegnimento della TV disattiverà automaticamente la videocamera, anche se in quel momento sta registrando.
- Consigliamo di non collegare più di 3 dispositivi compatibili con HDMI-CEC alla volta.

[Stato HDMI]: visualizza una schermata dove potete controllare lo standard del segnale di uscita dal terminale HDMI OUT.

[Unità di lunghezza]: seleziona le unità da utilizzare per la visualizzazione della distanza di messa a fuoco durante la messa a fuoco manuale.

[Modalità demo]: la modalità dimostrativa illustra le principali caratteristiche della videocamera. Si avvia automaticamente quando la videocamera è alimentata con l'adattatore di alimentazione compatto e viene lasciata accesa per oltre 5 minuti senza scheda di memoria.


- Per cancellare la modalità dimostrativa una volta avviata, premete un pulsante qualsiasi o spegnete la videocamera.

[Ripristina tutto]: ripristina tutte le impostazioni della videocamera ai valori predefiniti.

[Firmware]: potete verificare la versione attuale del firmware della videocamera. Questa opzione di menu solitamente non è disponibile.


Appendice: Icone e visualizzazioni su schermo



Registrazione di filmati (in modalità ripresa doppia)

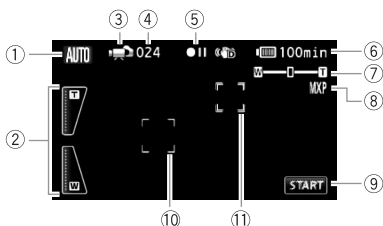


- ① Modalità Smart AUTO (📖 41)
- ② Pulsanti di controllo dello zoom su schermo (📖 45)
- ③ Modalità operativa (📖 27)
- ④ Nella modalità di pausa di registrazione:
Numero totale di scene
- ⑤ Operazioni memoria (📖 179)
- ⑥ Durata residua della batteria (📖 179)
- ⑦ Zoom (📖 44)
- ⑧ Modalità di registrazione (📖 58)
- ⑨ Pulsante di controllo: Avvia/arresta la registrazione di video
- ⑩ Riquadro rilevamento del viso (📖 65)
- ⑪ Riquadro Touch & Track (📖 66)

Registrazione filmati (nella modalità Manuale **M**)

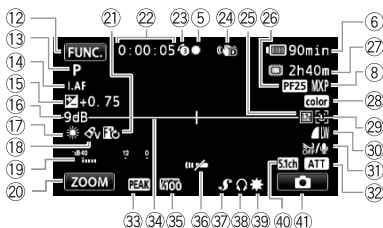


- 12 Pulsante di controllo: aprite il menu FUNC. (📖 29)
- 13 Programma di registrazione (📖 59, 61, 69)
- 14 **I.Af** Instant AF (📖 161), MF Manual focus (📖 75)
- 15 Esposizione manuale (📖 72)
- 16 Limite AGC (guadagno automatico) (📖 74)
- 17 Bilanciamento del bianco (📖 77)
- 18 Effetto immagine (📖 79)
- 19 Indicatore del livello audio (📖 82)
- 20 Pulsante di controllo: ultima funzione utilizzata ([ZOOM] in questo caso)
- 21 Effetto digitale (📖 68)
- 22 Durante la registrazione/riproduzione: Contascene (ore : minuti : secondi)
- 23 Preregistrazione (📖 64)
- 24 Stabilizzatore immagine (📖 62)
- 25 Convertitore tele digitale (📖 79)
- 26 Velocità di fotogramma PF25 progressivi (📖 61, 179)
- 27 Durata residua di registrazione **A**, **B** Sulla scheda di memoria **A** o **B**
 Sulla memoria interna*
 *, **A** Registrazione relay (📖 36)
 * **HFS21/S20** solamente.
- 28 x.v.Colour (📖 166)
- 29 Rilevamento del viso (📖 65)
- 30 Qualità/dimensioni foto (registrazione simultanea) (📖 115)
- 31 Filtro antivento disattivato (📖 162)
- 32 Attenuatore del microfono (📖 162), Attenuatore del microfono surround (📖 163)
- 33 Peaking (📖 76)
- 34 Marker di livello (📖 163)
- 35 Motivo a zebra (📖 73)
- 36 Sensore telecomando disattivato (📖 171)
- 37 Mini slitta avanzata (📖 85)
- 38 Uscita cuffie (📖 84)
- 39 Minilampada video (📖 81)
- 40 Direzionalità del microfono SM-V1 (📖 86)
- 41 Pulsante di controllo: passa alla registrazione di foto (📖 109)


Registrazione di foto (nella modalità Manuale **M**)

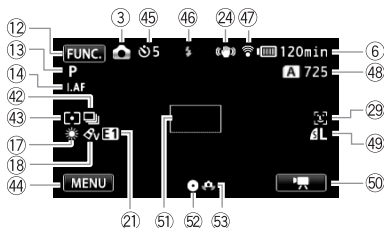

- ④② Modalità di comando (📖 114)
- ④③ Modalità di misurazione dell'esposizione (📖 117)
- ④④ Pulsante di controllo: ultima funzione utilizzata ([MENU] in questo caso)
- ④⑤ Autoscatto (📖 82)
- ④⑥ Flash (📖 112)
- ④⑦ Comunicazione wireless Eye-Fi (📖 153)
- ④⑧ Numero di immagini fisse disponibili
[A], [B] Sulla scheda di memoria [A]
o [B]
[HFS21/S20] 📷 Sulla memoria interna
- ④⑨ Qualità/dimensioni foto (📖 111)
- ④⑩ Pulsante di controllo: passa alla registrazione di filmati (📖 57)
- ④⑪ Riquadro AF (📖 161)
- ④⑫ Blocco messa a fuoco ed esposizione (📖 40, 109)
- ④⑬ Avviso vibrazione videocamera (📖 162)

Riproduzione di filmati (durante la riproduzione)

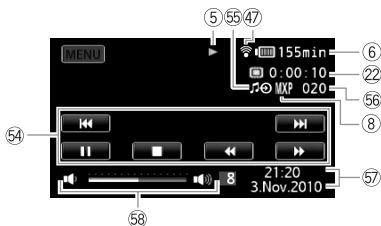


54 Pulsanti di controllo riproduzione
( 48)


55 Input dell'audio esterno ( 94)

56 Numero della scena

57 Codice dati ( 96, 168)

58 Volume ( 48)

Rassegna di foto

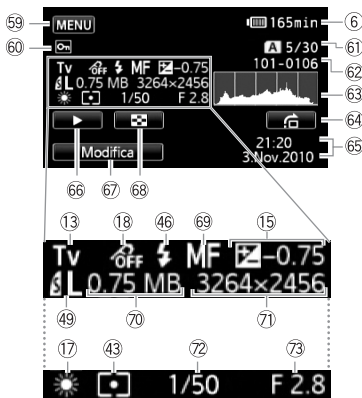

Pannello informativo Exif


- 59 Pulsante di controllo: aprite i menu di impostazione (160)
- 60 Contrassegno foto protetta (120)
- 61 Foto attuale / Numero totale di foto
- 62 Numero della foto (167)
- 63 Istogramma (119)
- 64 Pulsante di controllo: salto immagini (106)
- 65 Data e ora della registrazione
- 66 Pulsante di controllo: presentazione (117)
- 67 Pulsante di controllo: aprite il pannello Modifica (159)
- 68 Pulsante di controllo: passa allo schermo indice [Foto] (105)
- 69 Messa a fuoco manuale (75)
- 70 Dimensioni file
- 71 Dimensioni dell'immagine (111)
- 72 Velocità dell'otturatore (69)
- 73 Valori di apertura (69)

⑤ Operazioni memoria

- Registrazione, ●■■ Pausa di registrazione, ► Riproduzione, ■■ Pausa di riproduzione, ►► Riproduzione rapida, ◀◀ Riproduzione rapida all'indietro, ►► Riproduzione rallentata, ◀◀ Riproduzione rallentata all'indietro, ■■► Avanzamento per fotogramma, ◀■■ Inversione per fotogramma.

⑥ Durata residua della batteria

- L'icona rappresenta una stima approssimata della percentuale di carica residua rispetto alla carica completa del pacco batteria.



- La durata residua di registrazione/riproduzione del pacco batteria è riportata, in minuti, di fianco all'icona.
- Quando è visualizzato in rosso, sostituite il pacco batteria con uno perfettamente carico.
- Quando si inserisce un pacco batteria esaurito la videocamera potrebbe spegnersi senza mostrare l'indicazione .
- A seconda delle condizioni di utilizzo della videocamera e del pacco batteria, la carica effettiva di quest'ultimo potrebbe non apparire con precisione.
- Quando la videocamera è spenta, premete **BATT.INFO** per visualizzare le condizioni di carica del pacco batteria. L'Intelligent System mostrerà per 5 secondi le condizioni di carica (in percentuale) e la durata residua di registrazione (in minuti). Se il pacco batteria è esaurito, le informazioni sulla batteria potrebbero non venire visualizzate.

⑥ Velocità di fotogramma PF25 progressivi

Selezionate la velocità di fotogramma PF25 progressivi (61) per dare un tocco cinematografico alle registrazioni. Per un maggiore effetto, potete abbinare questa velocità di fotogramma con il programma di registrazione [Modalità cinema].

⑦ Durata residua di registrazione

Quando non vi è più spazio disponibile sulla memoria, verrà visualizzato in rosso [Fine] (memoria interna, solo **HFS21/S20**) o [Fine] (scheda di memoria **A**) o [Fine] (scheda di memoria **B**) e la registrazione verrà interrotta.

⑧ Numero di immagini fisse disponibili

/ di colore rosso: Non è presente una scheda di memoria nella l'alloggiamento della scheda di memoria corrispondente.

/ di colore verde: 6 o più foto ➔ di colore giallo: da 1 a 5 foto ➔ di colore rosso: impossibile registrare altre immagini.

- Durante la visualizzazione delle immagini fisse, l'indicazione appare sempre in verde.
- A seconda delle condizioni di registrazione, il numero visualizzato di immagini fisse ancora registrabili potrebbe non diminuire nonostante sia stata effettuata una registrazione, oppure potrebbe diminuire di 2 immagini fisse alla volta.

Risoluzione dei problemi

Qualora riscontriate problemi nell'utilizzo della videocamera, consultate questa sezione. A volte, ciò che si teme un malfunzionamento della videocamera può essere risolto molto facilmente; prima di informarvi su problemi e soluzioni più dettagliati, leggete la sezione "INNANZITUTTO". Se il problema persiste, consultate il vostro rivenditore oppure un centro di assistenza Canon.

INNANZITUTTO

Alimentazione

- La batteria è carica? L'adattatore di alimentazione compatto è collegato correttamente alla videocamera? (📖 19)

Registrazione

- La videocamera è accesa e impostata correttamente su una modalità di registrazione? (📖 40, 57, 109) Se state cercando di registrare su una scheda di memoria, ne avete inserita correttamente una nella videocamera? (📖 34)

Riproduzione

- La videocamera è accesa e impostata correttamente su una modalità di riproduzione? (📖 48, 105) Se state cercando di riprodurre delle registrazioni da una scheda di memoria, ne avete inserita correttamente una nella videocamera? (📖 34) Contiene registrazioni?

Altro

- Dalla videocamera si sente un tintinnio? Il fissaggio dell'obiettivo interno può muoversi quando la videocamera è spenta o in modalità di riproduzione. Non si tratta di un malfunzionamento.

Sorgente elettrica

La videocamera non si accende o si spegne da sola.

- Il pacco batteria è esaurito. Sostituite o ricaricate il pacco batteria.
- Rimuovete il pacco batteria e reinsertelo correttamente.

Impossibile caricare il pacco batteria.

- Assicuratevi che la videocamera sia spenta così che la carica possa cominciare.
- La temperatura del pacco batteria ha superato la soglia ottimale per la carica. Se la temperatura del pacco batteria è inferiore a 0° C, riscaldatelo prima di caricarlo; se supera i 40° C, lasciatelo raffreddare.
- Caricate il pacco batteria ad una temperatura compresa tra 0° C e 40° C.
- Il pacco batteria è difettoso. Sostituite il pacco batteria.

- La videocamera non riesce a comunicare con la batteria collegata. Le batterie di quel tipo non possono essere ricaricate con questa videocamera.

Dall'adattatore di alimentazione compatto proviene un rumore.

- Quando è collegato ad una sorgente di alimentazione, l'adattatore di alimentazione compatto produce un lieve rumore. Non si tratta di un malfunzionamento.

Il pacco batteria si esaurisce con estrema velocità anche a temperature normali.

- La batteria potrebbe essere alla fine della durata massima. Acquistate un nuovo pacco batteria.

Registrazione

Premendo [START/STOP] la registrazione non si avvia.

- Non è possibile registrare mentre la videocamera sta scrivendo sulla memoria registrazioni precedenti (mentre l'indicatore ACCESS (accesso alla memoria) è acceso o lampeggia). Attendete che la videocamera abbia finito.
- La memoria è piena o contiene già il numero massimo di scene (3.999). Eliminate alcune registrazioni ([] 55, 107) o inizializzate la memoria ([] 38) per liberare spazio.

Il punto in cui è stato premuto [START/STOP] non corrisponde a quello dell'inizio/fine della registrazione.

- Un breve intervallo intercorre tra la pressione di [START/STOP] e l'effettivo avvio/arresto della registrazione. Non si tratta di un malfunzionamento.

La videocamera non effettua la messa a fuoco.

- La messa a fuoco automatica non funziona sul soggetto. Mettete a fuoco manualmente ([] 75).
- L'obiettivo o il sensore AF istantaneo è sporco. Pulite l'obiettivo o il sensore con un panno morbido per la pulizia degli obiettivi ([] 204). Per pulire l'obiettivo non fate mai uso di fazzoletti di carta.

Quando un soggetto passa velocemente davanti all'obiettivo, l'immagine appare leggermente distorta.


- Questo è un fenomeno tipico dei sensori di immagine CMOS. Quando un soggetto passa velocemente davanti alla videocamera, l'immagine può sembrare leggermente deformata. Non si tratta di un malfunzionamento.







Cambiare la modalità operativa tra registrazione (●)/pausa di registrazione (●||)/riproduzione (▶) richiede più tempo del solito.

- Se la memoria contiene molte scene, alcune operazioni potrebbero richiedere più tempo del solito. Salvate le registrazioni ([] 135) e inizializzate la memoria ([] 38).

Filmati o foto non vengono registrati correttamente.

- Questo può accadere quando filmati e foto vengono registrati/eliminati molte volte. Salvate le registrazioni ([] 135) e inizializzate la memoria ([] 38).

Impossibile registrare immagini fisse nella modalità .



- Non potete scattare foto in questa modalità se   [Registrazione simultanea] è impostata su [Spento] ( 115) o se lo zoom digitale ( 161) o un effetto digitale ( 68) è attivato. Inoltre, non è possibile registrare foto nel formato [LW 3264x1840] mentre il convertitore tele digitale ( 79) è attivato.

Se si usa la videocamera a lungo, si surriscalda.



- Dopo un uso prolungato, la videocamera potrebbe surriscaldarsi; non si tratta di un malfunzionamento. Il surriscaldamento anomalo o eccessivo della videocamera dopo un breve utilizzo può indicare che c'è un problema. Rivolgetevi a un centro di assistenza Canon.

Riproduzione

Impossibile aggiungere scene alla lista di riproduzione (playlist).

- La lista di riproduzione può contenere un massimo di 999 scene. Se la lista di riproduzione include scene registrate nella modalità MXP o FXP, il numero massimo di scene nella lista potrebbe essere inferiore a 999.
- Potrebbe non essere possibile aggiungere alla lista di riproduzione scene registrate o modificate mediante un altro dispositivo.
- La memoria è piena. Eliminate alcune registrazioni ( 55, 107) o inizializzate la memoria ( 38) per liberare spazio.



Impossibile spostare scene nella lista di riproduzione (playlist).

- La memoria è piena. Eliminate alcune registrazioni ( 55, 107) o inizializzate la memoria ( 38) per liberare spazio.


Impossibile cancellare una scena.

- Potrebbe non essere possibile cancellare scene registrate o modificate mediante un altro dispositivo.



Cancellare scene richiede più tempo del solito.

- Se la memoria contiene molte scene, alcune operazioni potrebbero richiedere più tempo del solito. Salvate le registrazioni ( 135) e inizializzate la memoria ( 38).

Impossibile cancellare un'immagine fissa.

- L'immagine è protetta. Rimuovete la protezione ( 120).

Impossibile catturare una scena istantanea video da un filmato.

- Non potete catturare scene istantanee video da scene registrate o modificate utilizzando un altro dispositivo.
- La memoria è piena. Eliminate alcune registrazioni ( 55, 107) o inizializzate la memoria ( 38) per liberare spazio.

Quando si riproducono scene/presentazione con sottofondo musicale, il brano non viene riprodotto correttamente.

- Può succedere quando trasferite file musicali dal Disco supplementare della videocamera fornito su una memoria dopo avere registrato e eliminato scene diverse volte (memoria frammentata). Salvate le registrazioni (📖 135) e inizializzate la memoria (📖 38). Poi, trasferite prima i file musicali dal Disco supplementare della videocamera fornito e solo dopo questa operazione riscrivete sulla memoria le registrazioni fatte con questa videocamera precedentemente salvate sul computer.
- I brani musicali non verranno riprodotti in modo corretto se la connessione è stata inavvertitamente scollegata durante il trasferimento dei file musicali dal Disco supplementare della videocamera fornito. Eliminate i brani musicali e trasferiteli di nuovo.
- La velocità di trasferimento della scheda di memoria utilizzata è troppo lenta. Utilizzate una scheda di memoria consigliata (📖 33).

Durante la riproduzione di scene/presentazione collegate all'audio esterno, la riproduzione del video non è correttamente collegata al lettore esterno.

- Il volume del lettore esterno potrebbe essere troppo basso. Provate ad aumentare il volume del lettore esterno.

Impossibile dividere le scene

- Non potete dividere le scene registrate o modificate utilizzando un altro dispositivo.
- La memoria è piena. Eliminate alcune registrazioni (📖 55, 107) o inizializzate la memoria (📖 38) per liberare spazio.

Impossibile copiare scene/foto

- Potrebbe non essere possibile copiare scene/foto registrate o modificate utilizzando un altro dispositivo.


Impossibile contrassegnare con il segno ✓ scene/foto individuali nello schermo indice.

- Non potete selezionare più di 100 scene/foto individualmente. Riducete il numero di scene/foto selezionate o utilizzate l'opzione [Seleziona tutto].

Indicatori e visualizzazioni su schermo

 **si accende in rosso.**

- Il pacco batteria è esaurito. Sostituite o ricaricate il pacco batteria.

 **appare sullo schermo.**

- La videocamera non riesce a comunicare con il pacco batteria inserito e perciò è impossibile visualizzare la durata residua della batteria.

 /  **si accende in rosso.**

- Si è verificato un errore relativo alla scheda di memoria. Spegnete la videocamera. Rimuovete e reinserte la scheda di memoria. Inizializzate la scheda di memoria se la visualizzazione non torna normale.

- La scheda di memoria è piena. Sostituite la scheda di memoria o eliminate alcune registrazioni (📖 55, 107) per liberare spazio.

⚡ lampeggia in rosso sullo schermo.

- La videocamera non funziona correttamente. Rivolgetevi a un centro di assistenza Canon.

L'indicatore ACCESS (accesso alla memoria) non si spegne nemmeno dopo avere arrestato la registrazione.

- La scena è in corso di registrazione sulla memoria. Non si tratta di un malfunzionamento.

L'indicatore ON/OFF (CHG) lampeggia rapidamente (🔴🔴🔴 una volta ogni 0,5 secondi).

- La carica si è interrotta perché l'adattatore di alimentazione compatto o il pacco batteria è difettoso. Rivolgetevi a un centro di assistenza Canon.

L'indicatore ON/OFF (CHG) lampeggia molto lentamente (🔴.....🔴 una volta ogni 2 secondi).

- La temperatura del pacco batteria ha superato la soglia ottimale per la carica. Se la temperatura del pacco batteria è inferiore a 0° C, riscaldatelo prima di caricarlo; se supera i 40° C, lasciatelo raffreddare.
- Caricate il pacco batteria ad una temperatura compresa tra 0° C e 40° C.
- Il pacco batteria è danneggiato. Utilizzate un altro pacco batteria.

📶 appare sullo schermo.

- Il selettore LOCK sulla scheda Eye-Fi è posizionato in modo da prevenire la cancellazione accidentale. Cambiate la posizione del selettore LOCK.
- Errore durante il tentativo di accesso i dati di controllo sulla scheda Eye-Fi. Spegnete e riaccendete la videocamera. Se l'icona appare spesso, ci potrebbe essere un problema con la scheda Eye-Fi. Rivolgetevi all'assistenza clienti del produttore della scheda.

Immagine e audio

Lo schermo è troppo scuro.

- Lo schermo LCD era stato scurito. Tenete premuto [DISP] per circa 2 secondi per riportare lo schermo LCD alla luminosità impostata precedentemente.

Le visualizzazioni su schermo si accendono e si spengono ripetutamente.

- Il pacco batteria è esaurito. Sostituite o ricaricate il pacco batteria.
- Rimuovete il pacco batteria e reinsertelo correttamente.

Strani caratteri appaiono sullo schermo e la videocamera non funziona dovutamente.

- Scollegate il cavo di alimentazione e ricollegatelo dopo pochi minuti. Se il problema persiste, utilizzate l'opzione di menu [👉] ➡ [Ripristina tutto] per ripristinare le impostazioni della videocamera ai valori predefiniti.

Sullo schermo appaiono disturbi video.

- Tenete la videocamera a dovuta distanza da dispositivi che emettono forti campi elettromagnetici (TV al plasma, telefoni cellulari ecc.).

Sullo schermo appaiono bande orizzontali.

- Questo fenomeno, tipico dei sensori di immagine CMOS, si verifica quando si registra usando certi tipi di lampade fluorescenti, al mercurio o al sodio. Per ridurre gli effetti, impostate il programma di registrazione su [AE programmato] o [Priorità otturatore] (📖 69). Non si tratta di un malfunzionamento.

HFS21 L'immagine non appare sul mirino.

- Estraiete il mirino fino ad avvertire uno scatto in modo da attivarlo (📖 25)

HFS21 L'immagine nel mirino è sfocata.

- Regolate il mirino con la leva per la regolazione diottrica (📖 25)


Si sente un rumore assieme al sonoro registrato

- Durante le registrazioni audio con un microfono esterno, le interferenze causate dalla comunicazione wireless potrebbero venire rilevate e registrate insieme al sonoro. Consigliamo di disattivare la comunicazione wireless durante la registrazione (📖 154).

L'audio è distorto o registrato a livelli inferiori.

- Registrando nei pressi di luoghi molto rumorosi (come durante fuochi artificiali, spettacoli o concerti), l'audio può risultare distorto o non essere registrato ai livelli effettivi. Attivate l'attenuatore del microfono (📖 162) o regolate manualmente il livello di registrazione audio (📖 82).

L'immagine è visualizzata correttamente ma non c'è audio dall'altoparlante interno.


- Il volume dell'altoparlante è azzerato. Regolate il volume.
- Se il cavo video stereo STV-250N è collegato alla videocamera, scollegatelo.
- Il terminale AV è impostato su uscita cuffie. Impostate  ➤ [AV/Cuffie] su [AV].

Scheda di memoria e accessori

Impossibile inserire la scheda di memoria.

- La scheda di memoria non è correttamente orientata. Capovolgete la scheda di memoria e inseritela.




Impossibile registrare sulla scheda di memoria.

- La scheda di memoria è piena. Eliminate alcune registrazioni (📖 55, 107) per liberare spazio sulla scheda, oppure sostituirla.
- Inizializzate le schede di memoria (📖 38) quando le utilizzate per la prima volta su questa videocamera.
- Il selettore LOCK sulla scheda di memoria è posizionato in modo da prevenire la cancellazione accidentale. Cambiate la posizione del selettore LOCK.
- Per potere registrare dei filmati su una scheda di memoria è necessario usarne una compatibile (📖 33).
- I numeri di cartella e di file hanno raggiunto il valore massimo consentito. Impostate  ➤ [Numero immagine] su [Ripristino] e inserite un'altra scheda di memoria.

Il telecomando non funziona.

- Impostate  [Telecomando wireless] su [Acceso].
- Sostituite la batteria del telecomando.

Impossibile caricare file in wireless utilizzando una scheda Eye-Fi.

- Potreste aver inserito la scheda Eye-Fi nell'alloggiamento della scheda di memoria **A**. Inseritela nell'alloggiamento della scheda di memoria **B**.
-  [Comunicazione Eye-Fi] è impostata su [Spento] ( appare sullo schermo). Impostatelo su [Automatico].
- Aprire il pannello LCD potrebbe essere utile quando la connessione wireless non è abbastanza potente.
- Se si verificano determinate condizioni durante il caricamento di file, ad esempio la videocamera si surriscalda eccessivamente o la connessione wireless è troppo debole, la videocamera potrebbe arrestare il caricamento ( appare sullo schermo). Spegnete la videocamera e lasciatela raffreddare o recatevi in un posto dove sia presente un segnale wireless più forte.
- Rivolgetevi all'assistenza clienti del produttore della scheda.

L'icona dello stato della comunicazione wireless non appare

- Potreste aver inserito la scheda Eye-Fi nell'alloggiamento della scheda di memoria **A**. Inseritela nell'alloggiamento della scheda di memoria **B**.

Collegamenti con dispositivi esterni

Sullo schermo TV appaiono disturbi video.

- Quando si utilizza la videocamera in ambienti chiusi dove si trova una TV al plasma, mantenete l'adattatore di alimentazione compatto distante dal cavo di alimentazione e dai cavi antenna del televisore.

La riproduzione sulla videocamera è corretta ma sullo schermo TV non c'è immagine.

- L'ingresso video sul televisore non è impostato sul terminale video a cui è collegata la videocamera. Selezionate l'ingresso video corretto.


La TV non emette suono.

- Quando si collega la videocamera a una TV ad alta definizione utilizzando il cavo component CTC-100/S, assicuratevi di collegare anche le connessioni audio utilizzando gli spinotti bianco e rosso del cavo video stereo STV-250N.


La videocamera è collegata tramite il cavo HDMI opzionale HTC-100 ma dall'HDTV non si ha né immagine né audio.

- Scollegate il cavo HDMI HTC-100 ed effettuate nuovamente il collegamento oppure spegnete e riaccendete la videocamera.


La videocamera è collegata tramite il cavo HDMI HTC-100 opzionale, ma l'HDMI-CEC non funziona (impossibile riprodurre usando il telecomando della TV).

- Scollegate il cavo HDMI HTC-100 e spegnete videocamera e TV. Dopo alcuni secondi, riaccendetele ed effettuate nuovamente il collegamento.
-  ➤ [Controllo HDMI] è impostato su [Spento]. Impostatelo su [Acceso].
- L'HDMI-CEC non è attivato sulla TV collegata. Attivate la funzione sul televisore.
- Le funzioni disponibili variano in base al tipo di apparecchio TV, anche se è compatibile con l'HDMI-CEC. Consultate il manuale di istruzioni dell'apparecchio TV collegato.

Il computer non riconosce la videocamera nonostante questa sia collegata correttamente.

-  ➤ [Impostazione USB] è impostato su [DVD Burner]. Impostatelo su [PC/Stampante] o su [Collega e imposta].
- Scollegate il cavo USB e spegnete la videocamera. Dopo alcuni secondi, riaccendetela ed effettuate nuovamente il collegamento.
- Collegare la videocamera a un'altra porta USB sul computer.
- La videocamera non verrà riconosciuta correttamente se il cavo USB è stato collegato al computer mentre la videocamera stava eliminando tutte le foto. Scollegate il cavo USB e ripristinate il collegamento una volta terminata l'operazione.

La stampante non funziona anche se è correttamente collegata alla videocamera.

-  ➤ [Impostazione USB] è impostato su [DVD Burner]. Impostatelo su [PC/Stampante] o su [Collega e imposta].
- Scollegare il cavo USB e spegnere la stampante. Dopo alcuni secondi, riaccendetela ed effettuate nuovamente il collegamento.
- Impossibile collegare una stampante compatibile con PictBridge se la memoria contiene 2.500 o più foto.


Dopo il collegamento della videocamera ad una stampante, il messaggio [In uso] continua ad apparire sullo schermo

- Scollegate il cavo USB e tentate nuovamente la connessione dopo qualche minuto.


Le foto non vengono stampate correttamente

- Potrebbe non essere possibile stampare correttamente, con una stampante compatibile con PictBridge, le immagini fisse i cui nomi di file sono stati cambiati o quelle registrate, create, editate o modificate utilizzando un altro dispositivo.

Impossibile salvare foto sul computer

- Quando la memoria contiene troppo foto (Windows: 2.500 o più; Macintosh: 1.000 o più), potrebbe non essere possibile trasferirle sul computer. Provate ad utilizzare un lettore di schede per trasferire le foto sulla scheda di memoria. **HFS21/S20** solamente: Per trasferire le foto contenute nella memoria interna, copiatele preventivamente sulla scheda di memoria ( 132).

La videocamera non riconosce il masterizzatore DVD DW-100 nonostante questo sia collegato correttamente.

-  ➤ [Impostazione USB] è impostato su [PC/Stampante]. Impostatelo su [DVD Burner] o su [Collega e imposta].

Elenco dei messaggi (in ordine alfabetico)

Oltre ai messaggi della videocamera, trovate elencati qui anche quelli relativi alla stampa (📖 196) o dipendenti dall'utilizzo del masterizzatore DVD DW-100 opzionale (📖 195).

Accesso alla scheda in corso. Non rimuovere scheda.

- Il coperchio dell'alloggiamento della scheda di memoria è stato aperto mentre la videocamera stava accedendo ai dati oppure la videocamera ha iniziato l'accesso alla scheda di memoria quando il coperchio dell'alloggiamento è stato aperto. Non rimuovete la scheda di memoria finché il messaggio non scompare.

Alcune scene sono state registrate con un altro dispositivo: impossibile copiarle.

- Le scene non registrate con questa videocamera non si possono copiare nella scheda di memoria **B**.

Cambiare la batteria

- Il pacco batteria è esaurito. Sostituite o ricaricate il pacco batteria.

Controllare la scheda

- Impossibile accedere alla scheda di memoria. Controllate la scheda di memoria e assicuratevi che sia inserita correttamente.
- Si è verificato un errore relativo alla scheda di memoria. La videocamera non riesce a registrare o riprodurre l'immagine. Provate ad estrarre e reinserire la scheda di memoria, o utilizzate una scheda di memoria differente.
- Stata inserita una scheda MultiMedia (MMC) nella videocamera. Utilizzate una scheda di memoria consigliata (📖 33).
- Se dopo che il messaggio è scomparso appare **A** / **B** in rosso, osservate la seguente procedura: spegnete la videocamera, rimuovete e poi reinserite la scheda di memoria. Se **A** / **B** diventa di nuovo verde potete continuare la registrazione/riproduzione. Se il problema persiste, salvate le registrazioni (📖 135) e inizializzate la scheda di memoria (📖 38).

Coperchio scheda aperto

- Dopo aver inserito una scheda di memoria, chiudete il coperchio dell'alloggiamento della scheda di memoria (📖 34).

Dischi AVCHD non poss. incl. scene MXP

- I dischi AVCHD creati con il masterizzatore DVD DW-100 opzionale non possono contenere scene registrate nella modalità MXP. Selezionate solo quelle scene registrate in altre modalità di registrazione per creare il disco (📖 138).

È necessario recuperare i file dalla scheda. Cambiare la posizione del dispositivo LOCK della scheda.

- Questo messaggio comparirà quando avviate la videocamera dopo un'interruzione involontaria dell'alimentazione durante la scrittura sulla scheda di memoria e dopo che il selettore LOCK sulla scheda è stato impostato per evitare la cancellazione. Cambiate la posizione del selettore LOCK.





Elaborazione in corso. Non disconnettere l'alimentatore.

- La videocamera sta aggiornando la memoria. Attendete la fine dell'operazione e non scollegate l'adattatore di alimentazione compatto e non rimuovete il pacco batteria.

HFS21/S20 Errore memoria integrata

- Impossibile leggere la memoria interna. Contattate un centro di assistenza Canon.

Errore nome file

- I numeri di cartella e di file hanno raggiunto il valore massimo consentito. Impostate   [Numero immagine] su [Ripristino] e cancellate tutte le immagini sulla scheda di memoria ( 107) o inizializzate ( 38).

Errore scrittura scheda. È possibile recuperare i dati se la scheda non è stata rimossa.

Tentare di recuperare i dati?

- Questo messaggio apparirà quando accendete la videocamera dopo un'interruzione accidentale dell'alimentazione durante la scrittura della scheda di memoria. Selezionate [Sì] per tentare di recuperare le registrazioni. Si consiglia di selezionare [No] se la scheda di memoria è stata rimossa e utilizzata con un altro dispositivo.


Eseguire back-up delle registrazioni regolarmente

- Questo messaggio potrebbe apparire quando si accende la videocamera. In caso di problemi di funzionamento le registrazioni possono andare perse per cui si consiglia di effettuare delle copie di back-up delle registrazioni regolarmente.


HFS21/S20 Impossibile accedere alla memoria integrata

- Si è verificato un problema relativo alla memoria interna. Contattate un centro di assistenza Canon.

Impossibile aggiungere alcune scene alla playlist.

- Potrebbe non essere possibile aggiungere alla lista di riproduzione scene registrate mediante un altro dispositivo.
- La lista di riproduzione può contenere un massimo di 999 scene. Se la lista di riproduzione include scene registrate nella modalità MXP o FXP, il numero massimo di scene nella lista potrebbe essere inferiore a 999. Eliminate qualche scena dalla lista ( 99).


Impossibile aggiungere scene alla playlist

- Non è possibile aggiungere scene alla lista di riproduzione. La lista di riproduzione può contenere un massimo di 999 scene. Se la lista di riproduzione include scene registrate nella modalità MXP o FXP, il numero massimo di scene nella lista potrebbe essere inferiore a 999. Eliminate qualche scena dalla lista ( 99).

Impossibile comunicare con il pacco batteria. Continuare a usare questa batteria?

- Il pacco batteria inserito non è consigliato da Canon per l'utilizzo con questa videocamera.
- Anche utilizzando pacchi batteria consigliati da Canon per l'uso con questa videocamera potrebbero comunque verificarsi problemi con la videocamera o il pacco batteria. Rivolgetevi a un centro di assistenza Canon.

Impossibile convertire

- Impossibile accedere alla scheda di memoria. Controllate la scheda di memoria e assicuratevi che sia inserita correttamente.
- Avete inserito una scheda MultiMedia (MMC) nella videocamera. Utilizzate una scheda di memoria consigliata (📖 33).
- Errore durante la creazione del nome del file. Impostate  ➤ [Numero immagine] su [Ripristino] e inizializzate la scheda di memoria o eliminate tutte le foto (📖 107) e tutte le scene negli schermi indice [Per caric. su web] e [Per mast. DVD] (📖 55).

Impossibile copiare

- Le dimensioni totali delle scene selezionate per la copia superano lo spazio disponibile scheda di memoria **B**. Eliminate qualche registrazione sulla scheda di memoria (📖 55, 107) o riducete il numero di scene da copiare.
- La scheda di memoria **B** contiene già il numero massimo di scene (3.999). Eliminate alcune scene (📖 55) per liberare spazio.

Impossibile dividere scena. Inizializzare usando solo la videocamera.

- Non è stato possibile suddividere la scena perché il data log della gestione interna delle scene nella videocamera è pieno. Salvate le registrazioni (📖 132) e inizializzate la memoria (📖 38). Riscrivete i file di backup e provate di nuovo a suddividere la scena.


Impossibile eliminare alcune foto

- Le immagini protette () non possono essere eliminate. Rimuovete la protezione (📖 120).

Impossibile eliminare alcune scene

- I filmati protetti/modificati con altri dispositivi non possono essere eliminati con questa videocamera.

Impossibile eliminare la foto

- Le immagini protette () non possono essere eliminate. Rimuovete la protezione (📖 120).

Impossibile entrare nella modalità di standby ora

- La videocamera non può entrare in modalità standby se la carica residua della batteria è troppo bassa. Ricaricate o sostituite il pacco batteria (📖 19).

Impossibile modificare

- Non è stato possibile spostare una scena nella lista di riproduzione. Eliminate qualche scena dalla lista (📖 99).

Impossibile recuperare i dati

- Non è stato possibile ripristinare il file danneggiato. Salvate le registrazioni (📖 135) e inizializzate la memoria utilizzando l'opzione [Inizializzazione completa] (📖 38).

Impossibile registrare

- Non potete catturare scene istantanee video da scene registrate o modificate utilizzando un altro dispositivo.
- Si è verificato un problema relativo alla memoria. Se questo messaggio appare spesso senza una ragione apparente, contattate un centro di assistenza Canon.

Impossibile registrare Controllare la scheda

- Si è verificato un problema relativo alla scheda di memoria. Salvate le registrazioni (📖 135) e inizializzate la scheda di memoria utilizzando l'opzione [Inizializzazione completa] (📖 38). Se il problema persiste, utilizzate una scheda di memoria differente.

HF521/S20 Impossibile registrare Impossibile accedere alla memoria integrata

- Si è verificato un problema relativo alla memoria interna. Salvate le registrazioni (📖 135) e inizializzate la memoria interna utilizzando l'opzione [Inizializzazione completa] (📖 38). Se il problema persiste, contattate un centro di assistenza Canon.

HF521/S20 Impossibile registrare video su memoria integrata Inizializzare usando solo la videocamera

- La memoria interna sulla videocamera è stata inizializzata con un computer. Inizializzate la memoria interna con questa videocamera (📖 38).

Impossibile registrare video sulla scheda

- I filmati non possono essere registrati su una scheda di memoria da 64 MB o meno. Utilizzate una scheda di memoria consigliata (📖 33).

Impossibile registrare video sulla scheda Inizializzare usando solo la videocamera

- La scheda di memoria sulla videocamera è stata inizializzata con un computer. Inizializzate la scheda di memoria con la videocamera (📖 38).

Impossibile riconoscere i dati

- Avete trasferito nella videocamera dati registrati con un sistema televisivo diverso (NTSC). Riproducete le registrazioni con il dispositivo utilizzato per registrarle.

Impossibile riprodurre

- Si è verificato un problema relativo alla memoria. Se questo messaggio appare spesso senza una ragione apparente, contattate un centro di assistenza Canon.

Impossibile riprodurre Controllare la scheda

- Si è verificato un problema relativo alla scheda di memoria. Salvate le registrazioni (📖 135) e inizializzate la scheda di memoria utilizzando l'opzione [Inizializzazione completa] (📖 38). Se il problema persiste, utilizzate una scheda di memoria differente.

HF521/S20 Impossibile riprodurre Impossibile accedere alla memoria integrata

- Si è verificato un problema relativo alla memoria interna. Salvate le registrazioni (📖 135) e inizializzate la memoria interna utilizzando l'opzione [Inizializzazione completa] (📖 38). Se il problema persiste, contattate un centro di assistenza Canon.

HF521/S20 Impossibile riprodurre video su memoria integrata Inizializzare usando solo la videocamera

- La memoria interna sulla videocamera è stata inizializzata con un computer. Inizializzate la memoria interna con questa videocamera (📖 38).

Impossibile riprodurre video su questa scheda

- I filmati non possono essere riprodotti da una scheda di memoria da 64 MB o meno. Utilizzate una scheda di memoria consigliata (📖 33).

Impossibile riprodurre video su questa scheda Inizializzare usando solo la videocamera

- La scheda di memoria sulla videocamera è stata inizializzata con un computer. Inizializzate la scheda di memoria con la videocamera (📖 38).

Impossibile visualizzare l'immagine

- Potrebbe non essere possibile visualizzare le immagini fisse scattate con altri apparecchi o i file di immagini creati o modificati su computer.

Inizializzare usando solo la videocamera

- Si è verificato un problema con il file system che impedisce l'accesso alla memoria selezionata. Inizializzate la scheda di memoria con questa videocamera (📖 38).

La videocamera è impostata sulla modalità immagini fisse

- Avete premuto [START/STOP] durante la registrazione di immagini fisse (modalità 📷). Impostate la videocamera sulla modalità 📹 o 📺 per registrare filmati.

HFS21/S20 Memoria integrata piena

- La memoria interna è piena ([📷 Fine] appare sullo schermo). Eliminate alcune registrazioni (📖 55, 107) per liberare spazio. Salvate le registrazioni (📖 135) e inizializzate la memoria interna (📖 38).

Nella scena non sono stati rilevati volti

- La videocamera non ha rilevato visi nella scena visualizzata. Assicuratevi di attivare il rilevamento dei visi (📖 65) durante la ripresa dei filmati.

Nessuna immagine

- Non ci sono immagini fisse da riprodurre. Divertitevi a scattare delle foto (📖 40, 57).

Nessuna scena

- Nella memoria selezionata non ci sono scene. Divertitevi a riprendere video (📖 40).
- Dopo avere selezionato [Scene con volti] quando riducete le scene mostrate nello schermo indice: non ci sono scene in cui compaiono visi o registrate con la funzione di rilevamento del viso.

Nessuna scheda

- Inserite una scheda di memoria compatibile nella videocamera (📖 34).

Non scollegare il cavo USB o l'alimentazione prima di aver terminato la connessione con il computer effettuando la rimozione sicura dell'hardware. Connettere il caricatore compatto

- Quando la videocamera si trova in modalità 📶 ed è collegata al computer mediante il cavo USB fornito, la videocamera non è in grado di funzionare. Scollegare il cavo USB o la sorgente di alimentazione mentre appare il messaggio può comportare la perdita definitiva delle registrazioni sulla videocamera. Usate la funzione Rimozione sicura dell'hardware sul computer per interrompere il collegamento e scollegate il cavo USB prima di utilizzare la videocamera.
- Per potere riscrivere scene registrate con questa videocamera precedentemente salvate su un computer e per trasferire file musicali dal Disco supplementare della videocamera fornito in dotazione, alimentate la videocamera usando l'adattatore compatto e solo allora collegatelo al computer usando il cavo USB in dotazione.

Non scollegare il cavo USB o l'alimentazione prima di aver terminato la connessione con il computer effettuando la rimozione sicura dell'hardware. Impossibile trasferire dati con questa connessione. Per trasferire i dati alla videocamera, connettere l'alimentatore e ricollegare la videocamera al computer.


- La videocamera non può essere utilizzata se non è alimentata da un adattatore di alimentazione compatto ed è collegata a un computer con il cavo USB fornito in dotazione. Inoltre le scene registrate con questa videocamera e precedentemente salvate su un computer non possono essere riscritte sulla videocamera e i file musicali non possono essere trasferiti dal Disco supplementare della videocamera fornito in dotazione. Per evitare il rischio di corrompere i dati nella memoria della videocamera, interrompete il collegamento utilizzando la funzione di rimozione sicura dell'hardware e scollegate il cavo USB prima di usare la videocamera.
- Per potere riscrivere scene registrate con questa videocamera precedentemente salvate su un computer e per trasferire file musicali dal Disco supplementare della videocamera fornito in dotazione, ristabilite il collegamento in questo modo. Usate la funzione del computer di rimozione sicura dell'hardware per terminare la connessione, scollegate il cavo USB, alimentate la videocamera con l'adattatore compatto e solo allora collegatelo nuovamente al computer.


Per registrare il video su questa scheda, si consiglia di usare solo le modalità di registrazione XP+/SP/LP

- I filmati potrebbero non venire registrati correttamente su questa scheda di memoria se la modalità di registrazione è impostata su MXP o FXP (0 58).


Per usare la funzione wireless, inserire la scheda Eye-Fi nel vano B.

- Potreste aver inserito la scheda Eye-Fi nell'alloggiamento della scheda di memoria **A**. Inseritela nell'alloggiamento della scheda di memoria **B**.



Per usare questa funzione modificare la modalità videocamera da  a **M**

- È stato premuto un pulsante non utilizzabile con la modalità . Impostate il selettore di modalità su **M** per impostare la videocamera sulla modalità di registrazione versatile.

Playlist piena. Impossibile dividere scena.

- Le scene non possono essere suddivise se la lista di riproduzione contiene già 999 scene. Eliminate qualche scena dalla lista ( 99).


Questa scheda contiene scene. Canc. tutte scene per us. regist. relay

- Salvate i filmati ( 135) se necessario ed eliminateli tutti dalla scheda di memoria ( 55).

Questa scheda potrebbe non supportare la registrazione di video.

- Potrebbe non essere possibile registrare filmati su una scheda di memoria la cui velocità non è classificata. Sostituite la scheda con una di classe 2, 4, 6 o 10.

Raggiunto il massimo numero di scene

- È stato raggiunto il numero massimo di scene (3.999) consentito. Eliminate alcune scene ( 55) per liberare spazio.
- La lista di riproduzione può contenere un massimo di 999 scene.

Scena registrata con altro dispositivo. Impossibile dividere scena.

- Le scene registrate con altri apparecchi non possono essere suddivise con questa videocamera.

Scena registrata con un altro dispositivo: impossibile aggiungerla alla playlist.

- Le scene non registrate con questa videocamera non si possono aggiungere alla lista di registrazione.

Scena registrata con un altro dispositivo: impossibile copiarla.

- Le scene non registrate con questa videocamera non si possono copiare scheda di memoria **B**.

Scheda Impossibile riconoscere i dati

- La scheda di memoria contiene scene registrate con un sistema televisivo diverso (NTSC). Riproducete le registrazioni sulla scheda di memoria con il dispositivo utilizzato per registrarle.

Scheda Raggiunto il massimo numero di scene

- La scheda di memoria contiene già il numero massimo di scene (3.999) e non è possibile copiarvene altre. Eliminate alcune scene (📖 55) per liberare spazio.

Scheda piena

- La scheda di memoria è piena. Eliminate alcune registrazioni (📖 55, 107) per liberare spazio sulla scheda, oppure sostituirla.

Scheda protetta da scrittura

- Il selettore LOCK sulla scheda di memoria è posizionato in modo da prevenire la cancellazione accidentale. Cambiate la posizione del selettore LOCK.

Schermo LCD oscurato

- Tenete premuto **[DISP.]** per circa 2 secondi per riportare lo schermo LCD alla luminosità impostata precedentemente.

Selezionare il numero di scena desiderato

- Diverse scene hanno la stessa data di registrazione ma informazioni di controllo file differenti. Questo può avvenire, ad esempio, quando modificate foto e riscrivete i file sulla videocamera. Selezionate un numero per visualizzare il gruppo di scene corrispondente.

Sovraccarico del buffer. Registrazione interrotta.

- La velocità di trasferimento dei dati era troppo alta per la scheda di memoria utilizzata e la registrazione è stata interrotta. Sostituite la scheda con una di classe 2, 4, 6 o 10.

Spazio disponibile insufficiente.

- Eliminate alcune registrazioni sulla scheda di memoria (📖 55, 107) o selezionate la velocità di bit [3Mbps] per la conversione a SD.

Tempo di riproduzione troppo lunga

- Non è possibile convertire la playlist quando la durata complessiva della riproduzione supera le 2 ore e 30 minuti. Riducete il numero di scene nella playlist.

Troppe foto. Scollegare il cavo USB.

- Scollegate il cavo USB. Provate ad utilizzare un lettore di scheda o riducete a meno di 2.500 (stampanti, computer Windows) o 1.000 (computer Macintosh) il numero di immagini sulla scheda di memoria.
- Se sul computer è apparsa una finestra di dialogo, chiudetela. Scollegate il cavo USB e tentate nuovamente la connessione dopo qualche minuto.

Messaggi relativi al masterizzatore DVD DW100 opzionale

Se un messaggio di errore appare mentre la videocamera è collegata al masterizzatore DVD DW-100 opzionale, consultate la sezione seguente e anche il manuale di istruzioni del masterizzatore.

Accesso al disco fallito. Controllare il disco.

- Si è verificato un errore durante la lettura o la scrittura del disco.
- Questo messaggio può anche apparire in caso di formazione di condensa (📖 204). Prima di riutilizzare il masterizzatore di DVD attendete che si asciughi completamente.
- Il disco potrebbe essere sporco o non caricato in modo corretto. Provate a rimuovere il disco e a reinsertirlo dopo aver pulito la superficie di registrazione con un panno pulito e soffice. Se il problema persiste, sostituitelo con un disco differente.

Chiudere il coperchio del vano scheda

- Il coperchio dell'alloggiamento della scheda memoria è aperto. Chiudete il coperchio dopo aver inserito correttamente la scheda di memoria (📖 34).

Connettere il caricatore compatto.

- La videocamera viene alimentata dalla batteria. Collegate alla videocamera l'adattatore di alimentazione compatto.

Errore lettura dati

- Verificare che il cavo USB non sia stato scollegato accidentalmente.

Impossibile leggere il disco. Controllare il disco.

- Durante la modalità di registrazione del disco, questo messaggio può apparire quando viene inserito un disco DVD commerciale (disco DVD contenente filmati, software ecc.) o un minidisco DVD da 8 cm. Sostituitelo con un disco nuovo.
- Durante la modalità di riproduzione di dischi, il messaggio può apparire quando si inserisce un DVD disponibile in commercio o un DVD nuovo non ancora utilizzato. Sostituitelo con un disco AVCHD creato con il masterizzatore DVD.

Impossibile recuperare i dati

- Non è stato possibile ripristinare il file danneggiato. Salvate le registrazioni (📖 135) e iniziate la memoria utilizzando l'opzione [Inizializzazione completa] (📖 38).

Nessun disco

- Inserite un disco nel masterizzatore DVD.
- Questo messaggio può anche apparire in caso di formazione di condensa (📖 204). Prima di riutilizzare il masterizzatore di DVD attendete che si asciughi completamente.

Nessuna immagine

- Non ci sono immagini da aggiungere al disco.

Nessuna scena

- Non ci sono scene da aggiungere al disco.

Nessuna scena da aggiungere

- Non ci sono scene se non già aggiunte a dischi creati precedentemente.

Operazione annullata

- Il cavo USB è stato scollegato e l'operazione è stata annullata. Verificare il collegamento USB.
- Tra le scene selezionate per la scrittura su disco, alcune sono state registrate nella modalità MXP. Aggiungete preventivamente alla lista di riproduzione solo le scene registrate in altre modalità e create il disco dallo schermo indice [Playlist].

Messaggi relativi alla stampa diretta

Assenza carta

- La carta non è stata correttamente inserita oppure non c'è carta.

Assenza inchiostro

- Non è stata inserita la cartuccia d'inchiostro oppure l'inchiostro nella cartuccia è esaurito. Sostituite la cartuccia.

Assorbi inchiostro pieno

- Toccate [Continua] per riprendere la stampa. Per sostituire l'assorbitore di inchiostro rivolgetevi ad un centro di assistenza Canon (consultate l'elenco fornito con la stampante).

Basso livello inchiostro

- Tra poco sarà necessario sostituire la cartuccia dell'inchiostro. Toccate [Continua] per ricominciare la stampa.

Coperchio stampante aperto

- Richiudete saldamente il coperchio.

Errore carta

- Si è verificato un problema relativo alla carta. La carta non è caricata correttamente o le dimensioni della carta sono sbagliate.
- Se il vassoio per l'uscita della carta è chiuso, apritelo per stampare.

Errore di comunicazione

- Annullate la stampa, scollegate il cavo USB e spegnete la stampante. Dopo qualche istante riaccendete la stampante e ricollegate il cavo USB.
- Si è tentato di stampare da una scheda di memoria che contiene molte immagini. Riducete il numero di immagini.

Errore di stampa

- La stampante non supporta il formato carta selezionato per [Impostazioni carta]. Impostate [Impostazioni carta] su [Predefinito] o un formato carta supportato dalla stampante utilizzata.
- Annullate la stampa, scollegate il cavo USB e spegnete la stampante. Dopo qualche istante riaccendete la stampante e ricollegate il cavo USB. Controllate lo stato della stampante.

Errore file

- Si è tentato di stampare un'immagine registrata con un'altra videocamera, con una diversa compressione oppure modificata con un computer.

Errore hardware

- Annullate la stampa. Spegnete la stampante e quindi riaccendetela.
- Controllate lo stato della stampante.
- Si sono verificati errori con il serbatoio dell'inchiostro. Sostituite il serbatoio.

Errore inchiostro

- Impossibile individuare correttamente il livello di inchiostro o l'inchiostro nella cartuccia è esaurito. Sostituite la cartuccia.

Errore stampante

- Si è verificato un problema di funzionamento che potrebbe richiedere riparazioni. (Stampanti Canon a getto d'inchiostro: la spia verde di accensione della stampante e quella arancione che segnala un errore lampeggiano alternativamente.)
- Scollegare il cavo USB e spegnere la stampante. Scollegate il cavo di alimentazione della stampante dalla presa di rete e rivolgetevi a un centro di supporto o di assistenza clienti.

Errore trascinamento carta

- Si è verificato un errore relativo alla posizione della leva della carta. Riportate la leva di selezione della carta nella posizione corretta.

Inceppamento carta

- Durante la stampa la carta si è inceppata. Toccate [Stop] per annullare la stampa. Dopo avere rimosso la carta, inserite nuovamente altra carta e riprovate a stampare.

Nessuna testina

- Nella stampante non è installata la testina di stampa, oppure quest'ultima è difettosa.

Stampante in uso

- La stampante è occupata. Controllate lo stato della stampante.

 NOTE

Stampanti Canon a getto d'inchiostro/SELPHY DS: se la stampante segnala un errore con la spia o un messaggio sul pannello operativo, consultatene il manuale di istruzioni.

- Se non riuscite a risolvere il problema consultando questo elenco o il manuale di istruzioni della stampante, rivolgetevi al centro di assistenza Canon più vicino (v. lista inclusa con la stampante).


Precauzioni per l'utilizzo

Videocamera

Osservate i punti seguenti per ottenere le massime prestazioni.

- **Salvate periodicamente le registrazioni.** Accertatevi di trasferire le registrazioni su un dispositivo esterno quale un computer o un videoregistratore digitale (📖 132) e salvatele regolarmente. In questo modo proteggerete le registrazioni in caso di danneggiamento e otterrete più spazio libero sulla memoria. Canon non è responsabile per la perdita dei dati.
- Non trasportate la videocamera tenendola dal pannello LCD o dal mirino (solo **HFS21**). Chiudete il pannello LCD delicatamente. Se utilizzate la cinghia da polso, evitate di fare oscillare la videocamera e il rischio di colpire oggetti.
- **Maneggiate con cura lo schermo.** Non esercitate troppa pressione e non utilizzate penne a sfera o altri strumenti appuntiti sullo schermo. Altrimenti potreste causare danni alla superficie dello schermo o allo strato sottostante sensibile alla pressione.
- Non applicate pellicole protettive sullo schermo. Il funzionamento dello schermo a sfioramento si basa sul rilevamento della pressione applicata, quindi potrebbe non essere possibile un corretto utilizzo dello schermo a sfioramento con uno strato protettivo aggiuntivo.
- Non lasciate la videocamera in luoghi soggetti ad elevata temperatura (ad esempio in automobili parcheggiate al sole) o all'umidità.
- Non utilizzate la videocamera in prossimità di forti campi elettromagnetici come, ad esempio, vicino ad apparecchi TV, TV al plasma o telefoni cellulari.
- Non puntate l'obiettivo o il mirino (solo **HFS21**) verso fonti luminose potenti. Non lasciate la videocamera puntata su soggetti luminosi.
- Non utilizzate o riponete la videocamera in luoghi polverosi o sabbiosi. La videocamera non è impermeabile; evitate il contatto con acqua, fango o sale. Se uno di questi corpi estranei dovesse finire nella videocamera, questa e/o l'obiettivo potrebbero danneggiarsi.
- Fate particolare attenzione al calore generato dagli impianti di illuminazione.
- Non smontate la videocamera. Qualora la videocamera non dovesse funzionare correttamente consultate personale di assistenza qualificato.

- Maneggiate la videocamera con cura. Non sottoponete la videocamera a urti o vibrazioni perché si potrebbe danneggiare.
- Quando montate la videocamera su un treppiede, assicuratevi che la lunghezza della vite di serraggio sia inferiore a 5,5 mm. L'uso di altri tipi di treppiede potrebbe danneggiare la videocamera.

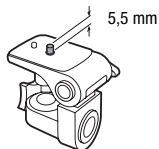

- **Durante la registrazione, cercate di effettuare riprese ferme o poco movimentate.** L'eccessivo movimento della videocamera durante le riprese e un ripetuto uso di zoom e panoramiche può dare luogo a scene fastidiose o che inducono nervosismo. In casi estremi, la riproduzione di tali scene può causare malori. In caso di malessere, arrestate immediatamente la riproduzione e fate una pausa secondo necessità.

Conservazione

Se non intendete utilizzare la videocamera per un lungo periodo, riponetela in un luogo non polveroso, a bassa umidità e a temperature non superiori ai 30° C.

Pacco batteria

PERICOLO!

Maneggiate il pacco batteria con cura.

- Tenetelo lontano dalle fiamme (potrebbe esplodere).
 - Non esponete il pacco batteria a temperature superiori a 60° C. Non lasciatelo vicino a impianti di riscaldamento o in auto quando fa molto caldo.
 - Non tentate di smontarlo o di modificarlo.
 - Non lasciatelo cadere né sottoponetelo a urti.
 - Non bagnatelo.
- Terminali sporchi possono compromettere il contatto tra il pacco batteria e la videocamera. I terminali vanno puliti con un panno morbido.



Conservazione

- Conservate i pacchi batteria in un luogo asciutto e a temperature non superiori ai 30° C.
- Per prolungare la durata massima della batteria, scaricatela completamente prima di riparla.
- Caricate e scaricate completamente tutti i vostri pacchi batteria almeno una volta all'anno.

Durata residua della batteria

Se la durata residua della batteria visualizzata non è corretta, ricaricate completamente il pacco batteria. La durata, però, potrebbe non essere visualizzata correttamente quando un pacco batteria completamente carico viene utilizzato di continuo ad elevate temperature o resta inutilizzato per lungo tempo. Inoltre, la durata residua corretta potrebbe non essere visualizzata anche in base alla durata massima della batteria. Utilizzare la durata visualizzata come valore approssimativo.

Utilizzo di pacchi batteria non di marca Canon

- Per la vostra sicurezza, i pacchi batteria che non sono Canon originali non si caricheranno né inserendoli nella videocamera né nel caricabatterie CG-800E opzionale.
- Si consiglia di utilizzare pacchi batteria Canon originali recanti il marchio Intelligent System.  **Intelligent Li-ion Battery**
- Inserendo nella videocamera dei pacchi batteria che non sono Canon originali, apparirà  e la durata residua della batteria non verrà visualizzata.

Scheda di memoria

- Si consiglia di effettuare su un computer il backup delle registrazioni contenute nelle schede di memoria. I dati potrebbero deteriorarsi se le schede di memoria sono difettose o esposte a elettricità statica. Canon non è responsabile per la perdita o il danneggiamento dei dati.
- Non toccate i terminali e non esponeteli a polvere o sporcizia.
- Non usate schede di memoria in luoghi soggetti a forti campi magnetici.
- Non lasciate le schede di memoria in luoghi molto umidi e caldi.
- Non smontare, piegare, lasciare cadere, sottoporre ad urti né bagnare le schede di memoria.

- Prima di inserire la scheda di memoria, verificatene la direzione. La forzatura della scheda di memoria nel proprio alloggiamento quando non è correttamente orientata può determinare il danneggiamento della scheda stessa o della videocamera.
- Non applicate etichette adesive sulla scheda di memoria.
- Le schede di memoria Secure Digital (SD) dispongono di un selettore che impedisce la scrittura e la conseguente cancellazione involontaria dei contenuti. Per impedire la scrittura della scheda di memoria, impostatene il selettore sulla posizione LOCK.



Batteria al litio ricaricabile incorporata

La videocamera è provvista di una batteria al litio ricaricabile incorporata la cui funzione è salvare la data, l'ora e altre impostazioni. La batteria al litio incorporata si ricarica durante l'utilizzo della videocamera ma si scarica completamente se non si usa l'apparecchio per circa tre mesi.

Per ricaricarla: collegate l'adattatore di alimentazione compatto alla videocamera e lasciatelo collegato per 24 ore a videocamera spenta.

Batteria a bottone al litio

ATTENZIONE!

- Se non adeguatamente maneggiata, la batteria utilizzata in questo apparecchio potrebbe incendiarsi o causare ustioni di natura chimica.
 - La batteria non deve essere smontata, modificata, immersa in acqua, riscaldata oltre i 100° C né incenerita.
 - Sostituite la batteria con una CR2025 di produzione Panasonic, Hitachi Maxell, Sony, Sanyo, o con una Duracell2025. L'utilizzo di altre batterie potrebbe comportare rischio di incendio o esplosione.
 - Non mettere la batteria in bocca. Se ingoiata, chiedete immediatamente l'intervento di un medico. L'involucro della batteria, infatti, potrebbe rompersi e i liquidi fuoriusciti causare lesioni interne.
 - Tenete la batteria fuori dalla portata dei bambini.
 - Non ricaricare, non mandare in cortocircuito e non inserire la batteria nella direzione sbagliata.
 - Le batterie esaurite devono essere restituite al fornitore affinché la smaltisca in modo sicuro.
- Non afferrate la batteria con pinzette o altri oggetti metallici che potrebbero dar luogo a cortocircuito.
 - Per garantire un contatto adeguato, pulite la batteria con un panno pulito ed asciutto.

Smaltimento

Quando eliminate dei filmati o inizializzate la memoria, solo la tavola di allocazione dei file viene alterata, mentre i dati memorizzati non vengono fisicamente cancellati. Usate le dovute precauzioni per lo smaltimento della videocamera o della scheda di memoria, ad esempio danneggiandole fisicamente per evitare l'accesso a dati privati.

Se cedete la videocamera o la scheda di memoria ad altre persone, inizializzate la memoria interna (solo **HFS21/S20**) o la scheda di memoria utilizzando l'opzione [Inizializzazione completa] (📖 38). Riempite con registrazioni prive di importanza e poi inizializzate di nuovo utilizzando la stessa opzione. In questo modo sarà più difficile recuperare le registrazioni originarie.

Manutenzione/Altro

Pulizia

Corpo della videocamera

- Per la pulizia del corpo della videocamera utilizzate un panno morbido e asciutto. Non utilizzate mai panni trattati con prodotti chimici né solventi volatili quali i diluenti per vernice.

Obiettivo, mirino (solo HFS21) e sensore AF istantaneo

- Se la superficie dell'obiettivo o il sensore AF istantaneo sono sporchi, la messa a fuoco automatica potrebbe non avvenire correttamente.
- Rimuovete la polvere e le particelle di sporco utilizzando una spazzola a pompetta non aerosol.
- Strofinare con delicatezza l'obiettivo o il mirino (solo HFS21) utilizzando un panno di pulizia morbido adatto. Non fate mai uso di fazzoletti di carta.

Schermo LCD a sfioramento

- Pulite lo schermo LCD a sfioramento utilizzando un panno di pulizia per obiettivi morbido.
- Quando la temperatura varia improvvisamente, sulla superficie dello schermo può formarsi della condensa. Strofinatelo con un panno morbido e asciutto.

Condensa

Sotto ponendo la videocamera a brusche variazioni di temperatura si può determinare la formazione di condensa sulle superfici interne. Al rilevamento della condensa, sospendete l'utilizzo della videocamera. L'uso prolungato in tale condizione può infatti danneggiare la videocamera.

La condensa si può formare nei seguenti casi:

- Quando la videocamera viene portata improvvisamente da un luogo freddo in uno caldo
- Quando la videocamera viene lasciata in ambienti umidi
- Quando si riscalda rapidamente un ambiente freddo

Per evitare la condensa

- Non esponete la videocamera a sbalzi di temperatura improvvisi o estremi.
- Rimuovete la scheda di memoria e il pacco batteria. Quindi mettete la videocamera in un sacchetto di plastica a tenuta d'aria e lasciatela adattarsi gradualmente alle variazioni di temperatura prima di estrarla.

Al rilevamento della condensa

La videocamera si spegne automaticamente.

Il tempo esatto di evaporazione delle gocce d'acqua varia in funzione del luogo e delle condizioni atmosferiche. Come criterio generale attendete 2 ore prima di riutilizzare la videocamera.

Impiego della videocamera all'estero

Alimentazione


Con l'adattatore di alimentazione compatto potete alimentare la videocamera e caricare i pacchi batteria in qualsiasi paese con voltaggio compreso tra 100 e 240 V CA e frequenza di rete a 50/60 Hz. Per informazioni sugli adattatori di presa da utilizzare all'estero contattate un centro di assistenza Canon.

Riproduzione su schermi TV

La riproduzione delle registrazioni è possibile esclusivamente con gli apparecchi TV compatibili con il sistema PAL. Il sistema PAL (o quello compatibile SECAM) è adottato nei seguenti paesi/regioni:

Europa: tutta l'Europa e la Russia. **Continente americano:** solo in Argentina, Brasile, Uruguay e territori francesi (Guiana francese, Guadalupa, Martinica ecc.). **Asia:** quasi tutti i paesi asiatici (tranne Giappone, Filippine, Corea del Sud, Taiwan e Birmania). **Africa:** tutti i paesi e le isole africane. **Australia/Oceania:** Australia, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea; quasi tutte le isole del Pacifico (tranne Micronesia, Samoa, Tonga e i territori americani come Guam e Samoa americane).

Accessori (La disponibilità varia a seconda dell'area)

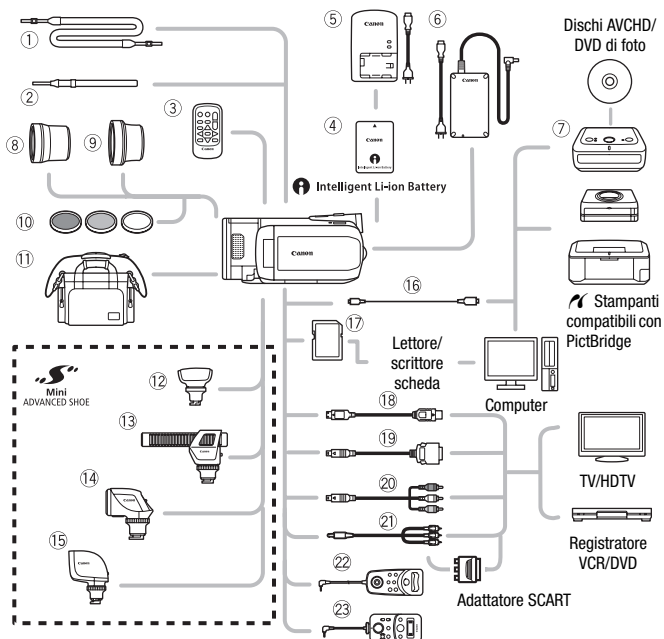

Gli accessori opzionali non elencati sono descritti più dettagliatamente nelle pagine successive.

- | | |
|---|------------------------------|
| ① Cinghia per trasporto a tracolla
SS-600/SS-650 | ⑬ Scheda di memoria |
| ② Cinghietta da polso WS-20 | ⑭ Cavo terminale D DTC-100 |
| ③ Telecomando WL-D89 | ⑮ Cavo component CTC-100 |
| ④ Adattatore di alimentazione compatto
CA-570 | ⑯ Cavo component CTC-100/S* |
| ⑤ Masterizzatore DVD DW-100 | ⑰ Cavo video stereo STV-250N |
| ⑥ Cavo USB IFC-300PCU | ⑱ Telecomando zoom ZR-1000 |
| | ⑲ Telecomando zoom ZR-2000 |

* In dotazione con la videocamera, non disponibile come accessorio opzionale.

i NOTE

- Gli accessori compatibili con la slitta per accessori avanzata non possono essere montati su questa videocamera. Per essere certi della compatibilità con la mini slitta avanzata, controllate che gli accessori abbiano il logo **Mini ADVANCED SHOE**.

Accessori opzionali


Si consiglia di utilizzare accessori Canon originali.

Questo prodotto è stato progettato per offrire le migliori prestazioni se usato con accessori Canon originali. Canon non è responsabile per eventuali danni al prodotto e/o incidenti quali combustioni etc. causati dal malfunzionamento di accessori non Canon (ad esempio, perdite di liquidi dalla batteria ricaricabile e/o esplosione). Questa garanzia non è applicabile per riparazioni rese necessarie dal malfunzionamento di accessori non Canon, sebbene tali interventi siano possibili se l'acquirente si fa carico delle spese.

④ Pacchi batteria

Se si rendono necessari ulteriori pacchi batteria, utilizzate esclusivamente i seguenti modelli: BP-808, BP-809(B)*, BP-809(S)*, BP-819 o BP-827.


* Si noti che la forma/colore di questa batteria non è abbinata al design esteriore della videocamera.

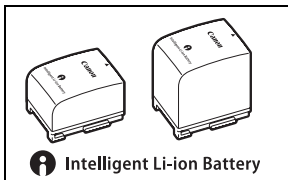

Se si utilizzano pacchi batteria con il marchio Intelligent System, la videocamera sarà in grado di comunicare con la batteria e verrà visualizzata la durata residua di utilizzo (accurata fino a 1 minuto). Questi pacchi batteria si possono utilizzare e caricare solo con videocamere e caricabatterie compatibili con l'Intelligent System.

⑤ Caricabatteria CG-800E

Per caricare i pacchi batteria fate uso dell'apposito caricabatterie.

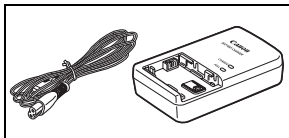

Durata di registrazione, riproduzione e caricamento

Le durate di carica indicate nella tabella sono approssimative e variano in base alle condizioni di carica e alla carica iniziale del pacco batteria.

Pacco batteria→	BP-808 BP-809	BP-819	BP-827
Condizioni di carica↓			
Usando la videocamera	150 min.	260 min.	385 min.
Usando il caricabatteria CG-800E	105 min.	190 min.	260 min.

I valori di durata di registrazione e di riproduzione indicati nelle tabelle seguenti sono solo approssimativi e variano a seconda della modalità di registrazione e carica e delle condizioni di registrazione e riproduzione. La durata effettiva del pacco batteria potrebbe diminuire se si registra in ambienti freddi, se si utilizzano impostazioni di schermo luminoso ecc.

HFS21/S20 Usando la memoria interna

Pacco batteria	Modalità di registrazione	Registrazione (massima)		Registrazione (tipica)*		Riproduzione
		LCD	Mirino**	LCD	Mirino**	LCD
BP-808 BP-809	MXP	85 min.	100 min.	55 min.	60 min.	130 min.
	FXP	85 min.	100 min.	55 min.	60 min.	130 min.
	XP+	85 min.	100 min.	55 min.	65 min.	130 min.
	SP	85 min.	100 min.	55 min.	65 min.	135 min.
	LP	90 min.	105 min.	55 min.	65 min.	135 min.
BP-819	MXP	175 min.	200 min.	110 min.	125 min.	265 min.
	FXP	175 min.	200 min.	110 min.	130 min.	265 min.
	XP+	175 min.	205 min.	110 min.	130 min.	265 min.
	SP	175 min.	205 min.	115 min.	130 min.	270 min.
	LP	180 min.	210 min.	115 min.	130 min.	275 min.

Pacco batteria	Modalità di registrazione	Registrazione (massima)		Registrazione (tipica)*		Riproduzione
		LCD	Mirino**	LCD	Mirino**	LCD
BP-827	MXP	265 min.	305 min.	175 min.	195 min.	390 min.
	FXP	270 min.	305 min.	175 min.	195 min.	395 min.
	XP+	275 min.	320 min.	180 min.	200 min.	405 min.
	SP	285 min.	320 min.	180 min.	200 min.	410 min.
	LP	285 min.	325 min.	180 min.	205 min.	410 min.

* Durate approssimative di registrazione con ripetuti avvii/arresti, ingrandimenti e accensioni/spegnimenti.

** **HFS21** solamente.

Usando una scheda di memoria

Pacco batteria	Modalità di registrazione	Registrazione (massima)		Registrazione (tipica)*		Riproduzione
		LCD	Mirino**	LCD	Mirino**	LCD
BP-808 BP-809	MXP	85 min.	100 min.	55 min.	65 min.	135 min.
	FXP	90 min.	100 min.	55 min.	65 min.	135 min.
	XP+	90 min.	100 min.	55 min.	65 min.	135 min.
	SP	90 min.	105 min.	55 min.	65 min.	135 min.
	LP	90 min.	105 min.	55 min.	65 min.	140 min.
BP-819	MXP	175 min.	205 min.	110 min.	130 min.	270 min.
	FXP	180 min.	205 min.	110 min.	130 min.	275 min.
	XP+	180 min.	210 min.	110 min.	130 min.	275 min.
	SP	180 min.	210 min.	110 min.	130 min.	275 min.
	LP	185 min.	210 min.	110 min.	135 min.	280 min.
BP-827	MXP	275 min.	310 min.	175 min.	200 min.	410 min.
	FXP	275 min.	315 min.	180 min.	200 min.	410 min.
	XP+	285 min.	320 min.	180 min.	205 min.	410 min.
	SP	285 min.	320 min.	180 min.	205 min.	415 min.
	LP	285 min.	330 min.	180 min.	205 min.	435 min.


* Durate approssimative di registrazione con ripetuti avvii/arresti, ingrandimenti e accensioni/spegnimenti.

** **HFS21** solamente.

⑧ TL-H58

Questo obiettivo di conversione tele aumenta la lunghezza focale dell'obiettivo della videocamera di un fattore di 1,5.


- Quando si utilizza il teleconvertitore, tuttavia, lo stabilizzatore d'immagine perde parte della propria efficacia.
- La distanza minima di messa a fuoco con il TL-H58 è di 2,3 m.
- Se il teleconvertitore è montato, sull'immagine potrebbe apparire un'ombra quando si usa il flash.

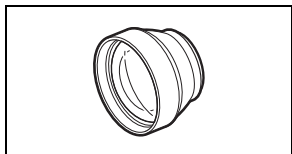

⑨ Convertitore grandangolare WD-H58


Questo convertitore grandangolare riduce la lunghezza focale di un fattore di 0,7, offrendo un'ampia prospettiva per riprese al chiuso o scene panoramiche.

- Se il convertitore grandangolare è montato, sull'immagine potrebbe apparire un'ombra quando si usa il flash.

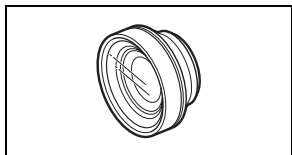

⑩ Filtro protettivo da 58 mm, Filtro ND4-L da 58 mm, Filtro ND8-L da 58 mm

Il filtro a densità neutra e il filtro di protezione MC consentono di compensare condizioni difficili di illuminazione.

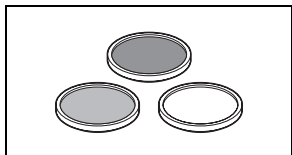


⑪ Custodia morbida di trasporto SC-2000

Comoda borsa per videocamera provvista di scomparti imbottiti e di ampio spazio per gli accessori.




⑫ Microfono surround SM-V1

Utilizzate il sonoro in surround a 5,1 canali per aggiungere un certo effetto ai vostri filmati. Potete collegare il suono in surround alla posizione dello zoom o utilizzare il microfono come microfono shotgun altamente direzionale (monofonico).

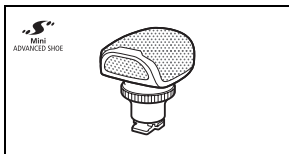


⑬ Microfono direttivo stereo DM-100

Questo microfono ad alta sensibilità e superdirezionale si monta sulla mini slitta avanzata della videocamera. Può essere utilizzato sia come microfono direzionale (monofonico) sia come microfono stereofonico.

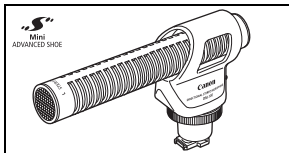


⑭ Faretto video VL-5

Questa lampada video consente di effettuare registrazioni con colori vividi anche in luoghi bui. Si fissa alla mini slitta avanzata per accessori della videocamera, senza l'intralcio di cavi.

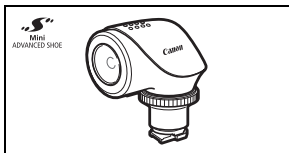


⑮ Flash Luce-video VFL-2

Il flash-luce video permette di registrare foto e filmati anche di notte o al buio. Si fissa alla mini slitta avanzata per accessori della videocamera, senza l'intralcio di cavi.

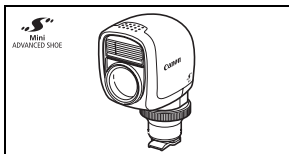

⑰ Cavo HDMI HTC-100

Utilizzate questo cavo per collegare la videocamera ad un dispositivo esterno mediante connessione esclusivamente digitale; in tal modo potrete riprodurre i filmati con qualità ottimale. Il cavo serve per inviare sia segnali video che audio.

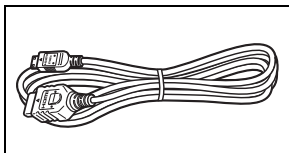

Questo marchio identifica gli accessori video originali di Canon. Per l'utilizzo con apparecchiature video Canon si consigliano gli accessori o i prodotti riportanti lo stesso marchio Canon.



Specifiche tecniche

LEGRIA HF S21 / LEGRIA HF S20 / LEGRIA HF S200

◆ — I valori sono espressi con cifre approssimative.

Sistema

• Sistema di registrazione

Filmati: AVCHD Compressione video: MPEG-4 AVC/H.264;

Compressione audio: Dolby Digital 2 canali; Dolby Digital 5,1 canali*

* Solo quando utilizzate il microfono surround SM-V1 opzionale.

Foto: DCF (Design rule for Camera File system), compatibile con Exif* Ver. 2.2 e DPOF**

Compressione immagine: JPEG (Superfine, Fine, Normale)

* Questa videocamera supporta il formato Exif 2.2 (anche chiamato "Exif Print"). Exif Print è uno standard che migliora la comunicazione tra videocamere e stampanti. Collegando una stampante compatibile con Exif Print, i dati di immagine al momento della ripresa vengono utilizzati e ottimizzati per stampe di qualità eccezionale.

** Solo foto registrate su una scheda di memoria.

• Sistema televisivo

1080/50i*

* Le registrazioni effettuate con velocità di fotogramma [PF25] vengono convertite e registrate sulla memoria come 50i.

• Supporti di registrazione

- **HFS21/S20** Memoria interna: **HFS21** 64 GB, **HFS20** 32 GB

- Scheda di memoria SD o SDHC (SD High Capacity) (non inclusa)

• Durata massima di registrazione◆

HFS21 Memoria interna da 64 GB:

Modalità **MXP**: 5 ore 55 min. Modalità **FXP**: 8 ore 20 min. Modalità **XP+**: 11 ore 30 min.

Modalità **SP**: 19 ore 10 min. Modalità **LP**: 24 ore 30 min.

HFS20 Memoria interna da 32 GB:

Modalità **MXP**: 2 ore 55 min. Modalità **FXP**: 4 ore 10 min. Modalità **XP+**: 5 ore 45 min.

Modalità **SP**: 9 ore 35 min. Modalità **LP**: 12 ore 15 min.

Scheda di memoria da 16 GB disponibile in commercio:

Modalità **MXP**: 1 ora 25 min. Modalità **FXP**: 2 ore 5 min. Modalità **XP+**: 2 ore 50 min.

Modalità **SP**: 4 ore 45 min. Modalità **LP**: 6 ore 5 min.

• Sensore immagine

CMOS tipo 1/2,6, 8.590.000 pixel◆

Pixel effettivi◆: Filmati: 6.010.000 pixel

(con convertitore tele digitale): 2.070.000 pixel

Foto (**L, M, S**): 8.020.000 pixel

Foto (**LW, MW**): 6.010.000 pixel

• **Schermo LCD a sfioramento**: 8,8 cm (3,5 pollici), ampio, colori TFT, 922.000 punti◆, a sfioramento

• **HFS21** **Mirino**: 0,69 cm (0,27 pollici), ampio, colori TFT, 123.000 pixel◆

• **Microfono**: microfono stereo a condensatore elettretre

- **Obiettivo**

f=6,4-64 mm, F/1,8-3,0, zoom ottico 10x, apertura tipo iride
equivalente a 35 mm ♦: Filmati: 43,5 – 435 mm
Foto (L, M, S): 39,9 – 399 mm
Foto (LW, MW): 43,5 – 435 mm

- **Configurazione dell'obiettivo:** 11 elementi in 9 gruppi (2 elementi asferici)

- **Sistema AF**

Messa a fuoco automatica (TTL + sensore distanza esterno con l'impostazione su [AF istantaneo]) o messa a fuoco manuale

- **Diametro del filtro:** 58 mm

- **Distanza minima di messa a fuoco**

1 m; 1 cm con grandangolo massimo

- **Bilanciamento del bianco**

Impostazione di bilanciamento automatico, personalizzata o preimpostata:
Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H

- **Illuminazione minima**

0,3 lux (programma di registrazione [Bassa luminosità], velocità dell'otturatore su 1/2)
3,5 lux (programma di registrazione [AE programmato], velocità dell'otturatore su 1/25, otturatore lento automatico [Acceso])


- **Illuminazione consigliata:** superiore a 100 lux

- **Stabilizzazione dell'immagine:** Stabilizzatore di immagine a spostamento ottico

- **Dimensioni delle registrazioni video**

Modalità **MXP, FXP**: 1920 x 1080 pixel; Modalità **XP+, SP, LP**: 1440 x 1080 pixel

- **Dimensioni delle immagini fisse**

Modalità : **LW** 3264 x 1840, **L** 3264 x 2456, **M** 1920 x 1440, **S** 640 x 480 pixel
Registrazione simultanea: **LW** 3264 x 1840, **MW** 1920 x 1080 pixel
Cattura di immagini fisse da video: **MW** 1920 x 1080 pixel

Terminali

- **Terminale AV OUT/**

Minijack \varnothing 3,5 mm; solo uscita (terminale multifunzione anche per uscita cuffie stereo)
Video: 1 Vp-p / 75 Ω non bilanciati
Audio: -10 dBV (potenza 47 k Ω) / 3 k Ω o meno

- **Terminale USB:** mini-B, USB 2.0 (Hi-Speed USB)

- **Terminale COMPONENT OUT (terminale mini-D riservato)**

Luminosità (Y): 1 Vp-p / 75 Ω ; Crominanza (P_B/P_R (C_B/C_R)): \pm 350 mV / 75 Ω
Compatibile 1080i (D3); solo uscita

- **Terminale HDMI OUT**

Miniconnettore HDMI; solo uscita; compatibile con HDMI-CEC e x.v.Colour

- **Terminale MIC**

Minijack stereo \varnothing 3,5 mm
-57 dBV (con microfono da 600 Ω) / 5 k Ω o più

- **Terminale REMOTE**
Minijack stereo Ø 2,5 mm

Alimentazione/Altro

- **Alimentazione (nominale)**
7,4 V CC (pacco batteria), 8,4 V CC (adattatore di alimentazione compatto)
- **Assorbimento** ♦
3,9 W (modalità SP, AF accesso, luminosità LCD normale)
HFS21 3,4 W (modalità SP, AF acceso, mirino)
- **Temperature di funzionamento:** 0 – 40° C
- **Dimensioni** ♦ [W x H x D] (esclusa l'impugnatura)
HFS21 75 x 74 x 148 mm
HFS20/S200 75 x 74 x 140 mm
- **Peso** ♦ (solo il corpo della videocamera)
HFS21 470 g
HFS20/S200 460 g

Adattatore di alimentazione compatto CA-570

- **Alimentazione:** 100 – 240 V CA, 50/60 Hz
- **Uscita nominale/consumo:** 8,4 V CC, 1,5 A / 29 VA (100 V) – 39 VA (240 V)
- **Temperature di funzionamento:** 0 – 40° C
- **Dimensioni** ♦: 52 x 29 x 90 mm
- **Peso** ♦: 135 g

Pacco batteria BP-808

- **Tipo di batteria**
Batteria agli ioni di litio ricaricabile, compatibile con l'Intelligent System
- **Tensione nominale:** 7,4 V CC
- **Temperature di funzionamento:** 0 – 40° C
- **Capacità della batteria:** 890 mAh
- **Dimensioni** ♦: 30,7 x 23,3 x 40,2 mm
- **Peso** ♦: 46 g

File musicali

Le specifiche dei file musicali compatibili con la videocamera sono le seguenti:

Codifica audio: PCM lineare


Campionamento audio: 48 kHz, 16 bit, 2 canali

Durata minima: 1 secondo


Estensione dei file: WAV

I dati musicali vengono salvati sulla memoria in cartelle con la seguente struttura:

HFS21/S20 Sulla memoria interna:



Sulla scheda di memoria:

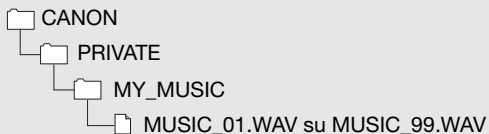

I pesi e le dimensioni sono approssimati. Salvo errori od omissioni.

Le informazioni fornite in questo manuale sono state verificate in data marzo 2010 e sono soggette a modifica senza preavviso.

Indice

A

- All'estero,
 - utilizzo della videocamera 205
- Assistenza per la messa
 - a fuoco 162
- Attenuatore del microfono 162
- Attenuatore schermo LCD 171
- Autoscatto 82
- Av (programma di registrazione) . . . 69
- Avvio rapido (Quick Start) 46

B

- Barre di colore/Tonalità test 166
- Bassa luminosità
 - (programma di registrazione) 60
- Batteria di backup incorporata . . . 202
- Bilanciamento del bianco 77

C

- Calendario 54
- Caricamento di filmati su siti web di
 - condivisione di video 149
- Cattura di immagini fisse/scene istantanee video da un filmato . . 100
- Codice dati 96, 168
- Collegamento ad apparecchi
 - esterni 128
- Condensa 204
- Conversione da HD a SD . . . 143, 149
- Copia
 - Filmati 132
 - Immagini fisse 133
- Correzione automatica della retroilluminazione 73
- Cuffie 84

D

- Data e ora 31
- Diaframma (numero f) 69
- Dimensioni immagini fisse 111

- Disco supplementare della videocamera 15
- Durata di registrazione 59

E

- Effetti digitali 68
- Effetti immagine 79
- Eliminazione
 - Filmati 55, 99
 - Immagini fisse 107, 110
- Esposizione automatica
 - a forcella 114
- Esposizione manuale 72

F

- Filtro antivento 162
- Flash 112
- Fuochi d'artificio
 - (programma di registrazione) . . . 61
- Fuso orario/Ora legale 32

G

- Grandangolare 44

H

- HDMI-CEC 172
- Highlight AE 73

I

- Icone sullo schermo 174
- Ingrandimento di un'immagine fissa 118
- Inizializzazione (memoria interna*/scheda di memoria) 38
- Istantanee video 67
- Istogramma 119

L

- Lampada di assistenza AF 113
- Limite AGC (guadagno automatico) 74
- Lingua 32

* **HF521/S20** solamente.

Lista di riproduzione (playlist)	98
Livello di registrazione audio	82

M

Manutenzione	204
Marker	163
Menu di impostazione	30, 160
Menu FUNC.	29, 155
Messa a fuoco automatica (AF)	
Instant AF/AF normale	161
Riquadro AF (AiAF a 9 punti/ punto centrale)	161
Messa a fuoco manuale	75
Messaggi di errore	188
Microfono esterno	86
Mini slitta avanzata	85
Minilampada video	81
Mirino**	25
Modalità cinema	
(programma di registrazione)	61
Modalità cinema 25p	61
Modalità di comando	114
Modalità di misura	
dell'esposizione	117
Modalità di registrazione	58
Modalità Smart AUTO	41
Motivo a zebra	73

N

Neve	
(programma di registrazione)	60
Numeri delle immagini fisse	167
Numero di serie	17

O

Ordine di stampa	124
Otturatore lento automatico	162

P

P (programma di registrazione)	69
--	----

Pacco batteria	
Carica del	19
Indicatore carica residua	179
Informazioni sulla batteria	172, 179
Pannello Modifica	29, 158
Periodo tempo	90
Powered IS	63
Preregistrazione	64
Presentazione	117
Priorità di messa a fuoco	161
Programmi di registrazione	59, 61, 69
Protezione di immagini fisse	120
Pulsante/ghiera personalizzato	88

Q

Qualità immagini fisse	111
----------------------------------	-----

R

Rapporto di formato della TV collegata (monitor TV)	168
Rassegna di immagini fisse (visualizzazione)	167
Registrazione	
Filmati	40, 57
Immagini fisse	40, 109
Registrazione relay	36
Registrazione simultanea	115
Registrazione versatile	27
Riflettore	
(programma di registrazione)	60
Rilevamento del viso	
Registrazione	65
Riproduzione	54
Ripresa doppia	27
Ripristino di tutte le impostazioni della videocamera	173
Riproduzione	
Filmati	48
Immagini fisse	105
Risoluzione dei problemi	180
Risparmio energetico	43

** HFS21 solamente.

Ritratto (programma di registrazione)	60
Rotazione delle foto	119, 166
S	
Salvataggio delle registrazioni	132
Creazione di dischi	138, 142
Trasferimento su computer	135
Utilizzando videoregistratori esterni	148
Scatto continuo	114
Scena notturna (programma di registrazione)	60
Scheda di memoria	33, 201
Scheda Eye-Fi	153
Schermo indice	48
Selezione dello schermo indice	52
Visualizzazione di alcune/ tutte le scene	54
Schermo LCD a sfioramento	26
Segnale acustico	171
Selettore di modalità	27
Selezione della memoria da riprodurre	52
per registrazioni	35
Selezione delle indicazioni sullo schermo	96
Sensore del telecomando	22
Sonoro in surround a 5,1 canali	86
Sottofondo musicale	92
Specifiche AVCHD	4
Spaggia (programma di registrazione)	60
Sport (programma di registrazione)	60
Stabilizzatore d'immagine	62
Stampa di immagini fisse	122
Suddivisione delle scene	103

T	
Telecomando	21
Teleconvertitore digitale	79
Teleobiettivo	44
Terminale AV OUT/Ⓜ	84, 127, 129
Terminale COMPONENT OUT	127, 129
Terminale HDMI OUT	127, 128
Terminale MIC	87
Terminale REMOTE	89
Terminale USB	127, 130
Touch & Track	66
Touch AE	72
Touch AF	75
Tramonto (programma di registrazione)	60
Treppiede	200
Tv (programma di registrazione)	69
V	
Velocità dei fotogrammi	61, 166
Velocità dei fotogrammi progressivi PF25	166, 179
Velocità dell'otturatore	69
Vista 3D	53
Visualizzazione a tutto schermo	97
Volume	50, 85
Z	
Zoom	44
Velocità dello zoom	44, 160
Zoom digitale	161

-
- Per l'assistenza riguardo al applicazione PIXELA, contattate il Servizio clienti PIXELA (maggiori informazioni sono fornite nella Guida dell'installazione 'PIXELA Applications').

BELGIQUE www.canon.be	Canon Belgium NV/SA Berkenlaan 3, 1831 Diegem (Machelen) ☎ (02) 722 0411 📠 (02) 721 3274
DEUTSCHLAND www.canon.de	Canon Deutschland GmbH Europark Fichtenhain A10, D-47807 Krefeld ☎ 069 29993680 (lokale Festnetznummer, Kosten abhängig vom jeweiligen Telefonanbieter)
FRANCE www.canon.fr	Canon France SAS, Canon Communication & Image 17, Quai du Président Paul Doumer, 92414 Courbevoie CEDEX ☎ (01) 41 30 15 15
ITALIA www.canon.it	Canon Italia SpA, Consumer Imaging Marketing Via Milano 8, San Donato Milanese, 20097 Milano ☎ (02) 824 81 📠 (02) 824 84 600 Supporto Clienti: 848 800 519 www.canon.it/Support/
LUXEMBOURG www.canon.lu	Canon Luxembourg SA Rue des joncs, 21, L-1818 Howald ☎ (352) 48 47 961
ÖSTERREICH www.canon.at	Canon Austria GmbH Oberlaaer Straße 233, A-1100 Wien ☎ 0810 0810 09 (zum Ortstarif)
SUISSE/SCHWEIZ www.canon.ch	Canon (Suisse) SA, Division vente indirecte/Canon (Schweiz) AG Industriestrasse 12, CH-8305 Dietlikon ☎ 0848 833 838
SUOMI www.canon.ru	Canon North-East Oy Huopalahdentie 24, P.O.Box 46, FIN-00351 Helsinki ☎ +358 10 544 00 📠 +358 10 544 10
КАЗАХСТАН www.canon.kz	Представительство Canon North-East Oy в Алматы пр. Аль Фараби 5, БЦ "Нурлы тау", блок секция 1 «А», комната № 503, 050059 Алматы ☎ +7 (7272) 77 77 95 📠 +7 (7272) 77 77 95 / добавочный 102
РОССИЯ www.canon.ru	ООО "Канон Ру" в Москве 109028, Москва, Серебряническая наб, 29, этаж 8 Бизнес-центр "Серебрянный Город" ☎ +7 (495) 2585600 📠 +7 (495) 2585601 ✉ info@canon.ru ООО "Канон Ру" в Санкт-Петербурге 191186, Санкт-Петербург, Волынский переулк, 3А, литер А, Бизнес-центр "Северная Столица" ☎ +7 (812) 4495500 📠 +7 (812) 4495511 ✉ spb.info@canon.ru
УКРАЇНА www.canon.com.ua	Представництво Canon North-East Oy в Києві вул. Мечникова, 2 (Літера А), 20 поверх, 01023 Київ ☎ +380 (44) 4902595 📠 +380 (44) 4902598 ✉ post@canon.ua