




**1. Sichere Position des Statives /
Secure position of tripod**

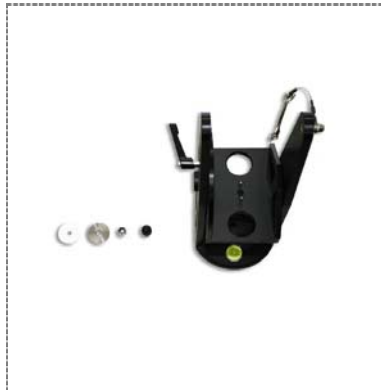

**2. Bestandteile für Montage der Kranstütze /
Parts for assembling of column**




**3. 2 Teflonscheiben auflegen /
Assembling of two tefflon-coated discs**




**4. Kranstütze auf M12 Schraube montieren /
Assembling of column on M12 screw**



**5. Teflon Beilagscheibe aufsetzen /
Put small tefflon disc on M12 screw**

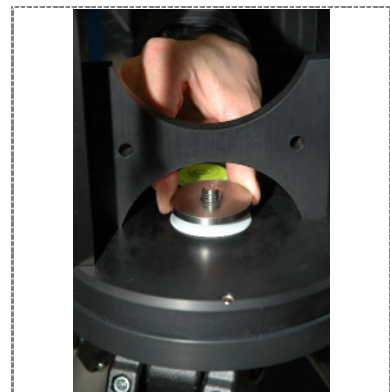

**6. Metallscheibe aufsetzen /
Mounting of shim**

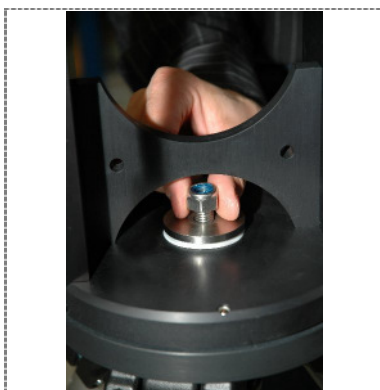

**7. Mit M12 Mutter sichern /
Fix column with screw nut**



**8. M12 Mutter festziehen, Friktion einstellen
/ Fix screw nut - setting friction of pan axis**



**9. Kranstütze sollte noch frei beweglich sein /
Column should move still free**